

FableKids

love inspired.



Håndkærre

"LEO"

X2lite/X4lite
X2plus/X4plus



Tak for din tillid til FableKids.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed	-----	1
2. Produkt oversigt	-----	2
3. Forsamling	-----	3
4. Udvid og skjul	-----	4
5. Juster højden på skubbestænger	-----	4
6. Fastgørelse af taget	-----	5
7. Aktivering af bremseser	-----	5
8. Fastgørelse af sæder	-----	6
9. Brug af sikkerhedsseler	-----	6
10. Fastgørelse af haleposen	-----	7
11. Vedligeholdelse og pleje	-----	7
12. Miljøvenlig bortskaffelse	-----	8



Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt før du bruger produktet for første gang. Hvis du leverer produktet til en tredjepart, Denne brugsanvisning skal udleveres sammen med den. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning kan være korrekte svarer ikke til de fysiske objekter. Se venligst de fysiske objekter.

1. Produkt oversigt



2. Sikkerhed



ADVARSEL

- Overskrid ALDRIG det maksimale antal personer, der er angivet på produktet.
- Maksimal vægt af den bageste kurv: 5 kg.
- Medbring IKKE mere end to (2) (2XLITE/2XPLUS)/fire (4) børn (4XLITE/4XPLUS).
- Overskrid IKKE grænsen på 20 kg pr. Sæde.
- Undgå alvorlige skader på børn fra fald eller glidning.
- Brug altid 5-punktsselerne til at fastgøre hvert barn.
- Efterlad ALDRIG børn uden opsyn.
- Træk altid parkeringsbremsen ved på- eller aflæsning af børn.
- Denne sædeenhed er IKKE egnet til børn under 6 måneder.
- Før brug skal du sørge for, at alle låsemekanismer er korrekt aktiveret for at undgå alvorlig skade på børn.
- Brug IKKE håndkærren på trapper eller rulletrapper, når der er børn i den.
- Dette produkt er ikke egnet til løb, skøjteløb eller lignende aktiviteter.
- Lad IKKE børn lege uden opsyn ved siden af produktet.
- Lad IKKE dine børn lege med produktet.
- Overbelast IKKE klapvognen, da den kan blive ustabil.
- Hæng IKKE genstande på produktet, og læg ikke noget på toppen på noget tidspunkt. Dele, der ikke blev leveret af den oprindelige producent, kan gøre produktet ustabil.
- Fordel vægten så jævnt som muligt på begge sider af klapvognen.
- Kontroller beslagene og delene regelmæssigt. Brug ikke produktet, hvis delene er beskadigede eller defekte.
- Lad aldrig børn sidde i klapvognen, når de går op eller ned ad en trappe.
- Før brug skal du sørge for, at alle låseanordninger er aktiveret.
- Efterlad ALDRIG klapvognen uden opsyn på en skråning eller skråning, selvom parkeringsbremsen er aktiveret.
- Vær altid forsigtig på ujævne overflader. Indholdet kan blive ustabil, og børn kan skade sig selv fra det.
- Træk altid parkeringsbremsen, når klapvognen holder stille.
- Hold fingrene væk fra leddene, når du folder og folder produktet ud eller foretager justeringer for at undgå blå mærker.
- Hold dine børn væk fra produktet, når de foldes sammen og foldes ud for at undgå skader.

OPMÆRKSOMHED!

- Denne vejledning kan ikke dække alle tilfælde og uforudsete situationer, der måtte opstå.
- Det er vigtigt, at alle, der bruger bilen, forstår advarslerne.
- Dette produkt bør ikke betjenes af børn under 12 år.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er godkendt af producenten.
- Brug kun reservedele, der er leveret og anbefalet af producenten.
- Enhver overtrædelse annullerer garantien og kan føre til ustabilitet eller strukturel ustabilitet eller strukturel skade på produktet eller personskade årsag.

3. Monteringsvejledning



Sådan monteres forhjulene:


- Indsæt forhjulene i forhjulsbuerne.
- Sørg for, at hjulene er i indgreb ved at trække forhjulet ned et par gange, før du bruger det.



Sørg for, at hjulene er sikkert tilkoblet.

Sådan installeres baghjulene:


- For at fastgøre baghjulene skal du blot trykke på midterknappen, mens du trykker på hver side af bagakslen.
- **Test dette ved at prøve at afmontere hjulene uden at trykke på midterknappen.**
- For at adskille hjulene skal du trykke på den midterste knap og trække.

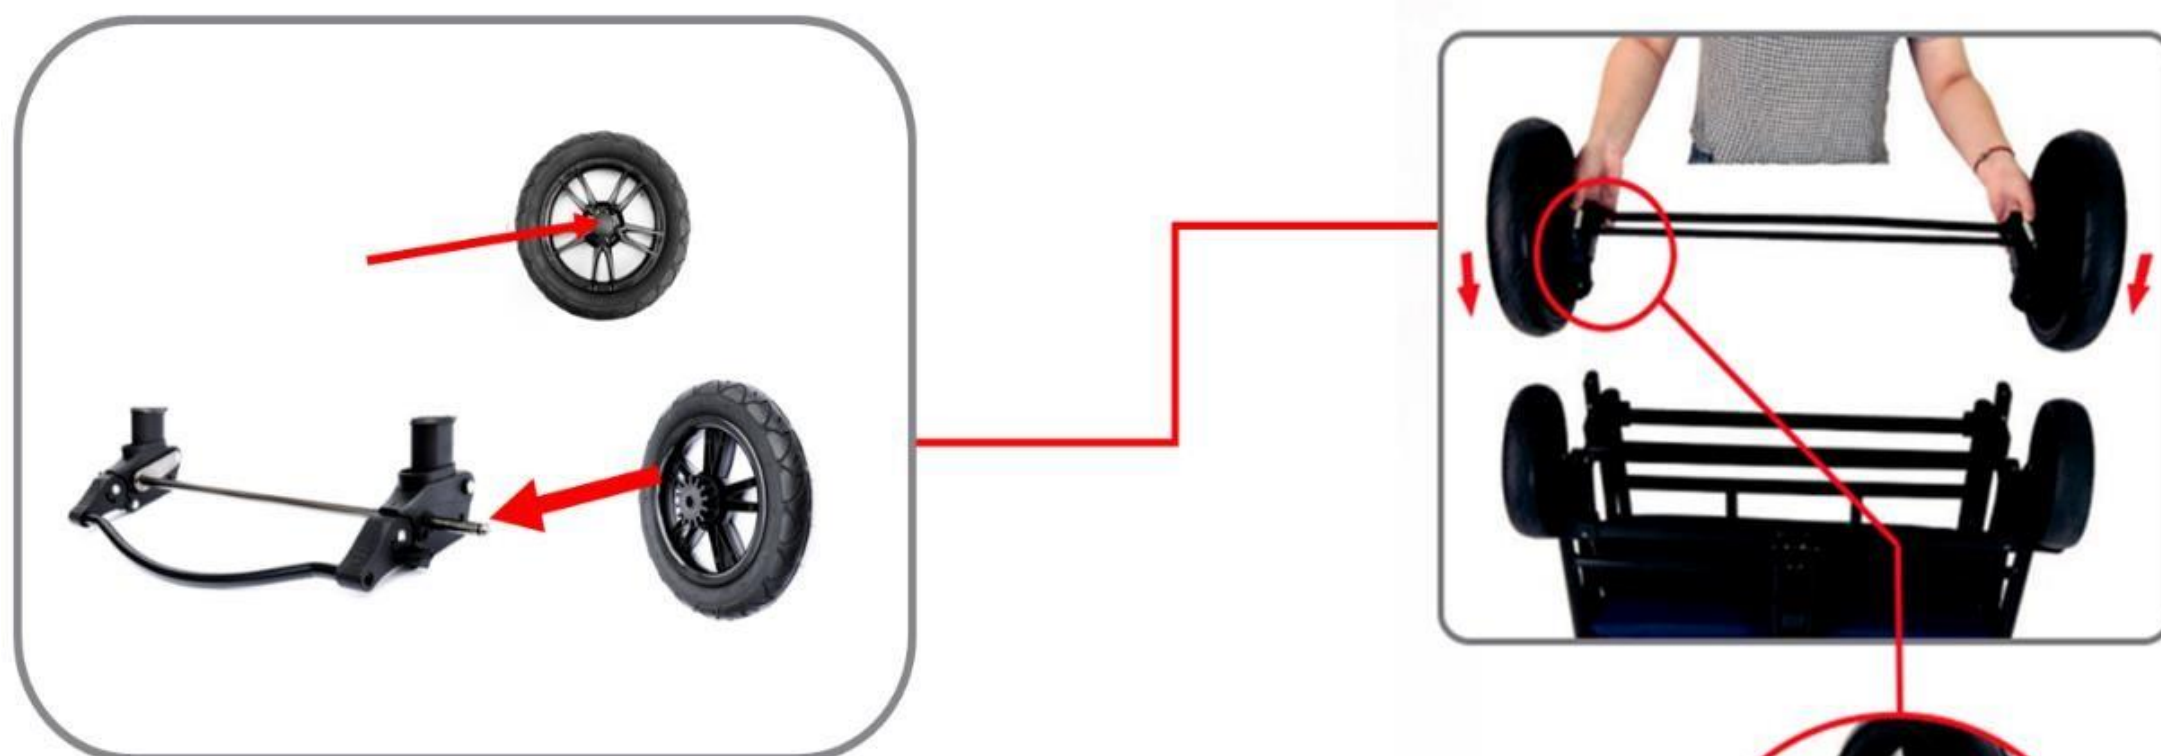

- Tilslut baghjulet til det bageste rørled.
- Kontroller, at clipsene er fastgjort til begge sider af hjulkassen.



4. Åbning og lukning af håndkærren

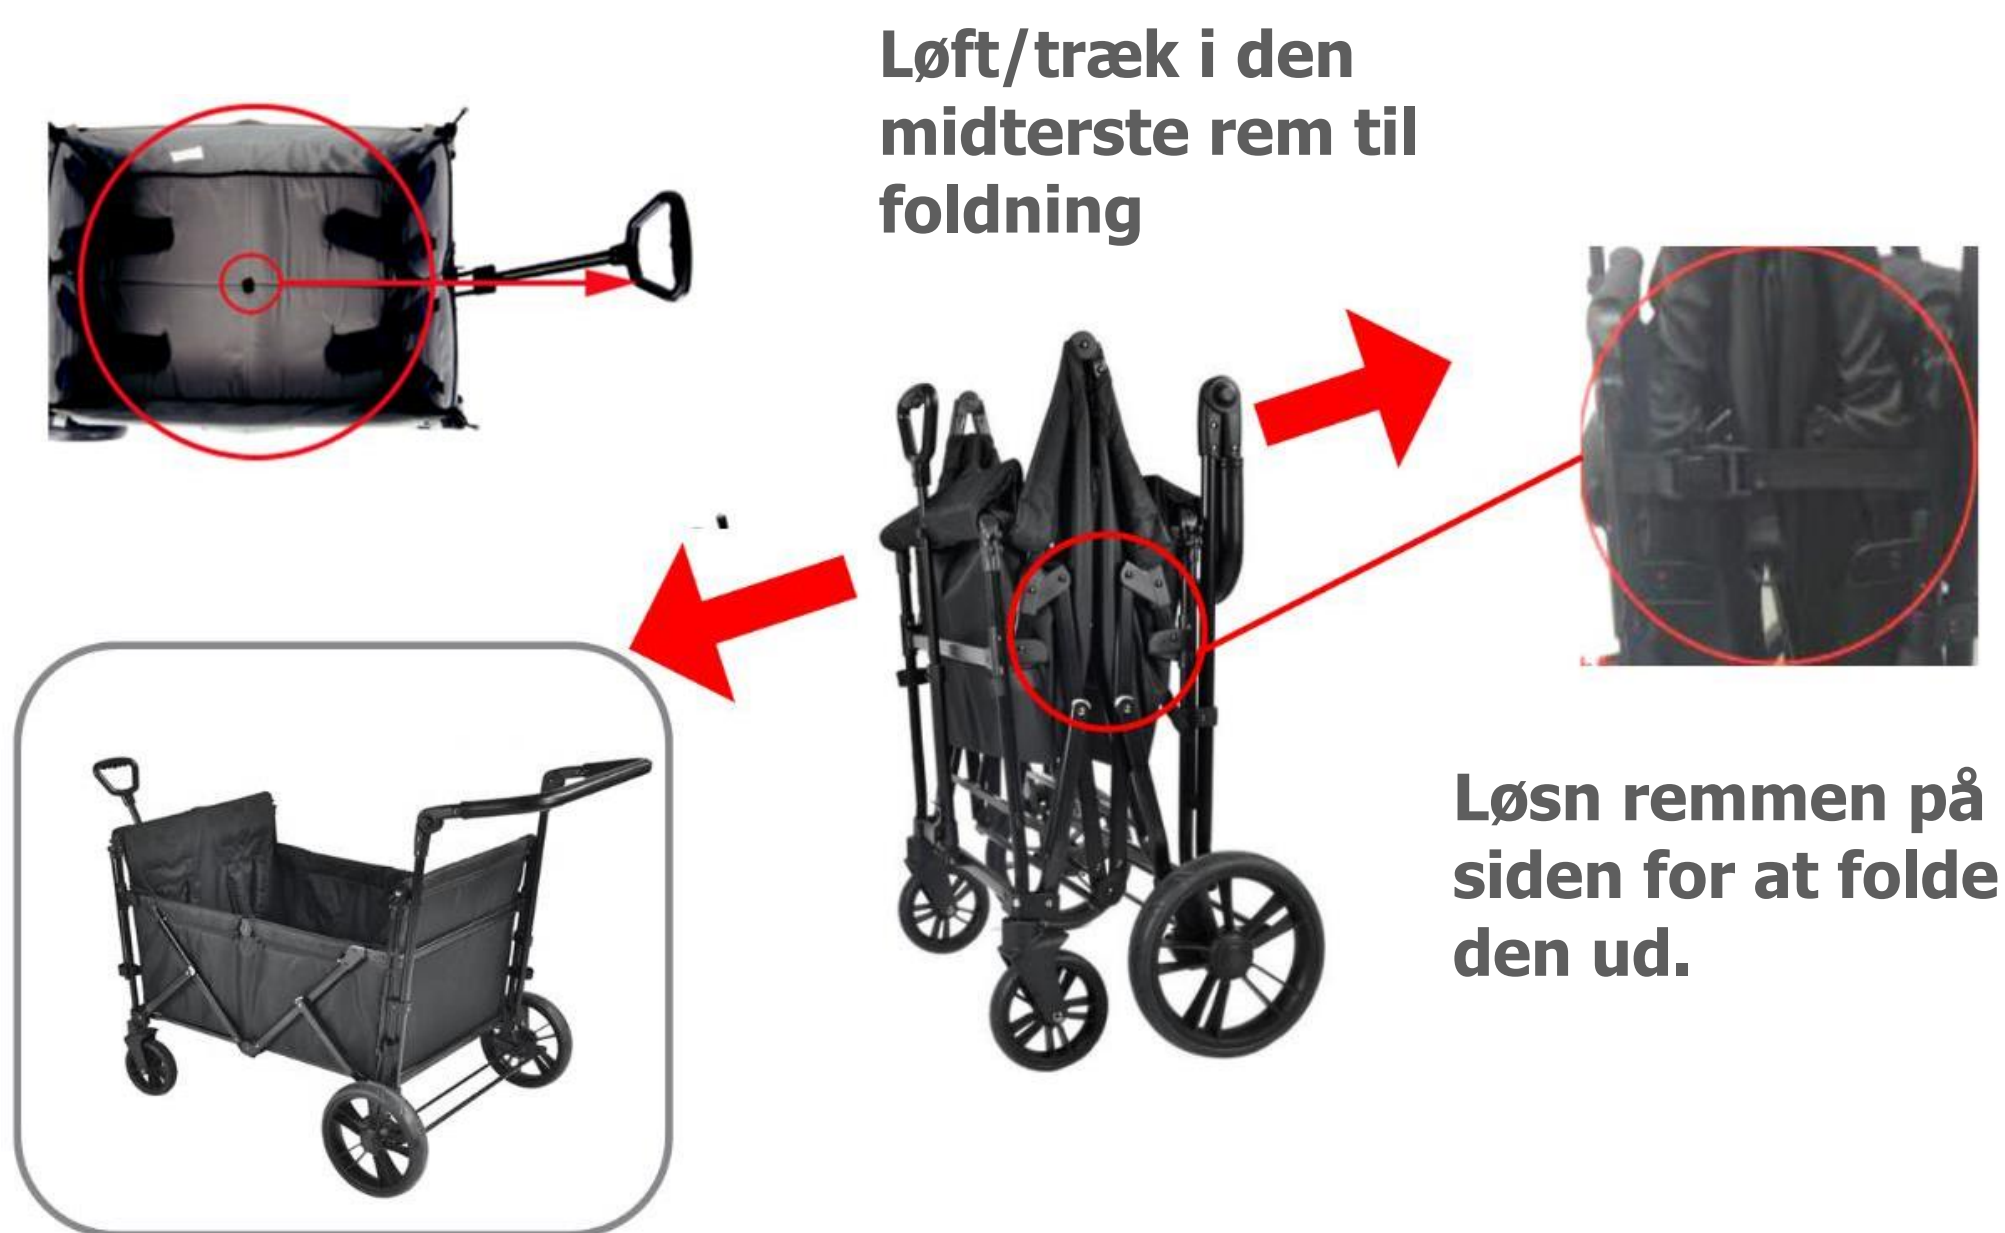

5. Juster højden på skubbestænger



Tryk på de justerbare håndtagsknapper på begge sider på samme tid for at justere håndtagets højde

6. Fastgørelse af taget



- Træk de fire konvertible topstænger ud, og skru dem 180 grader op. Fastgør nu taget til de øverste plastbeslag i bilens fire hjørner.
- Før baldakinrørene over baldakinstængerne for at fastgøre baldakinen på plads.
- For at demontere, fortsæt i omvendt rækkefølge.

7. Aktivering af bremseser



- Tryk bremsepedalen ned for at låse.
- Test bremsen, og skub håndkærren for at sikre, at bremsen er låst.
- Tryk parkeringsbremsens pedal opad med foden for at frigøre den.

8. Sædefastgørelse (kun for 2XPLUS/4XPLUS)

Opmærksomhed! 2XLITE / 4XLITE versionen har en indbygget 5-punktssele, læs venligst kapitel 8.



Overskrid IKKE grænsen på 20 kg pr. Sæde.



- Indsæt sædet i den ene ende af klapvognen.
- Fastgør krogene til siderne af sædet til rammens sideskinne og bagskinne.
- Gentag processen på den anden side for at montere det andet sæde.

9. Brug af sikkerhedssele



Sikkerhedssele

Sæt A oven på B. Sæt A, B og C sammen, og klik dem på plads. Gentag processen på den modsatte side.

Oplåsning af bæltet

Tryk på D-knappen for at slippe. Skub justeringsanordningen langs remmen.



Bemærk venligst højst 20 kg pr. sæde. Velegnet til børn fra 6 til 36 måneder.

- Placer barnet i sædet med selen åben.
- Fastgør barnet med selen ved at placere skulder- og hoftestropperne over skuldrene og over lårene. Indsæt spændets tunger i skridtets spænde.
- Træk i den frie ende af stroppen for at justere stroppen til dit barns størrelse.

10. Fastgørelse af haleposen



Læg **IKKE** mere end **5 kg** i haleposen

- Skub posens kroge ind i plastikåbningerne på de bageste rammerør.
- Juster forsigtigt posen for at udjævne den . Samlingen er færdig.
- For at adskille, fortsæt i omvendt rækkefølge.

11. Vedligeholdelse og pleje

- Produktet skal kontrolleres og rengøres regelmæssigt.
- Kontroller regelmæssigt alle væsentlige dele for skader.
- Sørg for, at de mekaniske komponenter fungerer korrekt
- Kontroller regelmæssigt, at alle skruer, nitter, bolte og andre fastgørelsesselementer er strammet.
- Brug ikke fedt eller olie til smøring, men brug en silikonebaseret spray.
- Overbelastning, forkert foldning eller brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige vognen.
- Opbevar kun den foldede vogn i et godt ventileret område for at forhindre skimmelvækst.
- Tekstildelene kan miste deres farve, hvis de udsættes for kraftig brug over en længere periode (f.eks. intenst sollys); Dette udgør dog ikke en grund til klage.
- Brug ikke vognen, hvis delene er bøjedede, slidte eller ødelagte.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er godkendt af den oprindelige producent.

Sikkerhedsbemærkning:

- Vognens tekstiler kan rengøres med en svamp og varmt sæbevand. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler (klor osv.) til at rengøre tekstildækslet. Brug kun en let sæbeopløsning eller et specielt tekstilvaskemiddel.
- Plastdelene såvel som chassiset skal rengøres med en sæbeopløsning.
- Efter brug af vognen i regn eller vådt vejr skal chassiset altid rengøres og tørres. Hvis stofdækslerne er gennemblødt, skal du lade vognen tørre i opretstående eller strakt tilstand.
- Fjern hjulene regelmæssigt, og behandl akslerne og alle led og affjedringer med en silikonebaseret spray (ingen fedt eller olie) for at sikre, at bilen kører jævnt og undgå for tidligt slid.
- Når du plejer bilen, skal du sørge for, at der ikke dannes flashrust, da dette ikke er en grund til klage.

12. Miljøvenlig bortskaffelse

Advarsel: Kvælningsfare! Emballagemateriale er farligt for børn . Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

12.1 Bortskaffelse og emballering

Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at sikre en effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige og dermed reducere miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

12.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer og regler. Bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration på adressen på på nærmeste genbrugsstation og aflever din enhed der.



Symbolet med den overstregede skraldespand på en WEEE angiver, at den ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, når den er udtjent. For gratis retur er indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr tilgængelige i dit område. Adresserne kan fås fra din by eller lokale regering. Du kan www.fable-kids.com finde ud af om andre returmuligheder, vi har oprettet på vores hjemmeside.

Særskilt indsamling af WEEE har til formål at muliggøre genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af WEEE samt de negative konsekvenser af bortskaffelse for miljøet, miljø og menneskers sundhed.



FableKids

love inspired.



Kontor:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.fable-kids.com>

CVR-nummer: DE 263752326
Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-Nr. DE 61617071



Hovedkvarter: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Kontakt vores kundeservice: Tlf. +49 (0)
931 90 80 3000



E-mail: info@fable-kids.com

