

Mode d'emploi original - FableKids

FableKids

love inspired.



Tricycle

FINN



Merci de votre confiance en FableKids.

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation et les conserver pour référence ultérieure..

Chers parents,
Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ce manuel doit être remis avec le produit. Conservez le manuel d'instructions pour toute référence ultérieure. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

Configurations disponibles




Tricycle avec dossier, auvent et tige de poussée




Tricycle avec siège réversible, auvent et tige de poussée




Tricycle avec dossier et pousoir

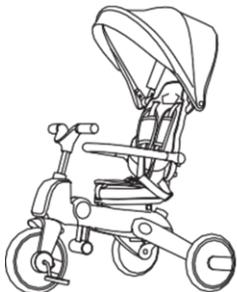


Tricycle avec auvent et dossier

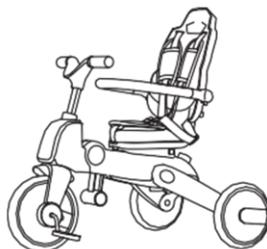

Tricycle avec dossier

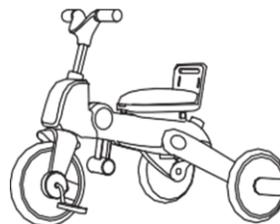

Mode tricycle

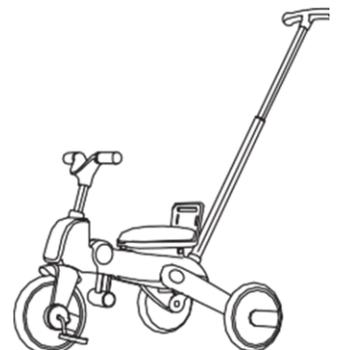

Tricycle avec tige de poussée

Table de matières

1. Aperçu du produit

1

2. Consignes de sécurité

2

3. Comment utiliser le produit

3

4. Maintenance et entretien


9

5. Élimination respectueuse de l'environnement

10



1. Aperçu du produit

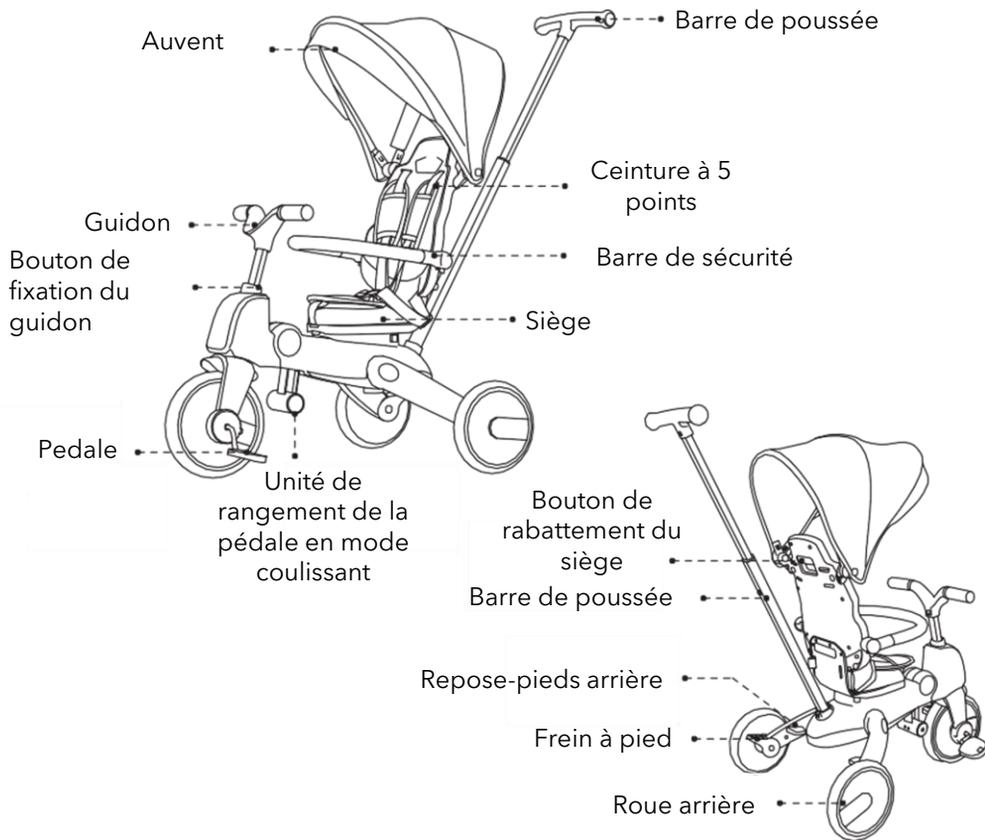

2. Consignes de sécurité




ATTENTION

IMPORTANT : Lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas ces instructions. Le non-respect de ces avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.


- La capacité de charge maximale est de 20 kg.
- L'âge applicable est de 18 à 60 mois.
- Le tricycle est destiné à un seul enfant.
- S'assurer que les éléments de fixation ont été correctement fixés et que tous les mécanismes de verrouillage sont engagés avant de rouler.
- Une surcharge ou une utilisation incorrecte ou l'utilisation de pièces de rechange incorrectes peuvent endommager le tricycle ou le rendre dangereux.
- Le Tricycle doit être tenu à l'écart du feu et des sources de chaleur.
- Ne laissez pas votre enfant sans surveillance pendant qu'il roule.
- Ne laissez pas votre enfant se lever lorsqu'il est dans le tricycle.
- L'enfant doit toujours être attaché avec des ceintures.
- Le produit est destiné à un seul enfant.
- Veuillez utiliser uniquement les pièces détachées fournies par le fabricant.
- Les accessoires non approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.
- Tous les composants du tricycle doivent être contrôlés régulièrement pour s'assurer qu'ils sont opérationnels.
- Ne pas accrocher ou poser d'objets lourds sur le cadre du tricycle, car il pourrait tomber et blesser l'enfant.
- Lorsque vous installez ou sortez l'enfant, le frein doit être verrouillé.
- Pour éviter les blessures, assurez-vous que votre enfant est éloigné lorsque vous montez ou démontez le produit.
- Le non-respect des procédures incluses dans ce manuel peut entraîner des blessures corporelles graves.
- Arrêtez immédiatement de l'utiliser s'il est endommagé ou instable.
- Tous les composants du tricycle doivent être vérifiés régulièrement pour s'assurer qu'ils sont opérationnels.
- Ce produit n'est pas conçu pour courir ou faire du patin à roulettes.
- Le produit doit être utilisé sur une route droite, à l'écart de la circulation.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le tricycle. L'enfant doit être formé à l'utilisation du tricycle et avoir les compétences nécessaires pour éviter efficacement les chutes, les collisions et les blessures de l'enfant ou d'autres personnes.

3. Comment utiliser le produit

3.1 Sortez les pièces du carton

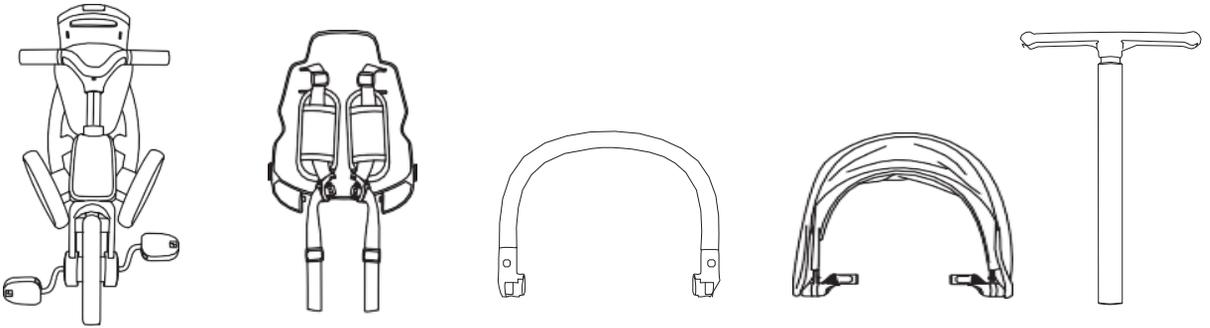



3.2 Déplier le cadre

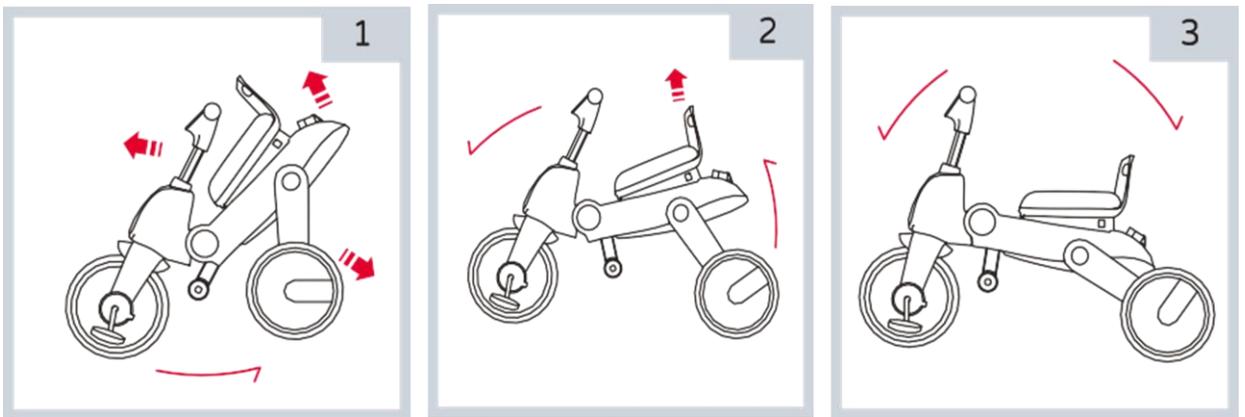

1. Soulevez le dossier et la partie avant du cadre du trépied.
2. Poussez le guidon vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez le "CLIC" de verrouillage et ouvrez les roues arrière jusqu'à ce que vous entendiez le "CLIC" de verrouillage.
3. Ouvrez complètement le cadre du tricycle et assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées en place.

3. Comment utiliser le produit

3.3 Montage / démontage du dossier

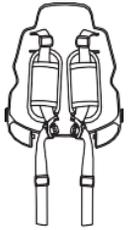
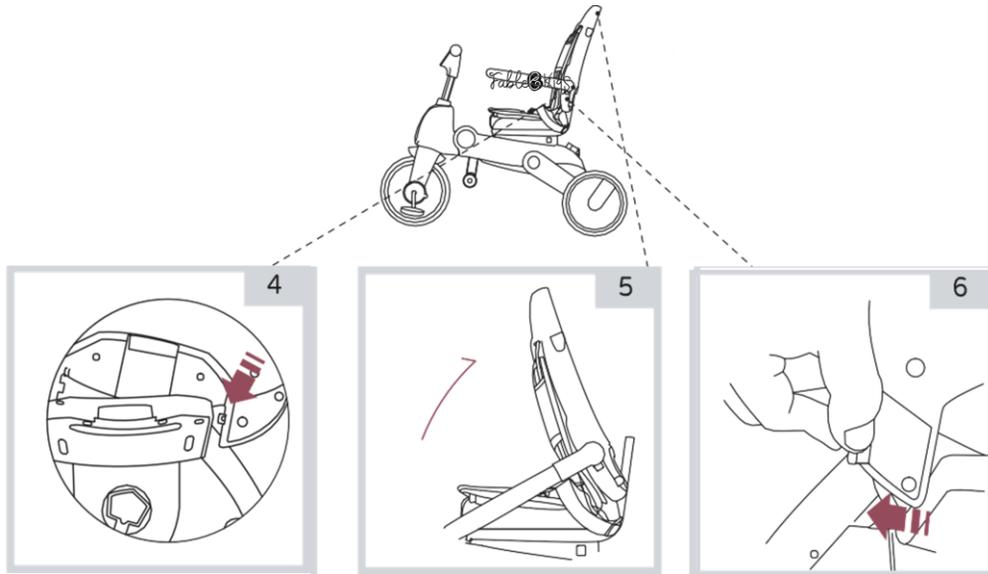


4. Insérez les languettes du dossier dans les fentes prévues à cet effet des deux côtés du siège sur le châssis. Insérez un côté puis l'autre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

5. Ouvrez le dossier vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez le "clic" de verrouillage.

6. Pour démonter le dossier : faites glisser le bouton vers l'extérieur. Relâchez un côté de la languette puis l'autre côté jusqu'à ce que le dossier se détache des fentes.

3.4 Montage et démontage de l'étrier de sécurité


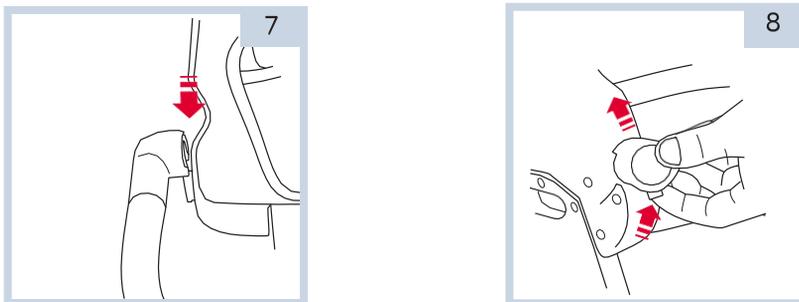


7. Pour la connexion : placez deux extrémités de la barre de pare-chocs de chaque côté du siège et enclenchez-les en place jusqu'à ce que vous entendiez le clic de verrouillage.

8. Pour retirer : soulevez la barre de protection et appuyez sur le bouton.

3. Comment utiliser le produit

3.5 Montage/démontage de l'auvent

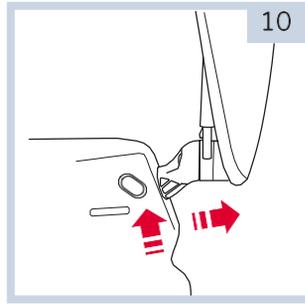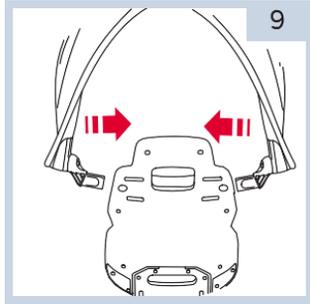


9. Placez le canopy sur les fentes prévues à cet effet sur le côté supérieur du dossier et insérez les fixations en place, répétez l'opération sur le côté opposé. Tirez le canopy à la taille désirée.

10. Pour le retirer : appuyez sur le bouton de retrait et tirez pour libérer le canopy.

3.6 Montage / démontage de la poignée de poussée

11. La poignée de poussée a 3 positions de hauteur.



Placez la poignée de poussée sur la fente désignée. Poussez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Tirez légèrement et assurez-vous qu'elle est bien en place.

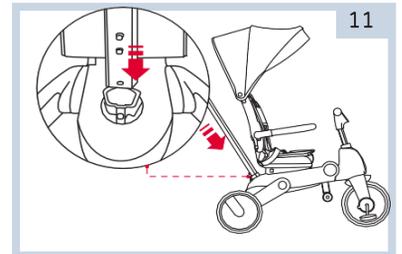

Pour la retirer, appuyez sur le clip situé en bas de la poignée de poussée et tirez jusqu'à ce qu'elle se détache du cadre du tricycle.


3.7 Réglage de la ceinture de sécurité

12-13. Positionnez une extrémité de la ceinture et enfiler-la dans la fente souhaitée du dossier.

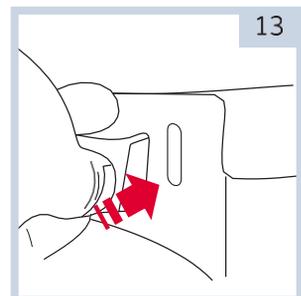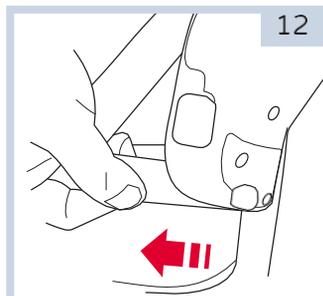

3. Comment utiliser le produit


3.7 Montage/démontage de pédale

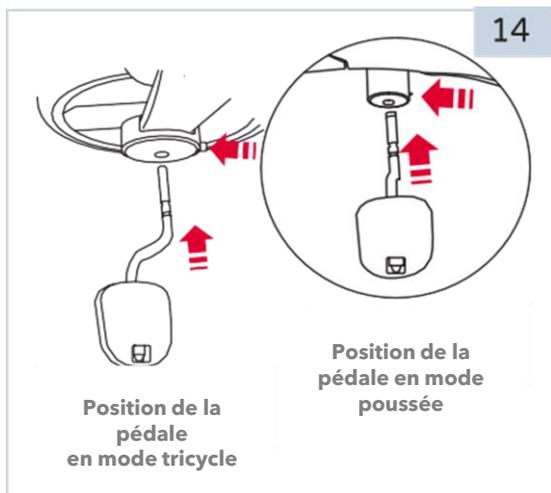

14. Les pédales du tricycle ont deux positions optionnelles :
- a. Mode tricycle - connexion aux roues avant
 - b. Mode poussée - connexion à l'unité de fixation de la pédale.


Placez la pédale dans la fente prévue à cet effet et enfoncez-la.
Pour les retirer : appuyez sur le bouton situé à la base de la roue et retirez les pédales.

3.8 Ouverture / déverrouillage du guidon

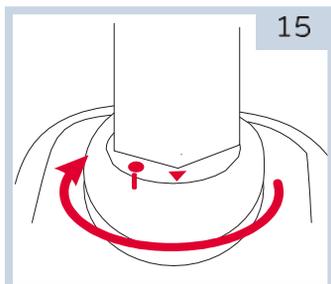

15. Mode poussée

Tournez dans le sens de la flèche comme indiqué pour verrouiller le guidon. Dans ce mode, la commande de direction se fait uniquement au niveau du parent.

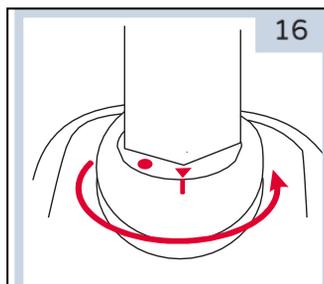


16. Mode tricycle

Tournez dans le sens de la flèche comme indiqué pour verrouiller le guidon. Dans ce mode, la commande de direction est à la disposition de l'enfant ou du parent.

3.9 Utilisation des freins

AVERTISSEMENT ! Le frein arrière doit être verrouillé lorsque le tricycle est à l'arrêt.

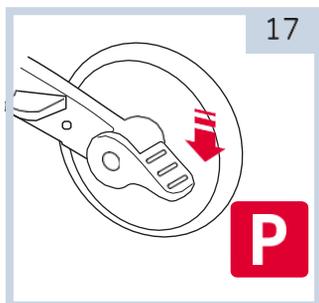

17. Appuyez sur le frein pour bloquer les roues.




18. Soulevez le frein pour le desserrer

3. Comment utiliser le produit


3.10 Réglage de la ceinture de sécurité

AVERTISSEMENT ! L'enfant doit porter la ceinture de sécurité à tout moment.

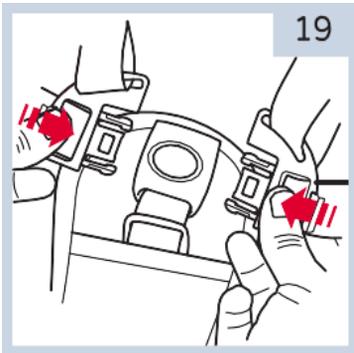


19. fermeture de la ceinture

Insérez les languettes de la ceinture dans la boucle d'entrejambe jusqu'à ce que vous entendiez le "clac" de verrouillage.

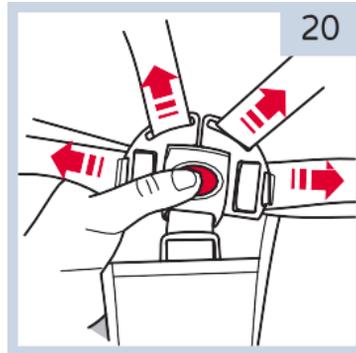

20. Ouverture de la ceinture


Appuyez sur le bouton au centre de la boucle pour ouvrir les sangles.

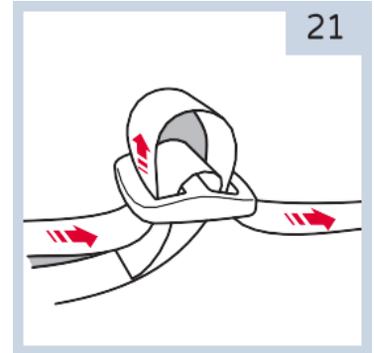


21. Réglage de la ceinture

Tirez sur les sangles pour les étendre ou les serrer à la longueur souhaitée.

3.11 Rotation du siège

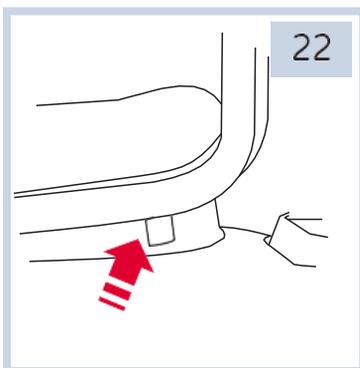


22. Appuyez sur le bouton rotatif situé sous le siège du côté gauche et faites pivoter le siège de 180 degrés jusqu'à ce que vous entendiez le dé clic.

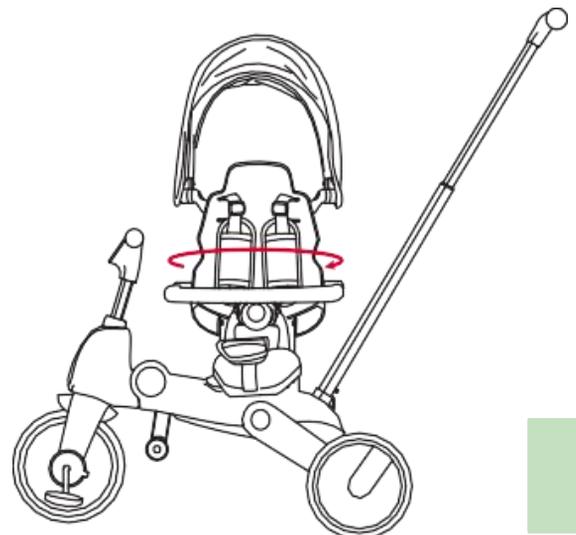


3. Comment utiliser le produit


3.12 Pliage du tricycle

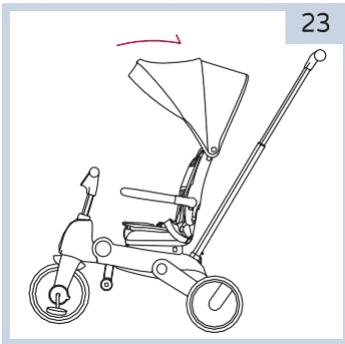


23. Plier l'auvent

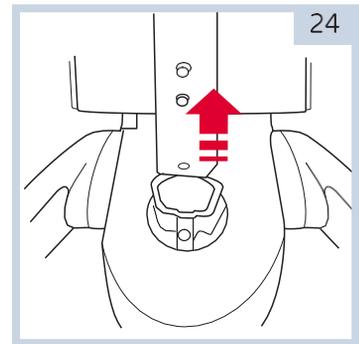


24. Retirer la tige de poussée

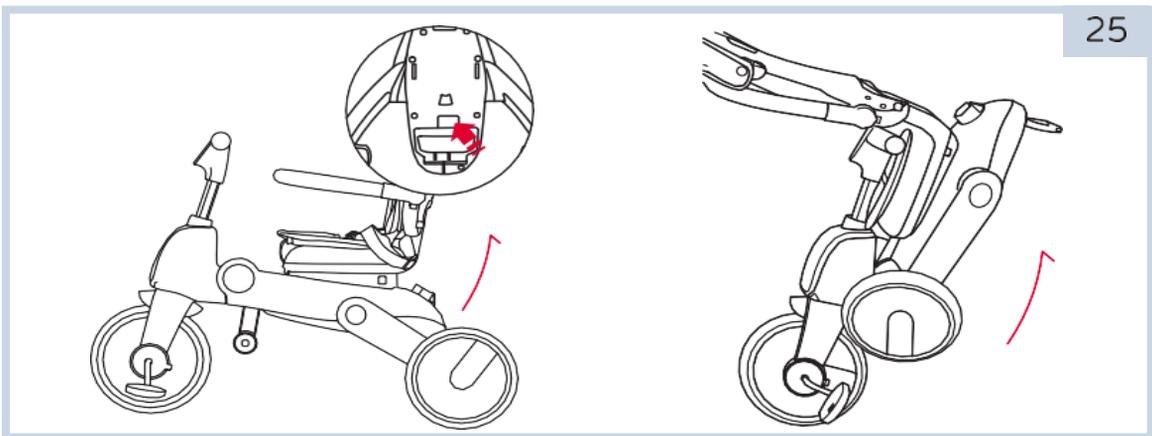

25. Appuyez sur le bouton de pliage situé sous le siège, soulevez la poignée et pliez le tricycle.

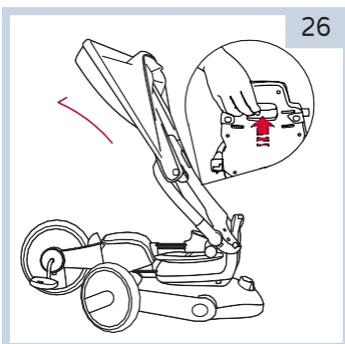

26. Le tricycle est plié et prêt à être transporté.

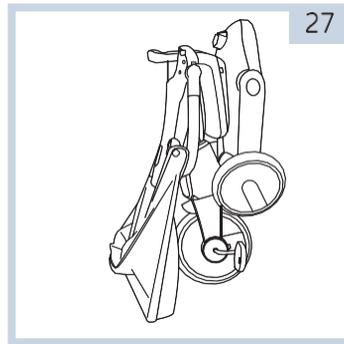

27. Pendant ce temps, pliez le dossier dans le sens du cadre...

4. Maintenance et entretien

- Contrôles de sécurité : vérifiez périodiquement le produit pour identifier tout élément desserré ou disloqué, en particulier les roues, les pédales, le siège et le guidon.
- Vérifiez périodiquement le tricycle et assurez-vous que le cadre et les parties pliantes sont en bon état.
- Un nettoyage périodique lui assurera une bonne durée de vie. Essuyez le produit avec un chiffon humide et séchez-le avec un chiffon sec afin d'éviter la formation de rouille. N'utilisez pas de détergents ou d'agents de blanchiment. .
- Vérifiez régulièrement l'état de l'abrasion et de l'avulsion.
- Ne pas stocker le tricycle à l'extérieur, une exposition prolongée au soleil peut provoquer la décoloration et l'usure de l'ensemble des pièces du tricycle.
- Lorsque le tricycle n'est pas utilisé, il doit être stocké dans un endroit sec et ombragé. Avant de le ranger, assurez-vous que le tricycle est sec, y compris la capote.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le tricycle.
- N'enlevez pas, ne démontez pas ou ne modifiez pas une partie du mécanisme de pliage du siège ou des freins.
- Ne stockez pas le tricycle à proximité d'une source directe de chaleur et de feu.
- Vous pouvez appliquer de l'huile sur les éléments de liaison du tricycle (par exemple, le cadre, les charnières du guidon).

5. Élimination respectueuse de l'environnement

Avertissement Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

5.1 Élimination et emballage

L'emballage de votre appareil est composé de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact sur l'environnement. Déposez l'emballage dans un conteneur pour matériaux recyclables.

5.2 Élimination des anciens équipements

Les appareils usagés doivent être éliminés conformément aux directives et aux dispositions de l'élimination des déchets locale. Renseignez-vous auprès de votre administration locale pour connaître l'adresse du centre de recyclage le plus proche et déposez-y votre appareil.



Le symbole de la poubelle barrée sur un appareil électrique ou électronique usagé signifie que celui-ci ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Des points de collecte pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont disponibles gratuitement près de chez vous. Vous obtiendrez les adresses auprès de votre municipalité ou administration locale. Vous pouvez vous informer sur notre site Internet www.fable-kids.com sur les autres possibilités de restitution que nous avons créées.

La collecte sélective des Déchets d'équipements électriques et électroniques a pour but de permettre la réutilisation, le recyclage ou d'autres formes de valorisation des Déchets d'équipements électriques et électroniques et d'éviter les conséquences négatives de leur élimination sur l'environnement et la santé humaine.





Siège de société:
FableKids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum:
<https://www.fable-kids.com>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326
Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg,
HRB 10082
N° Inscr. DEEE: DE 61617071



Siège de société: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Contactez nous:
Tel. +33 (0) 971 076 016



E-Mail: info@fable-kids.com

