

Istruzioni originali per l'uso – FableKids

# FableB Kids

love inspired.



Triciclo

FINLANDESE



**Grazie per la vostra fiducia in FableKids.**

Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso e di

Cari genitori,  
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si cede il prodotto a terzi, è necessario consegnare anche questo manuale. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. I disegni in questo manuale potrebbero non corrispondere a oggetti reali. Si prega di fare riferimento agli articoli fisici.

## Configurazioni disponibili




**Triciclo con schienale, tettuccio e maniglia**




**Triciclo con sedile girevole, tettuccio e maniglia**




**Triciclo con schienale e asta di spinta**

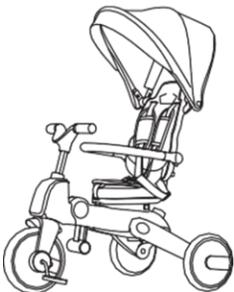


**Triciclo con tettuccio e schienale**

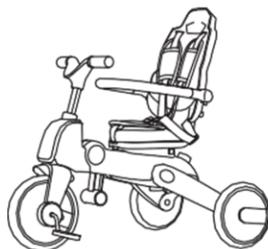

**Triciclo con schienale**

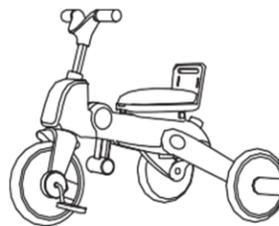

**Modalità à Trike**

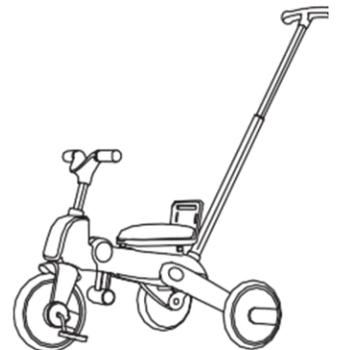


**Triciclo con asta di spinta**

## Sommario

- |    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | <u>Panoramica del prodotto</u>              | 1  |
| 2. | <u>Sicurezza</u>                            | 2  |
| 3. | <u>Istruzioni per l'uso</u>                 | 3  |
| 4. | <u>Manutenzione e cura</u>                  | 9  |
| 5. | <u>Smaltimento rispettoso dell'ambiente</u> | 10 |



## 1. Prodotto

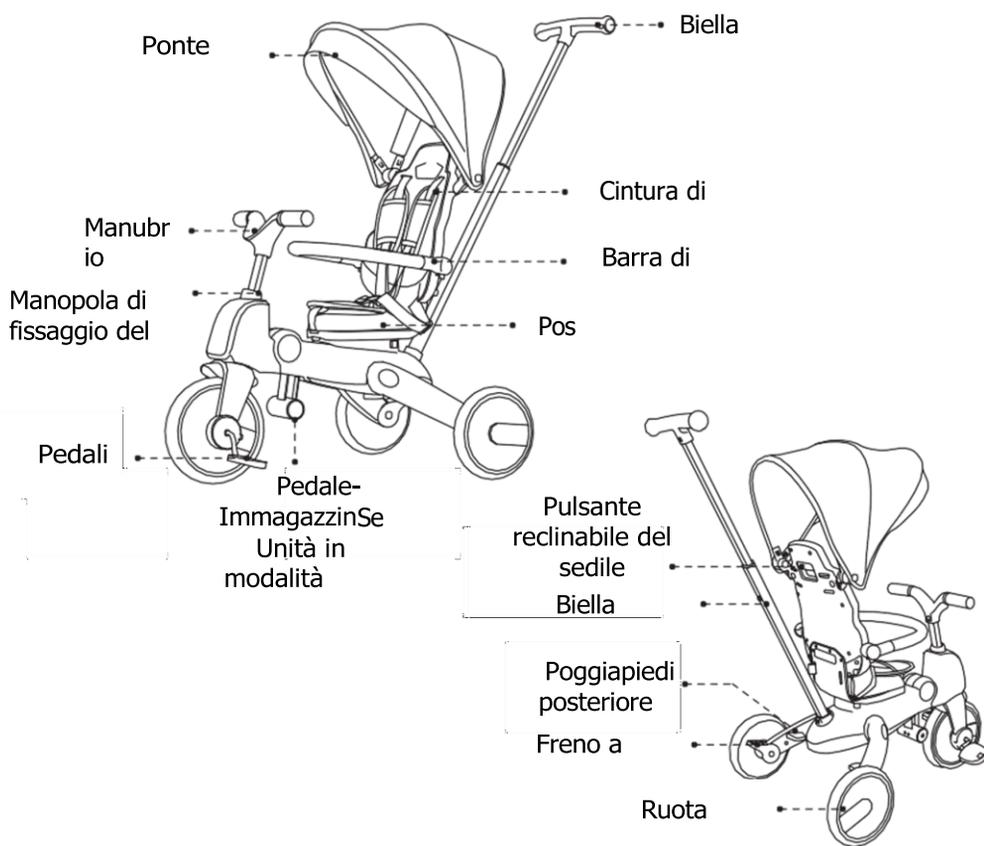

## 2. Sicurezza




### WARNUNG

**WICHTIG: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.**


- La capacità di carico massima è di 20 kg.
- L'età adatta è compresa tra i 18 e i 60 mesi.
- Il triciclo è progettato per un solo bambino.
- Prima di mettersi alla guida, assicurarsi che gli elementi di fissaggio siano fissati correttamente e che tutti i meccanismi di bloccaggio siano ben saldi.
- Il sovraccarico o l'uso improprio, o l'uso di parti di ricambio errate, possono danneggiare il triciclo o renderlo non sicuro.
- Il triciclo deve essere protetto dal fuoco e da fonti di calore.
- Non lasciare il bambino incustodito durante la guida.
- Non permettere al bambino di alzarsi in piedi mentre è seduto nel triciclo.
- Il bambino deve essere sempre assicurato con le cinture di sicurezza.
- Il prodotto è destinato a un solo bambino.
- Utilizzare solo parti di ricambio fornite dal produttore.
- Gli accessori non approvati dal produttore non devono essere utilizzati.
- La funzionalità di tutti i componenti del triciclo deve essere controllata regolarmente.
- Non appendere o appoggiare oggetti pesanti sul telaio del triciclo, altrimenti potrebbe cadere e ferire il bambino.
- Quando si accende o si spegne il bambino, il freno deve essere bloccato.
- Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino non sia presente durante il montaggio o lo smontaggio del prodotto.
- La mancata osservanza delle procedure descritte in questo manuale potrebbe causare gravi lesioni.
- Se il prodotto è danneggiato o instabile, interrompere immediatamente il funzionamento.
- Tutti i componenti del triciclo devono essere ispezionati regolarmente per garantirne la funzionalità.
- Questo prodotto non è adatto per la corsa o il pattinaggio.
- Il prodotto deve essere utilizzato su una strada rettilinea lontana dal traffico.
- Prestare attenzione quando si utilizza il triciclo. Il bambino deve essere addestrato all'uso del triciclo e deve avere le competenze necessarie per evitare efficacemente cadute, collisioni e lesioni al bambino o ad altri.

## 3. Istruzioni per l'uso

### 3.1 Rimuovere le parti dalla scatola

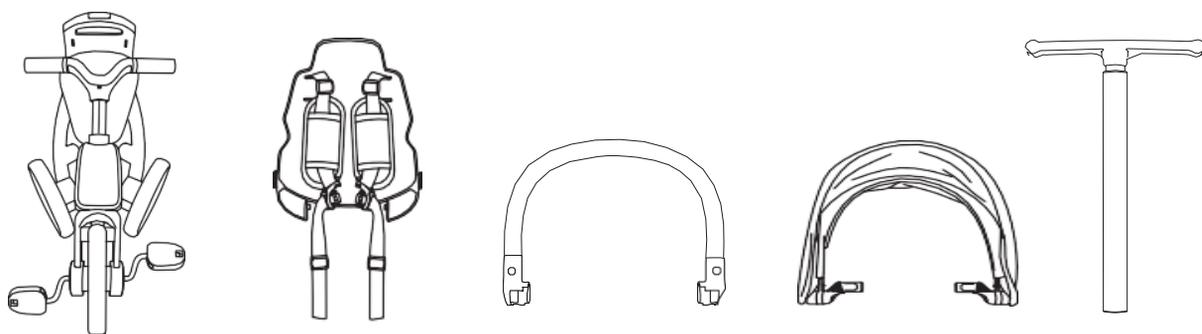



### 3.2 Aprire il telaio

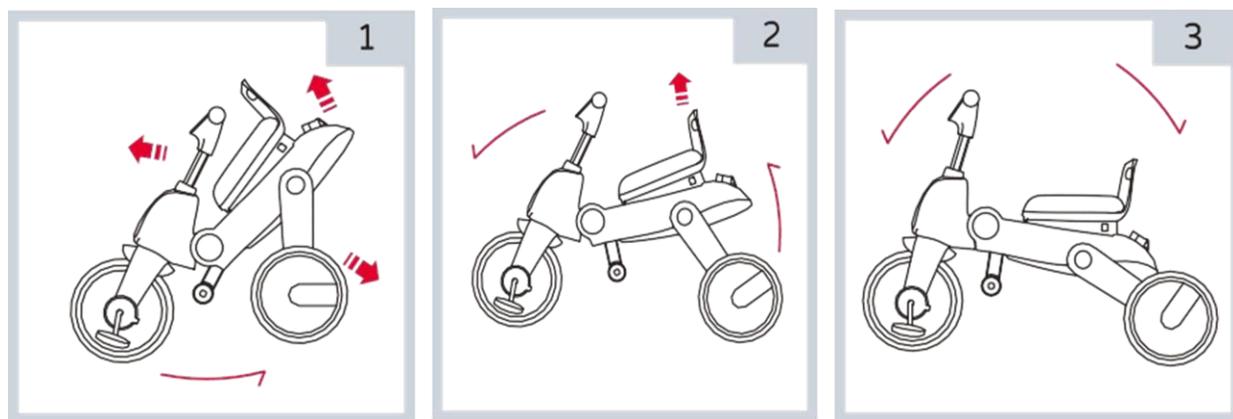

1. Sollevare lo schienale e la parte anteriore del telaio del treppiede.
2. Spingere il manubrio in avanti finché non si sente un suono di bloccaggio "CLICK" e aprire le ruote posteriori finché non si sente un suono di bloccaggio "CLICK".
3. Aprire completamente il telaio del triciclo e assicurarsi che tutte le parti siano bloccate in posizione.



### 3. Istruzioni per l'uso

#### 3.3 Installazione e smontaggio dello schienale

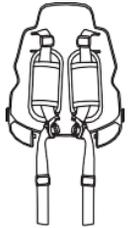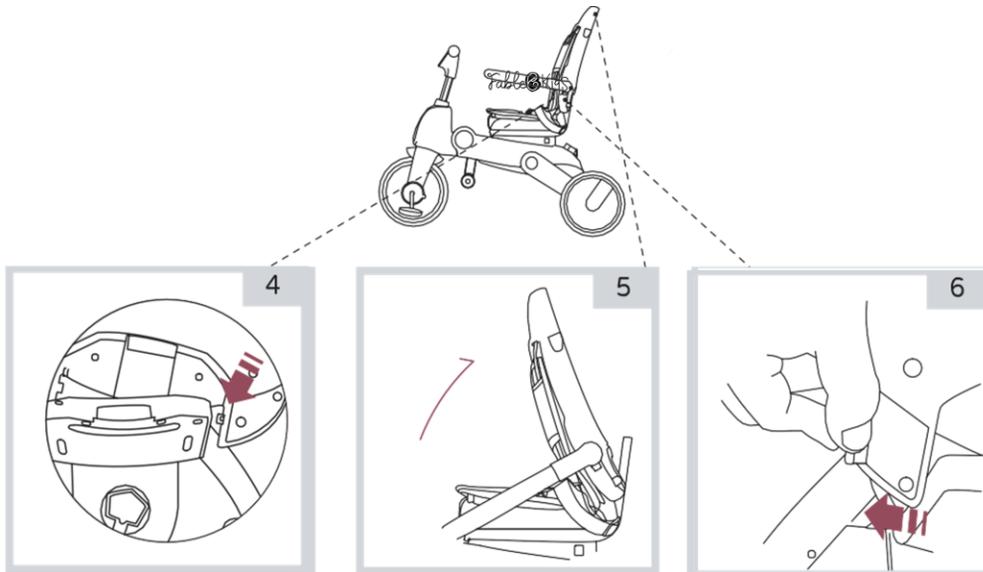

4. Inserire le linguette dello schienale nelle fessure su entrambi i lati del sedile sul telaio. Inserire un lato e poi l'altro finché non si sente un clic.
5. Piegare lo schienale all'indietro fino a sentire il "clic" di bloccaggio.
6. Per rimuovere lo schienale: far scorrere la manopola verso l'esterno. Rilasciare un lato della linguetta e poi l'altro lato finché lo schienale non esce dalle fessure.




#### 3.4 Installazione e rimozione delle barre di sicurezza

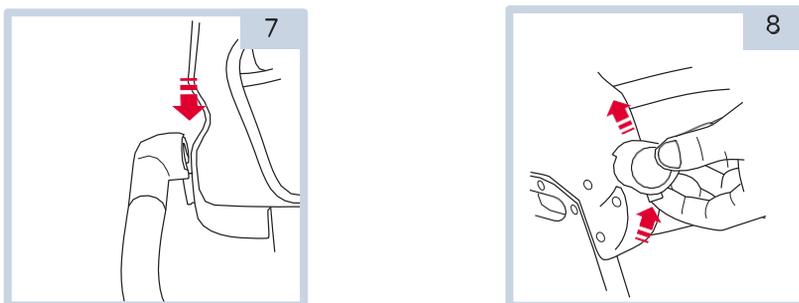

7. Connessione: posizionare entrambe le estremità del paraurti su entrambi i lati del sedile e farle scattare in posizione finché non si sente un clic.
8. Scollegare: sollevare il paraurti e premere il tasto

### 3. Istruzioni per l'uso

#### 3.5 Installazione e smontaggio della protezione solare

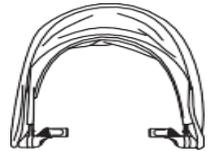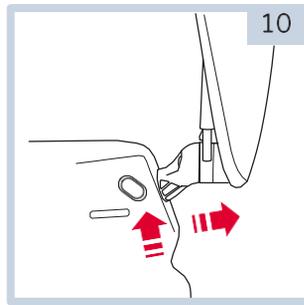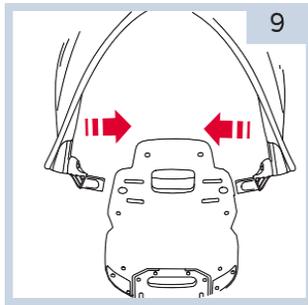


9. Posizionare il tettuccio sui fori nella parte superiore dello schienale e inserire i dispositivi di fissaggio. Ripetere la procedura sul lato opposto. Tirare il tettuccio alla dimensione desiderata.

10. Rimozione: premere il pulsante di rimozione ed estrarre il tettuccio.

#### 3.6 Montaggio e smontaggio delle aste di spinta



11. Il manubrio ha 3 posizioni di altezza. Posizionare il manubrio nell'apposita fessura. Spingerlo verso il basso finché non scatta in posizione. Tiralo leggermente e assicurarti che sia stretto.

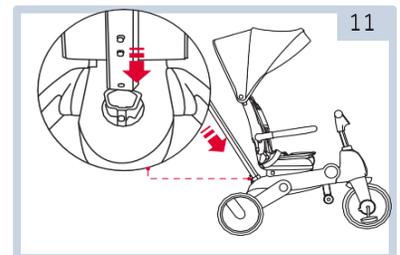

Per rimuoverlo, premere la clip sul lato inferiore dell'impugnatura e tirare finché non si separa dal telaio del triciclo.


#### 3.7 Regolazione della cintura di sicurezza

12-13. Posizionare un'estremità della cinghia e farla passare attraverso il foro desiderato nello schienale.

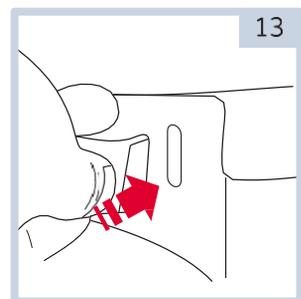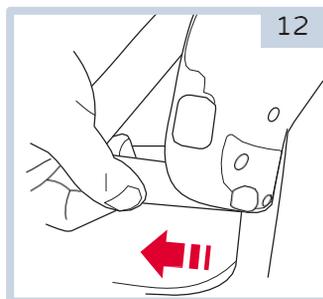

### 3. Istruzioni per l'uso

#### 3.7 Installazione e smontaggio dei pedali

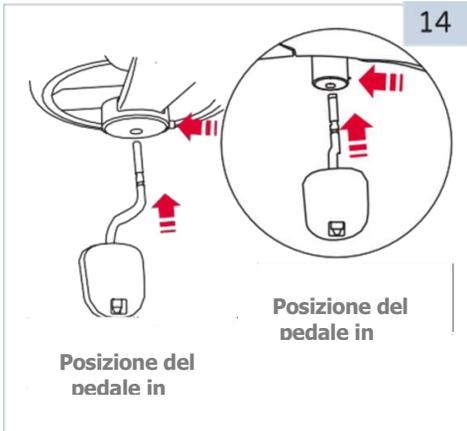


14. I pedali del triciclo hanno due posizioni selezionabili:

- Modalità triciclo - collegamento alle ruote anteriori
- Modalità pressione - Collegamento all'unità di montaggio del pedale


Posizionare il pedale nell'apposita fessura e spingerlo verso l'interno. Rimozione: premere il pulsante sulla base del volante e rimuovere i pedali.

#### 3.8 Apertura/sblocco del manubrio

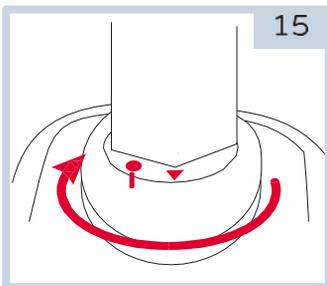

##### 15. Modalità Stroke

Ruotare nella direzione della freccia come mostrato per bloccare il manubrio. In questa modalità, la gestione è controllata solo dalla società madre.

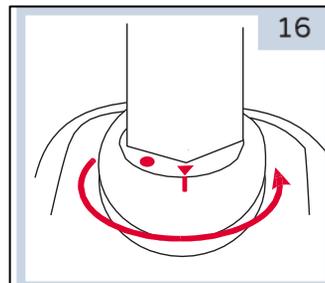


##### 16. Modalità Trike


Ruotare nella direzione della freccia per bloccare il manubrio. In questa modalità, i comandi al volante si trovano accanto al bambino o al genitore.

#### 3.9 Utilizzo del freno

**AVVERTIMENTO! Il freno posteriore deve essere bloccato quando il triciclo è fermo.**

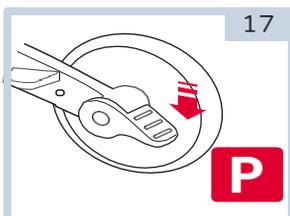

17. Premi i freni e blocca le ruote.

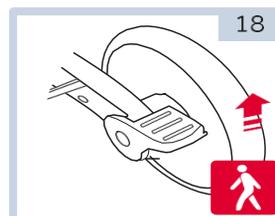


18. Alzare il freno per Rilassare.

## 3. Istruzioni per l'uso


### 3.10 Regolazione della cintura di sicurezza

**AVVERTIMENTO! Il bambino deve sempre indossare la cintura di sicurezza.**

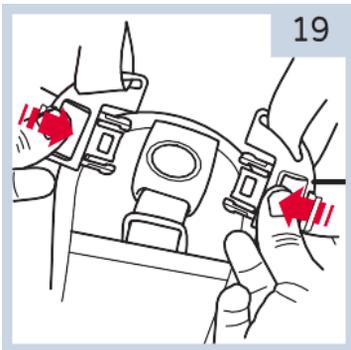


19. Allacciare la cintura

Fai scorrere le linguette della cinghia nella fibbia all'altezza del cavallo finché non senti il "clic" della fibbia.

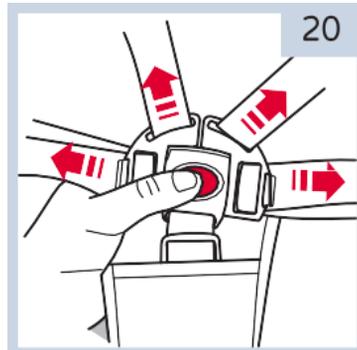

20. Rilascio della cinghia


Premere il pulsante al centro della fibbia per slacciare le cinghie.

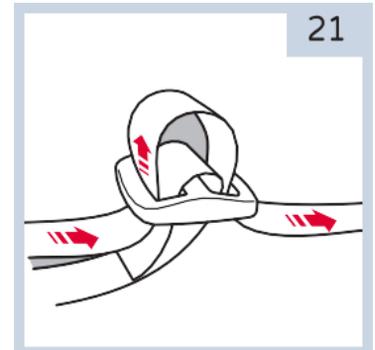


21. Regolazione della cinghia

Tirare le cinghie per allungarle o stringerle alla lunghezza desiderata.

### 3.11 Rotazione del sedile

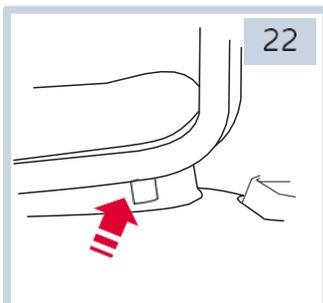


22. Premere la manopola sotto il sedile sul lato sinistro e Ruotare il sedile di 180 gradi fino a Si sente uno scricchiolio.

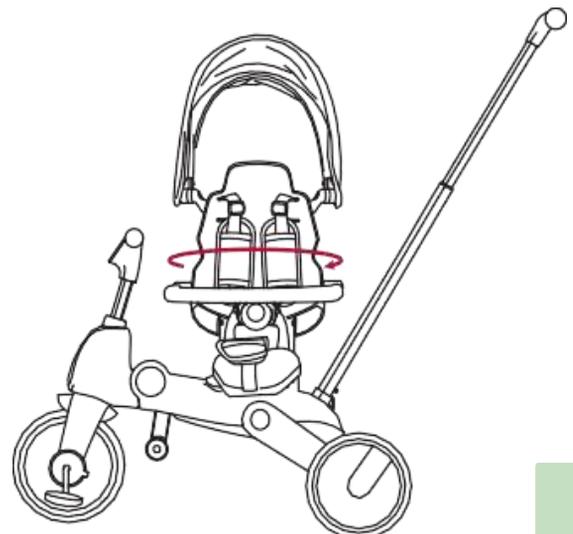


## 3. Istruzioni per l'uso


### 3.12 Triciclo pieghevole

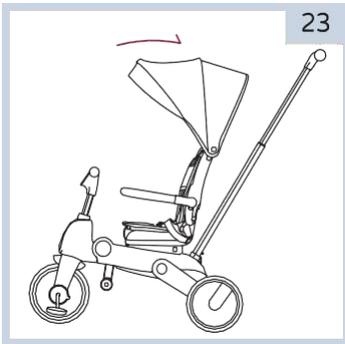


23. Cappottina parasole piegare

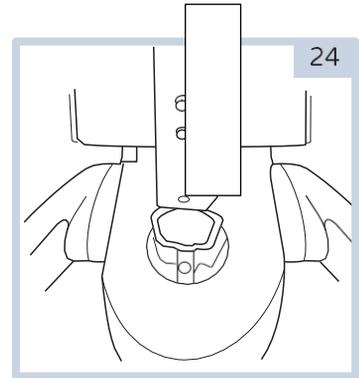


24. Smontare con l'asta di spinta

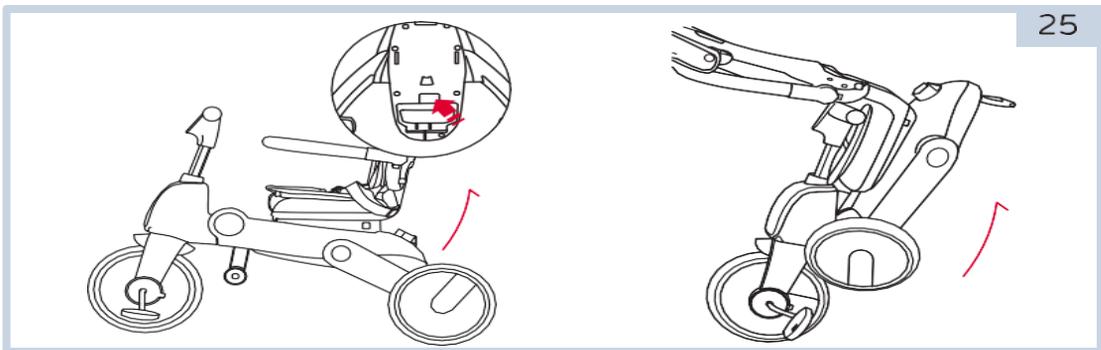

25. Premere il pulsante di reclinazione sotto il sedile, sollevare la maniglia e ripiegare il triciclo.

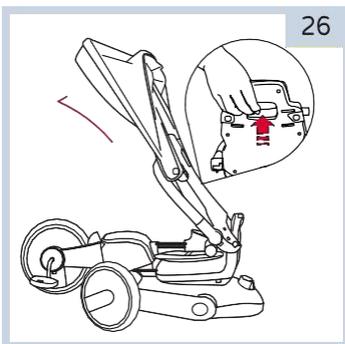

26. Il triciclo è piegato e pronto per il trasporto.

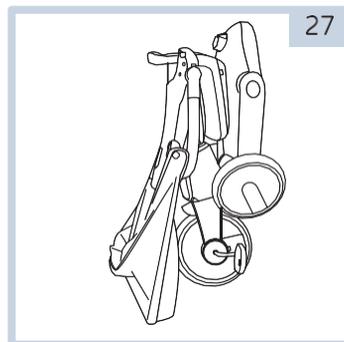

27. Nel frattempo, piega lo schienale verso il telaio...

## 4. Manutenzione e cura

- Controlli di sicurezza: Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare la presenza di parti allentate o sciolte, in particolare ruote, pedali, sella e manubrio.
- Controlla regolarmente il tuo triciclo per assicurarti che il telaio e le parti pieghevoli siano in buone condizioni.
- Una pulizia regolare prolungherà la durata. Pulire il prodotto con un panno umido e asciugare con un panno asciutto per evitare la formazione di ruggine. Non utilizzare detersivi o candeggina.
- Controllare regolarmente lo stato di usura e abrasione.
- Non conservare il triciclo all'aperto, esposizione prolungata alla luce solare può portare allo sbiadimento e all'usura di tutte le parti del triciclo.
- Quando non viene utilizzato, il triciclo deve essere riposto in un luogo asciutto e ombreggiato. Assicurarsi che il triciclo sia asciutto, compreso il tettuccio, prima di riporlo.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra il triciclo.
- Non rimuovere, smontare o modificare alcuna parte del meccanismo di ripiegamento del sedile o dei freni.
- Non conservare il triciclo vicino a una fonte diretta di calore o fuoco.
- È possibile smontare gli elementi di fissaggio del triciclo (ad es. telaio, cerniere del manubrio) con olio.

## 5. Smaltimento rispettoso dell'ambiente

Avvertenza Pericolo di soffocamento! Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non permettere mai ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio.

### 5.1 Smaltimento e imballaggio

L'imballaggio del dispositivo è costituito da materiali necessari per garantire una protezione efficace durante il trasporto.

Protezione durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili

ridurre l'impatto sull'ambiente. Smaltire l'imballaggio in un bidone per il riciclaggio.

materiali riciclabili.

### 5.2 Smaltimento di vecchi apparecchi

I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le direttive e i regolamenti dell'autorità locale.

Norme sullo smaltimento dei rifiuti. L'indirizzo del punto di raccolta più vicino può essere ottenuto dall'autorità locale.

al centro di riciclaggio più vicino e portare lì l'apparecchio.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su un apparecchio elettrico o elettronico fuori uso indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Ci sono centri di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nella tua zona dove puoi consegnarli gratuitamente. Indirizzi Puoi ottenerlo presso l'ufficio della tua città o del tuo comune. Puoi anche visitare il nostro sito web [www.fable-kids.com](http://www.fable-kids.com) per conoscere altre opzioni di ritiro che abbiamo impostato.

L'obiettivo della raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è quello di consentire il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei vecchi apparecchi e di ridurre al minimo le conseguenze negative del loro smaltimento sull'ambiente e sulla salute umana.

Ambiente & Persone





Sede dell'azienda:  
Favola bambini  
Gneisenaustraße 10-11  
D-97074 Würzburg

L'indirizzo per il ritorno si trova nell'impronta:  
<https://www.fable-kids.com>

Numero di partita IVA: DE 263752326  
Il tribunale di registrazione nel registro di commercio è  
Würzburg, HRB 10082 Reg. n. DE 61617071.



 Sede centrale: FableKids •  
Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

 Contatta il nostro servizio clienti: tel. +49  
(0) 931 90 80 3000

 E-Mail: [info@fable-kids.com](mailto:info@fable-kids.com)



L'indirizzo di restituzione è indicato nell'impronta: