

Fable Kids

love inspired.



Trehjulet cykel

NOEMI



Tak fordi du valgte Fable Kids.

Læs instruktionerne omhyggeligt før brug og gem til fremtidig reference.

FableKids

love inspired.

Table of Contents

1. Produkt oversigt	-----	1
2. Vigtige sikkerhedsoplysninger	-----	3
3. Produkt samling	-----	4
4. Sådan bruges produktet	-----	7
5. Vedligeholdelse og pleje	-----	9
6. Miljøvenlig bortskaffelse	-----	10
7. EF-overensstemmelseserklæring	-----	11



Tak fordi du købte vores produkt. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne vejledning udleveres med den. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Se venligst de fysiske objekter.

1. Produkt oversigt



1. Produkt oversigt



1. forhjul
2. ramme
3. sæde
4. Øverste skubbestang
5. baldakin
6. baghjul
7. Styr

8. Flaskeholder
9. gelænder
10. sæde base
11. Forreste kurv
12. bageste kurv
13. Fodstøtte
14. Sænk trykstang
15. Opbevaringspose

2. Vigtige sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL

Brugere og værger rådes til at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug og opbevare den til fremtidig reference, da det kan påvirke barnets sikkerhed, hvis det ikke bruges i overensstemmelse med instruktionerne.

- Den maksimale belastningskapacitet er 25 kg.
- Den fastsatte alder er 18-60 måneder.
- Den trehjulede cykel er kun beregnet til ét barn.
- Sørg for, at fastgørelseselementerne er korrekt fastgjort, og at alle låsemekanismer er aktiveret, før du kører.
- Overbelastning eller forkert brug eller brug af forkerte reservedele kan beskadige trehjulet cykel eller gøre den usikker.
- Trehjulet cykel skal holdes væk fra ild og varmekilder.
- Efterlad ikke dit barn uden opsyn, mens du kører.
- Lad ikke dit barn stå op, når det er i trehjulet cykel.
- Barnet skal altid sikres med seler.
- Produktet er kun beregnet til ét barn.
- Brug kun reservedele, der leveres af producenten.
- Tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, bør ikke bruges.
- Alle trehjulede cykelkomponenter skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at de fungerer.
- Hæng eller læg ikke tunge genstande på trehjulet cykelstel, da det kan få det til at falde ned og skade barnet.
- Når barnet sættes ind eller tages ud, skal bremsen være låst.
- For at undgå skader skal du sørge for, at dit barn er væk, når du samler eller adskiller produktet.
- Manglende overholdelse af procedurerne i denne vejledning kan føre til alvorlige personskader.
- Stop med at bruge det med det samme, hvis det er beskadiget eller ustabil.
- Alle trehjulede cykelkomponenter skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at de fungerer.
- Dette produkt er ikke beregnet til løb eller rulleskøjteløb.
- Produktet skal bruges på en lige vej væk fra trafikken.
- Vær forsigtig, når du bruger trehjulet cykel. Barnet skal trænes i at bruge trehjulet cykel og have færdigheder til effektivt at undgå fald, kollision og skade på barnet eller andre mennesker.

3. Produkt samling



Fig.1 Saml baghjulene (6) på hver side af bagrammens aksel (2).

Hvis du kan høre et "klik", betyder det, at de er blevet rettet korrekt. **Sørg for, at hjulene er fastgjort korrekt – test din installation ved at trække i hjulene et par gange, før du bruger dem.**

Fig.2 Skub samlingens forhjul (1) ind foran på rammen (2)

Fig.3 monter det forreste styr (7) på den fremspringende stilk indtil der høres et låsende "klik"

Fig.4 Fastgør den forreste kurv til frontrammen.

Fig.5-6 Placer 2in1 bageste kurv (12) på den bageste ramme og stram med forudsat skrue.

3. How to Assemble the Product



Fig.7 Placer sædebasen (10) på rammen, og slip monteringskruen på sædeenheden (3).

Fig.8-9 Sæt sædeenheden sammen gennem basen(10), og stram derefter sædemonteringskruen.

Fig.10-11 Indsæt venstre/højre gelænder (9) på begge sider af den angivne åbning, sæt frontpuden på, og lås derefter gelænderet.

Fig.12 Monter fodstøtten ved at skubbe delen i åbningen. For at fjerne skal du blot trykke ned.

Fodstøtten kan bruges **opad** for en mere behagelig brugeroplevelse. Drej nemt plastikken spalten opad og derefter skubbe i Fodstøtte som vist Fig12.1.



Fig.12.1

3. How to Assemble the Product



Fig.13 Tilslut den øverste skubbestang med den nederste trykstang i henhold til den viste funktion.

Fig.14 Sæt den samlede komplette stang ind i styrestangen . Fastgør ved at låse den røde knap.

Fig. 15 Fastgør baldakinen på begge sider af ryglænet. For at justere solskærmens hældning skal du trække beslagene jævnt udad og indstille hældningsvinklen. (P15)

Fig. 16 Fastgør flaskeholderen på skubbe

Fig.17 Fastgør den bageste pose (15) til trykstangen ved blot at låse knappen omkring trykstangens håndtag.



Fig.17

4. How to Use the Product

Handle height adjustment

Adjust the height of the parent's handle by pressing the button on its parent rod and moving the handle in the desired direction.

Låsning af baghjulene


For at aktivere bremsen skal du blot skubbe pedalen ned. For at fjerne bremsefunktionen skal du løfte opad. Begge bremser fungerer uafhængigt af hinanden.



Sådan låses pedaler – frihjulsfunktion Den trehjulede cykel har en frihjulsfunktion.

Når du bruger denne funktion, kan barnet træde i pedalerne uanset cyklens hastighed.

For at indstille denne konfiguration skal du skifte håndtaget på siden af hjulet. Hvis du ønsker, at pedalerne bevægelse skal føre til bevægelse af hjulet, skal du skifte dette håndtag igen.

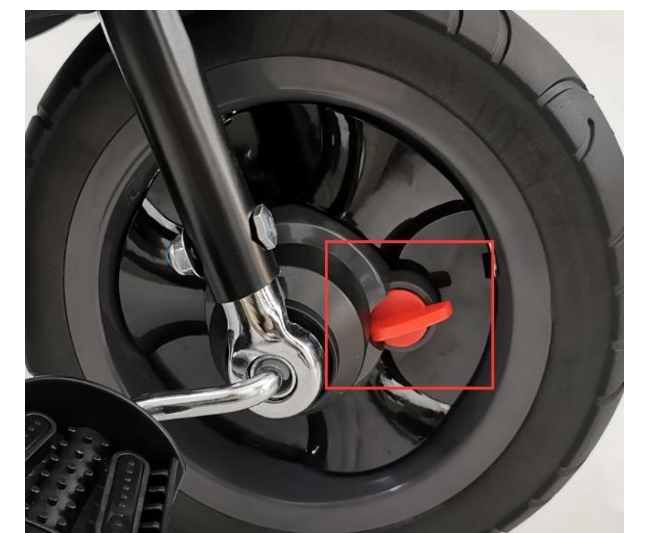

Hvis dit barn bruger en trehjulet cykel alene, skal du sørge for, at frihjulsfunktionen er deaktiveret

Vend siddeenheden om

Løsn fastgørelsesskruen under sædebasen, og drej sædet til den ønskede vinkel. Stram skruen for at fuldføre rotationen.





4. Sådan bruges produktet

Sådan adskilles trehjulet cykel

1. Skru sædet i bunden af rammen af, og fjern det fra bunden.
2. Tryk på den forreste røde knap, der fastgør styret til rammen for at slippe. Demonter rattet og skub forhjulet af.
3. Afmonter hovedbåndet ved hjælp af knappen på siden.
4. Afbryd begge baghjul (hver har en sølvlåseknap, der skal frigøres først).
5. Lås forældrehåndtagslåsen op (rød knap nederst), og træk den ud.
6. Fjern fodstøtten og kopholderen.

Til transportformål skal du sænke trehjulet cykelrat ved at trykke på den røde knap, derefter folde sædets ryglæn og fastgøre det med rækværket ved at lukke det over ryglænet.

5. Vedligeholdelse og pleje

- For at holde trehjulet i god stand i lang tid skal det kontrolleres fra tid til anden.
- Kontroller regelmæssigt trehjulet cykel, og sørg for, at rammen og foldedelene er i god stand.
- Med jævne mellemrum skal trehjulet cykel rengøres med en fugtig klud og tørres med en tør klud for at forhindre dannelse af rust. Brug ikke rengøringsmidler eller blegemidler.
- Opbevar ikke trehjulet cykel udenfor, langvarig udsættelse for solen kan forårsage falmning og slid på hele dele af trehjulet cykel.
- Når trehjulet cykel ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt og skyggefuldt sted. Før opbevaring skal du sørge for, at trehjulet cykel er tørt, inklusive baldakinen.
- Trehjulet cykel skal opbevares et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- Anbring ikke tunge genstande oven på trehjulet cykel.
- Du må ikke fjerne, adskille eller ændre nogen del af sædets foldemekanisme eller bremserne.
- Opbevar ikke trehjulet cykel i nærheden af en direkte varme- og ildkilde.
- Stofbetræk kan være maskinvasket (maks. 30 °C).
- Du kan påføre olie på trehjulede forbindelseselementer (f.eks. ramme, styrhængsler).

6. Environmentally friendly disposal

Warning Danger of suffocation! Packaging material is dangerous for children. Never let children play with packaging material.

6.1 Disposal and packaging

Emballagen på din enhed består af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige og reducerer derfor miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler fra den lokale affaldsbortskaffelsesmyndighed. Kontakt din lokale administration for adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever dit apparat der.



Symbolet med den overstregede skraldespand på et affald af elektrisk eller elektronisk udstyr angiver, at det ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, når dets levetid er udtjent. Indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr er gratis tilgængelige i dit område. Du kan få adresserne fra din by eller lokale regering. Du kan finde ud af om andre returmuligheder oprettet af os på vores hjemmeside

www.fable-kids.com

Separat indsamling af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr er beregnet til at muliggøre genbrug, genbrug eller andre former for nyttiggørelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og for at undgå de negative konsekvenser af bortskaffelse for miljøet og menneskers sundhed.



EU-overensstemmelseserklæring

Vi

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Tyskland

Erklære, på eget ansvar, at produktet
Mærke:

Fable Kids

Produktnavn: Trehjulet
cykel til børn
Modelnummer: Noemi

EAN: 4252023107174 / 4252023107167 / 4252023107150

som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med
kravene i direktiverne
2017/738/EU
2009/48/EF

Overensstemmelsen blev kontrolleret i overensstemmelse
med følgende harmoniserede EN-standarder
DA 71-1: 2014
EN 71 Del 2: 2011+A1: 2014

Sted og dato for udstedelse Würzburg, 31.08.2023

Underskrift:



Korhan Canbolat, administrerende direktør



FableKids

love inspired.



Kontorets adresse:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Returadresse findes i aftrykket: <https://www.fable-kids.com>

momsregistreringsnummer: DE 263752326
Handelsregisterdomstolen er Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-nr. DE 61617071



Office address: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Our customer service number:
Tel. +44 (0) 208 068 5604



E-Mail: info@fable-kids.com

