

Mode d'emploi original - FableKids

FableKids

love inspired.



Noemi

Tricycle



Merci de votre confiance en FableKids.

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation et les conserver pour référence ultérieure..

Table de matières

<u>1. Aperçu du produit</u>	1
<u>2. Consignes de sécurité</u>	3
<u>3. Assemblage du produit</u>	4
<u>4. Comment utiliser le produit</u>	7
<u>5. Maintenance et entretien</u>	9
<u>6. Élimination respectueuse de l'environnement</u>	10
<u>Déclaration de conformité UE</u>	



Chers parents,
Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ce manuel doit être remis avec le produit. Conservez le manuel d'instructions pour toute référence ultérieure. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1. Aperçu du produit



1. Aperçu du produit



1. roue avant
2. cadre
3. le siège
4. tige de poussée supérieure
5. capote
6. roue arrière
7. le guidon

8. Porte-bouteille
9. barre de maintien
10. base du siège
11. panier avant
12. Panier arrière
13. Repose-pieds
14. tige de poussée inférieure
15. Pochette de rangement

2. Consignes de sécurité



ATTENTION

IMPORTANT : Lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas ces instructions. Le non-respect de ces avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- La capacité de charge maximale est de 25 kgs.
- L'âge applicable est de 18 à 60 mois.
- Le tricycle est destiné à un seul enfant.
- Avant de rouler, assurez-vous que les éléments de fixation ont été correctement fixés et que tous les mécanismes de verrouillage sont engagés.
- Une surcharge ou une utilisation incorrecte ou l'utilisation de pièces de rechange incorrectes peuvent endommager le tricycle ou le rendre dangereux.
- Le Tricycle doit être tenu à l'écart du feu et des sources de chaleur.
- Ne laissez pas votre enfant sans surveillance pendant qu'il roule.
- Ne laissez pas votre enfant se lever lorsqu'il est dans le tricycle.
- L'enfant doit toujours être attaché avec des ceintures.
- Le produit est destiné à un seul enfant.
- N'utilisez que les pièces détachées fournies par le fabricant.
- Les accessoires non approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.
- Tous les composants du tricycle doivent être contrôlés régulièrement pour s'assurer qu'ils sont opérationnels.
- Ne pas suspendre ou poser d'objets lourds sur le cadre du tricycle, car il pourrait tomber et blesser l'enfant.
- Lorsque vous installez ou sortez l'enfant, le frein doit être verrouillé.
- Pour éviter les blessures, assurez-vous que votre enfant est éloigné lorsque vous montez ou démontez le produit.
- Le non-respect des procédures incluses dans ce manuel peut entraîner des blessures corporelles graves.
- Arrêtez immédiatement de l'utiliser s'il est endommagé ou instable.
- Tous les composants du tricycle doivent être vérifiés régulièrement pour s'assurer qu'ils sont opérationnels.
- Ce produit n'est pas conçu pour courir ou faire du patin à roulettes.
- Le produit doit être utilisé sur une route droite, à l'écart de la circulation.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le tricycle. L'enfant doit être formé à l'utilisation du tricycle et avoir les compétences nécessaires pour éviter efficacement les chutes, les collisions et les blessures de l'enfant ou d'autres personnes.

3. Assamblage du produit



Fig.1 Assemblez les roues arrière (6) de chaque côté de l'axe du châssis arrière (2).

Si vous entendez un "clic", cela signifie qu'elles ont été fixées correctement. **Assurez-vous que les roues sont bien fixées - testez votre installation en tirant les roues plusieurs fois avant de les utiliser.**

Fig.2 Faites glisser la roue avant assemblée (1) dans l'avant du cadre (2)

Fig.3 installez le guidon avant (7) sur la tige saillante jusqu'à ce qu'un "clic" de verrouillage se fasse entendre

Fig.4 Fixer le panier avant sur le cadre avant.

Fig.5-6 Placez le panier arrière 2en1 (12) sur le cadre arrière et serrez avec la vis fournie.

3. Assamblage du produit



Fig.7 Placez la base du siège (10) sur le cadre, puis desserrez la vis de fixation de l'unité de siège (3).

Fig.8-9 Assembler l'unité de siège à travers la base (10), puis serrer la vis de fixation du siège.

Fig.10-11 Insérez les mains courantes gauche/droite (9) des deux côtés de la fente prévue, mettez le coussin avant et verrouillez la main courante.

Fig.12 Installez le repose-pieds en poussant la pièce dans la fente. Pour le retirer, il suffit d'appuyer vers le bas.

Le repose-pieds peut être utilisé **vers le haut** pour une expérience utilisateur plus confortable. Il suffit de tourner la fente en plastique vers le haut puis d'enfoncer le repose-pieds comme indiqué sur la figure 12.1.



Fig.12.1

3. Assamblage du produit



Fig.13 Reliez la tige de poussée supérieure à la tige de poussée inférieure selon l'opération indiquée.

Fig.14 Insérez la tige complète assemblée dans la barre de direction. Fixez-la en verrouillant le bouton rouge.

Fig 15 Fixez le parasol des deux côtés du dossier. Afin de régler l'inclinaison du parasol, tirez uniformément les supports vers l'extérieur et réglez l'angle d'inclinaison.(P15)

Fig 16 Fixez le porte-bouteille sur la barre de poussée.

Fig.17 Pour fixer la pochette arrière (15) à la barre de poussée, il suffit de bloquer le bouton autour de la poignée de la barre de poussée.



Fig.17

4. Comment utiliser le produit

Réglage de la hauteur de la poignée

Régalez la hauteur de la poignée du parent en appuyant sur le bouton de sa tige et en déplaçant la poignée dans la direction souhaitée.

Blocage des roues arrière


Pour appliquer le frein, il suffit de pousser vers le bas. Pour retirer le frein, il suffit de le soulever vers le haut. Les deux freins fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.



Comment verrouiller les pédales - fonction roue libre

Le vélo à trois roues dispose d'une fonction de roue libre.

Lorsqu'il utilise cette fonction, l'enfant peut pédaler quelle que soit la vitesse du vélo. Pour régler cette configuration, il suffit d'actionner le levier situé sur le côté de la roue. Si vous souhaitez que le mouvement des pédales entraîne le mouvement de la roue, inversez à nouveau ce levier.

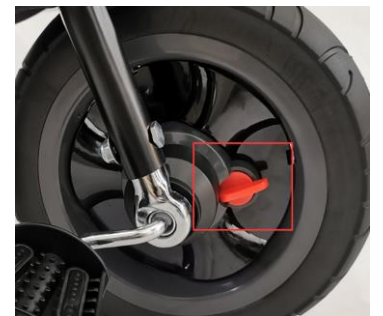

Si votre enfant utilise un tricycle seul, assurez-vous que la fonction de roue libre est désactivée.

Inverser l'unité d'assise

Desserrez la vis de fixation sous la base du siège et faites pivoter le siège selon l'angle souhaité. Serrez la vis pour terminer la rotation.



4. Comment utiliser le produit

Comment démonter le tricycle

1. Dévissez le siège situé au bas du cadre et retirez-le de la base.
2. Appuyez sur le bouton rouge avant qui fixe le guidon au cadre pour le libérer. Démontez le volant et faites glisser la roue avant.
3. Décrochez le bandeau à l'aide du bouton situé sur le côté.
4. Déconnectez les deux roues arrière (chacune possède un bouton de verrouillage argenté qu'il faut d'abord libérer).
5. Déverrouillez le verrou de la poignée parentale (bouton rouge en bas) et retirez-la.
6. Retirez le repose-pieds et le porte-gobelet.

Pour le transport, abaissez le volant du tricycle en appuyant sur le bouton rouge, puis repliez le dossier du siège et fixez-le avec la rambarde en la fermant au-dessus du dossier.

5. Maintenance et entretien

- Pour que le tricycle reste en bon état pendant longtemps, il faut le contrôler de temps en temps.
- Vérifiez périodiquement le tricycle et assurez-vous que le cadre et les parties pliantes sont en bon état.
- Périodiquement, le tricycle doit être nettoyé avec un chiffon humide et séché avec un chiffon sec afin d'éviter la formation de rouille. Ne pas utiliser de détergents ou d'agents de blanchiment.
- Ne pas stocker le tricycle à l'extérieur, une exposition prolongée au soleil peut provoquer la décoloration et l'usure de l'ensemble des pièces du tricycle.
- Lorsque le tricycle n'est pas utilisé, il doit être stocké dans un endroit sec et ombragé. Avant de le ranger, assurez-vous que le tricycle est sec, y compris la capote.
- Le tricycle doit être rangé dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le tricycle.
- Ne retirez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas une partie du mécanisme de pliage du siège ou des freins.
- Ne pas stocker le tricycle à proximité d'une source directe de chaleur et de feu.
- La housse en tissu peut être lavée en machine (max 30°C).
- Vous pouvez appliquer de l'huile sur les éléments de liaison du tricycle (par exemple, le cadre, les charnières du guidon).

6. Élimination respectueuse de l'environnement

Avertissement Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

6.1 Élimination et emballage

L'emballage de votre appareil est composé de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact sur l'environnement. Déposez l'emballage dans un conteneur pour matériaux recyclables.

6.2 Élimination de l'ancien matériel

Les appareils usagés doivent être éliminés conformément aux directives et aux dispositions de l'élimination des déchets locale. Renseignez-vous auprès de votre administration locale pour connaître l'adresse du centre de recyclage le plus proche et déposez-y votre appareil.



Le symbole de la poubelle barrée sur un appareil électrique ou électronique usagé signifie que celui-ci ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Des points de collecte pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont disponibles gratuitement près de chez vous. Vous obtiendrez les adresses auprès de votre municipalité ou administration locale. Vous pouvez vous informer sur notre site Internet www.fable-kids.com sur les autres possibilités de restitution que nous avons créées.

La collecte sélective des Déchets d'équipements électriques et électroniques a pour but de permettre la réutilisation, le recyclage ou d'autres formes de valorisation des Déchets d'équipements électriques et électroniques et d'éviter les conséquences négatives de leur élimination sur l'environnement et la santé humaine.



Déclaration de conformité UE

Nous
Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Allemagne
Déclarer, sous votre seule responsabilité, que le produit
Marque: 

Nom du produit : Tricycle pour enfants
Numéro de modèle : Noemi
EAN: 4252023107174 / 4252023107167 / 4252023107150

à laquelle se rapporte la présente déclaration, est conforme aux
exigences des directives
2017/738/EU
2009/48/EC

La conformité a été vérifiée par rapport aux normes EN
harmonisées
EN 71-1: 2014
EN 71 Part2: 2011+A1: 2014

Lieu et date d'émission Würzburg, 31.08.2023
Signature:



Korhan Canbolat, Managing Director



Siège de société:
FableKids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum:
<https://www.fable-kids.com>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326
Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg,
HRB 10082
N° Inscr. DEEE: DE 61617071



Siège de société: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Contactez nous:
Tel. +33 (0) 971 076 016



E-Mail: info@fable-kids.com

