

# FableKids

love inspired.



Dreirad

EMMA



**Danke für Ihr Vertrauen in FableKids.**

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf..

## Inhaltsverzeichnis

<u>1. Produktüberischt</u>	1
<u>2. Sicherheitshinweise</u>	2
<u>3. Bedienungsanleitung</u>	3
<u>4. Wartung und Pflege</u>	6
<u>5. Umweltfreundliche Entsorgung</u>	7
<u>EU-Konformitätserklärung</u>	8



Liebe Eltern,  
vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Produktes sorgfältig durch. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, muss diese Anleitung mit übergeben werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in dieser Anleitung stimmen möglicherweise nicht mit den tatsächlichen Gegenständen überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

## 1. Produktübersicht

### 1.1 3in1 Konfiguration



Baby-Dreirad inkl.  
Griff für die Eltern



Kinder-Dreirad



Lauftrad



### 1.2 Teileliste

1. Lenker
2. Vorderrad
3. Rahmen
4. Becherhalter
5. Übergeordneter Griff
6. Hintere Tasche

## 2. Sicherheitshinweise



### WARNUNG

**WICHTIG: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.**

- **Warnung!** ZUR VERMEIDUNG SCHWERER VERLETZUNGEN: Ständige Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich; niemals in der Nähe von Kraftfahrzeugen verwenden; niemals in der Nähe von Straßen, Schwimmbädern, Hügeln, Treppen oder abschüssigen Einfahrten verwenden; bei der Verwendung des Produkts immer Schuhe tragen. Niemals mehr als 1 Mitfahrer zulassen.
- **Warnung!** Montage durch einen Erwachsenen erforderlich. Erstickungsgefahr für Kinder unter 3 Jahren - enthält Kleinteile vor der Montage.
- Die maximale Tragfähigkeit beträgt 25 kg.
- Das zulässige Alter beträgt 18-60 Monate;
- NICHT ÜBERLASTEN! Überlastung oder unsachgemäßer Gebrauch oder die Verwendung falscher Ersatzteile können das Dreirad beschädigen oder unsicher machen.
- Hängen Sie keine Gegenstände an die Lenkstange, da dies die Stabilität des Dreirads beeinträchtigen kann.
- Stellen Sie die Benutzung sofort ein, wenn das Dreirad beschädigt oder instabil ist.
- Behalten Sie das Kind im Auge, wenn Sie das Dreirad benutzen;
- Benutzen Sie das Dreirad nicht an gefährlichen Orten wie z.B. auf unebenen Straßen, an Abhängen, in Schwimmbädern usw., da dies zu Verkehrsunfällen oder zum Ertrinken führen kann.
- Halten Sie keine Körperteile wie Hände, Kopf oder Füße unter das Rad.
- Lassen Sie nicht mehr als einen Fahrer gleichzeitig auf dem Produkt sitzen.
- Dieses Dreirad kann möglicherweise scharfe Kanten, spitze Stellen oder kleine Teile haben und muss von Erwachsenen zusammengebaut werden. Kinder müssen während des Fahrens Schuhe, Schutzkleidung und Helme tragen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Fahrer beide Hände am Lenker hat, um das Fahrzeug richtig zu kontrollieren.
- Von Feuer fernhalten.





### 3. Bedienungsanleitung

#### 3.1 Anleitung (Baby-Dreirad)




(Baby-Dreirad inkl. Griff für die Eltern)

1. Setzen Sie das Vorderrad in die Vorderseite des Rahmens ein.
2. Stecken Sie den Lenker in das Steigrohr des Vorderrades.
3. Montieren Sie den Getränkehalter an der Vorderseite des Rahmens.

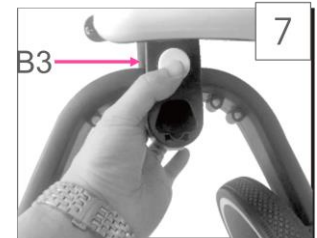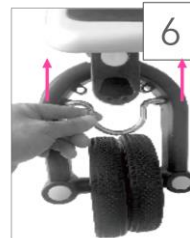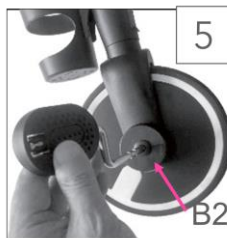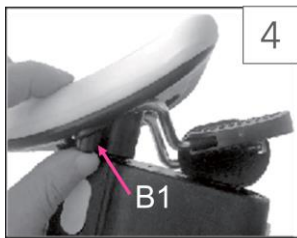

4. Drücken Sie den Knopf B1, lassen Sie die Pedale los.
5. Drücken Sie den Knopf B2, legen Sie die Pedale in den zweiten Gang.  
**Bitte achten Sie darauf, dass sich die Pedale nicht mit den Rädern mitdrehen.**
6. Nehmen Sie die Metallverbindungsstange nach oben heraus.
7. Drücken Sie den oberen Knopf von B3, öffnen Sie den linken hinteren Rahmen; Drücken Sie den unteren Knopf von B3, um den rechten hinteren Rahmen zu öffnen.






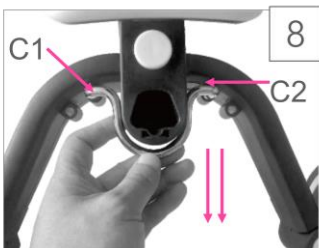


8. Montieren Sie die Metallverbindungsstange zwischen C1 und C2.
9. Knopf B4 auf beiden Seiten drücken und die Räder nach außen drehen.
10. Führen Sie die Schubstange in den dafür vorgesehenen Schlitz am hinteren Rahmen ein.
11. Um die hintere Tasche an der Schubstange zu befestigen, einfach den Knopf um den Schubstangengriff herum einrasten.



### 3. Bedienungsanleitung



#### 3.2 Anleitung (LaufRAD)

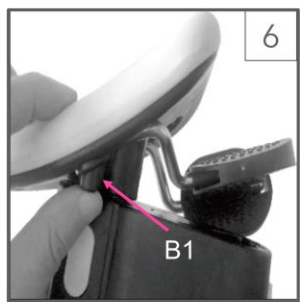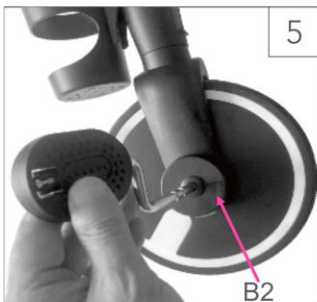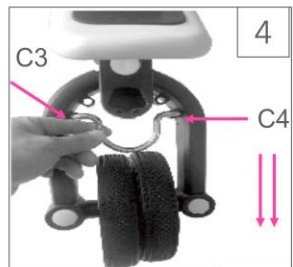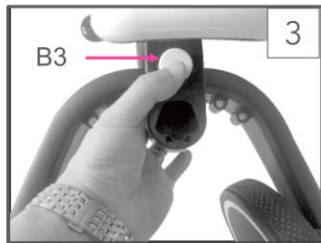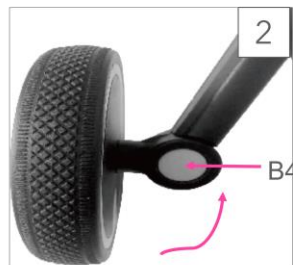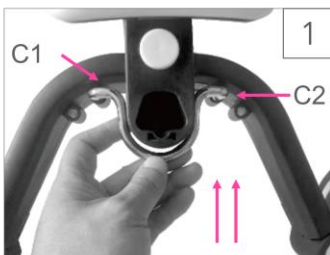

1. Die Metallverbindungsstange nach oben herausnehmen.
2. Drücken Sie den Knopf B4 und drehen Sie die Räder nach innen, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.
3. Drücken Sie den oberen Knopf B3, schließen Sie den linken Rahmen und hören Sie ein Klickgeräusch; drücken Sie den unteren Knopf B3, schließen Sie den rechten Rahmen und hören Sie ein Klickgeräusch.
4. Metallverbindungsstange zwischen C3 und C4 einführen. Darauf achten, dass die Verriegelung gesichert ist. 5. Knopf B2 drücken, Pedale herausnehmen.
6. Drücken Sie den Knopf B1, setzen Sie die Pedale zur Aufbewahrung ein.

### 3. Bedienungsanleitung

#### 3.3 Anleitung (Dreirad)

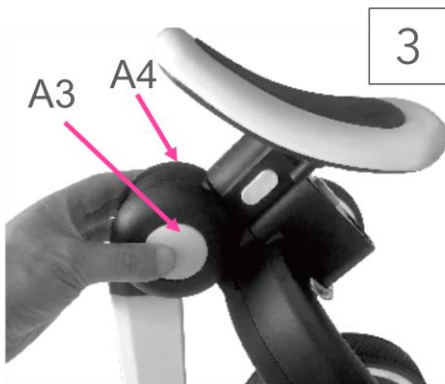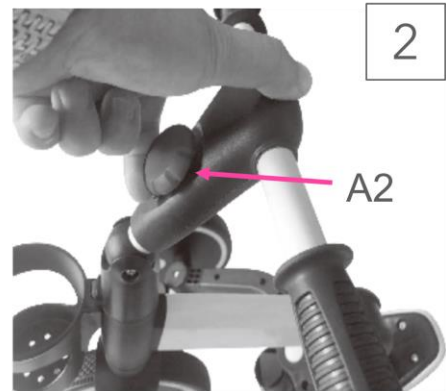

1. Drücken Sie den Knopf A1 und nehmen Sie die Schubstange heraus.
2. Drücken Sie den Knopf A2 nach oben und klappen Sie den Lenker ein.
3. Drücken Sie beide Seiten von Knopf A3 und A4, um den Hauptrahmen zu falten.
4. Der Faltvorgang ist beendet.



## 4. Wartung und Pflege

- Sicherheitskontrollen: Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose oder verrutschte Teile, insbesondere Räder, Pedale, Sitz und Lenker.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Dreirad und stellen Sie sicher, dass der Rahmen und die klappbaren Teile in gutem Zustand sind.
- Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer. Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch, um die Bildung von Rost zu verhindern. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Bleichmittel.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Abnutzung und des Abriebs.
- Lagern Sie das Dreirad nicht im Freien, längere Sonneneinstrahlung kann zum Ausbleichen und Verschleiß aller Teile des Dreirads führen.
- Wenn das Dreirad nicht in Gebrauch ist, muss es an einem trockenen und schattigen Ort gelagert werden. Vergewissern Sie sich vor der Lagerung, dass das Dreirad trocken ist.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Dreirad.
- Entfernen, demontieren oder modifizieren Sie keine Teile des Sitzklappmechanismus oder der Bremsen.
- Lagern Sie das Dreirad nicht in der Nähe einer direkten Wärme- oder Feuerquelle.
- Sie können die Verbindungselemente des Dreirads (z. B. Rahmen, Lenkerscharniere) mit Öl behandeln.



## 5. Umweltschonende Entsorgung

**Warnung Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

### 5.1 Entsorgung und Verpackung

Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

### 5.2 Entsorgung von Altgeräten

Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können Sie sich auf unserer Webseite [www.fable-kids.com](http://www.fable-kids.com) über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie die negativen Folgen bei der Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.




## EU-Konformitätserklärung

Wir die

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg  
Deutschland

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Marke: 

Produktname: Kinderdreirad

Modellnummer: Emma

EAN: 4252023107181 / 4252023107198 / 4252023107204

auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den  
Anforderungen der Richtlinien

2019/1922/EU

2009/48/EC

Die Konformität wurde überprüft anhand der harmonisierten  
EN-Normen

EN 71-1: 2014+A1: 2018

EN 71-2: 2020

EN 71-3: 2019

EN 71-3:2019+A1:2021

Ausstellungsort und -datum

Würzburg, 01.08.2023

Unterschrift:



Korhan Canbolat, Managing Director



Firmensitz:  
Fablekids  
Gneisenaustraße 10-11  
D-97074 Würzburg

Die Rücksendeadresse entnehmen Sie bitte dem Impressum:  
<https://www.fable-kids.com>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326  
Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082  
WEEE Reg.-Nr. DE 61617071



Firmensitz: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074  
Würzburg



Kontaktieren Sie unseren Kundenservice:  
Tel. +49 (0) 931 90 80 3000



E-Mail: [info@fable-kids.com](mailto:info@fable-kids.com)

