

# FableKids

love inspired.



Triciclo

EMMA



Gracias por elegir **Fable Kids**.

Lea atentamente las instrucciones antes de usar y guárdelas para futuras consultas.

## Table of Contents

1. <u>Descripción general del producto</u>	-----	1
2. <u>Información de seguridad importante</u>	-----	2
3. <u>Cómo utilizar el producto</u>	-----	3
4. <u>Mantenimiento y cuidado</u>	-----	6
5. <u>Eliminación respetuosa con el medio ambiente</u>	---	7
6. <u>Declaración UE de conformidad</u>	-----	8



Estimados padres,  
Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el producto por primera vez. Si entrega el producto a un tercero, este manual debe entregarse con él. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, refiérase a los objetos físicos.

## 1. Descripción general del producto

### 1.1 Configuraciones 3IN1




**Triciclo para bebés  
- Asa para padres.**



**Triciclo  
para  
niños**



**Bicicleta sin  
pedales**

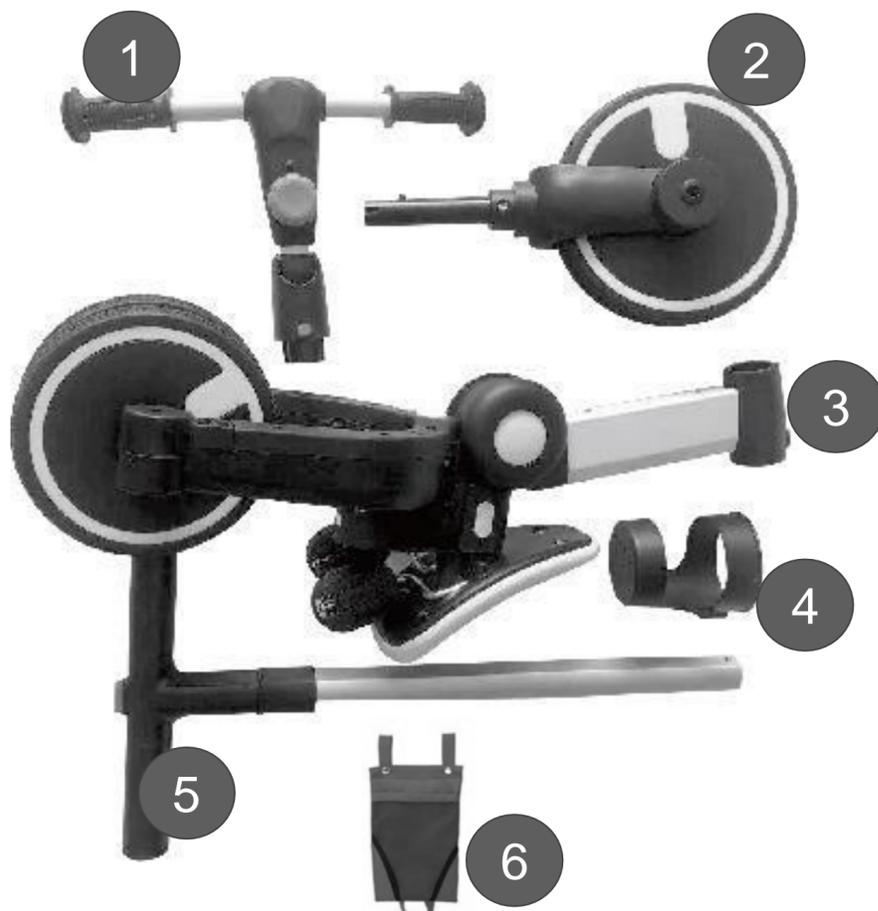

### 1.2 Lista de piezas

1. Manillar
2. Rueda delantera
3. Marco
4. Portavasos
5. Identificador principal
6. Bolsa trasera

## 2. Información de seguridad importante




### ADVERTENCIA

Se recomienda a los usuarios y tutores que lean atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y que lo guarden para futuras consultas, ya que puede afectar a la seguridad del niño si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones.

- **iAdvertencia!** PARA EVITAR LESIONES GRAVES: Se requiere la supervisión continua de un adulto; nunca lo use cerca de vehículos motorizados; nunca lo use cerca de calles, piscinas, colinas, escalones o entradas inclinadas; Siempre use zapatos cuando use el producto. Nunca permita más de 1 ciclista.
- **iAdvertencia!** Se requiere montaje por parte de un adulto. Peligro de asfixia para niños menores de 3 años: contiene piezas pequeñas antes del montaje.
- La capacidad de carga máxima es de 25 kgs.
- La edad aplicable es de 18 a 60 meses;
- **iSIN SOBRECARGAS!** La sobrecarga o el uso incorrecto, o el uso de piezas de repuesto incorrectas, pueden causar daños al triciclo o hacerlo inseguro.
- No cuelgue nada en el manillar, ya que esto puede afectar la estabilidad del triciclo.
- Deje de usarlo inmediatamente si está dañado o inestable.
- Debe mantener al niño a la vista cuando use el triciclo;
- No utilizar en lugares peligrosos como calles escarpadas, calles, cuestas, piscinas, etc., ya que puede provocar accidentes de tráfico o ahogamientos.
- No coloque ninguna parte del cuerpo, incluidas las manos, la cabeza y los pies, debajo del volante.
- No permita que más de un pasajero opere en el producto a la vez.
- Este triciclo puede tener bordes potencialmente afilados, puntas puntiagudas o piezas pequeñas antes del montaje y debe ser ensamblado por los adultos. Los niños deben usar zapatos, equipo de protección y cascos mientras conducen.
- Asegúrese de que el ciclista mantenga ambas manos en el manillar para un control adecuado.
- Mantener alejado del fuego.





## 3. How to Use the Product

### 3.1 Instruction(Baby Tricycle)


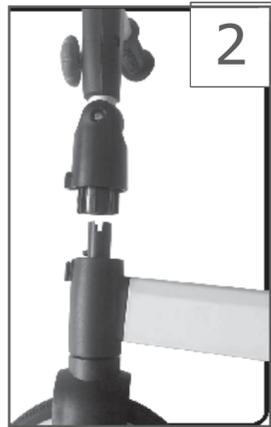


(Baby Tricycle - Parent Handle)

1. Inserte la rueda delantera en la parte delantera del cuadro.
2. Inserte el manillar en el tubo vertical de la rueda delantera.
3. Ensamble el portavasos en la parte delantera del marco.

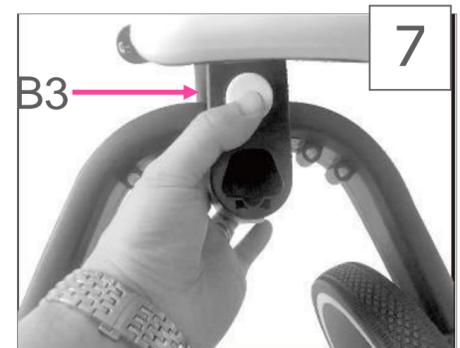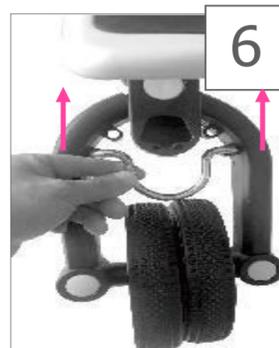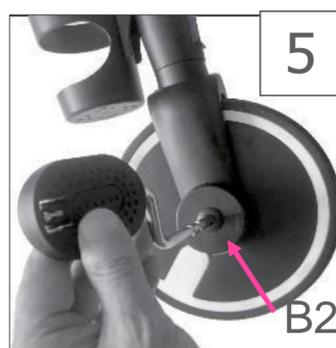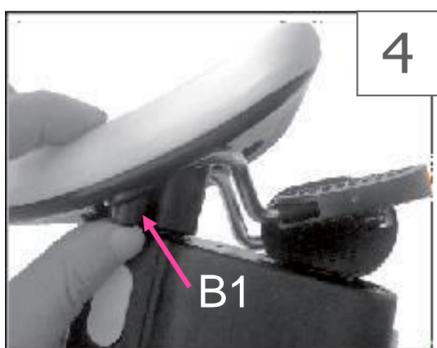

4. Presione el botón B1, suelte los pedales.
5. Presione el botón B2, inserte los pedales en la segunda marcha.  
**Asegúrese de que los pedales no giren con las ruedas.**
6. Saque la biela de metal hacia arriba.
7. Presione el botón superior de B3, abra el marco trasero izquierdo; presione el botón inferior de B3. Abra el





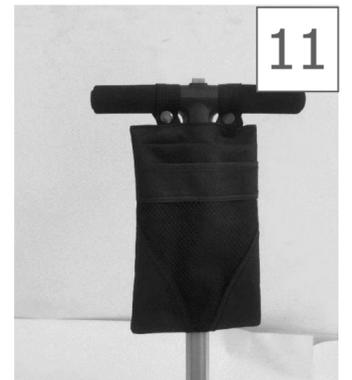
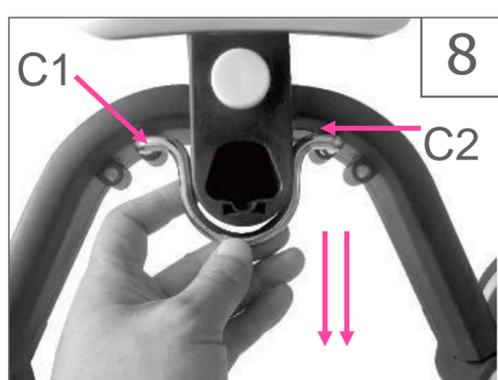


bastidor trasero derecho

8. Ensamble la biela de metal entre C1 y C2.
9. Presione el botón B4 en ambos lados, gire las ruedas hacia afuera.
10. Inserte la manija principal en la ranura designada del marco trasero.
11. Para sujetar la bolsa trasera a la varilla de empuje simplemente bloqueando el botón alrededor de la manija de la varilla de empuje.

## 3. How to Use the Product


### 3.2 Instruction(Balance Bike)

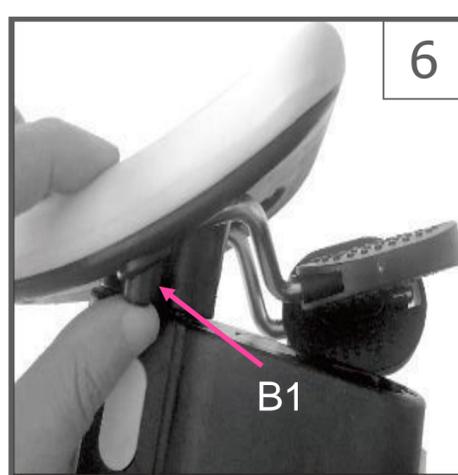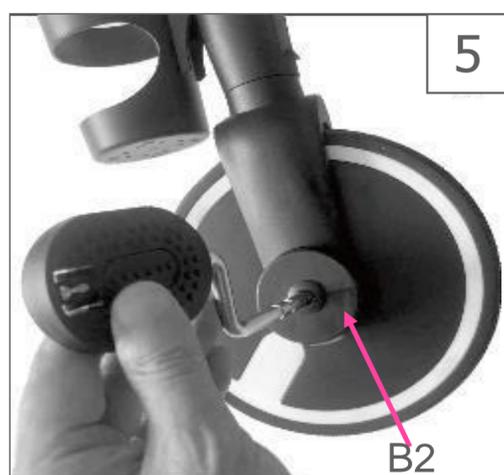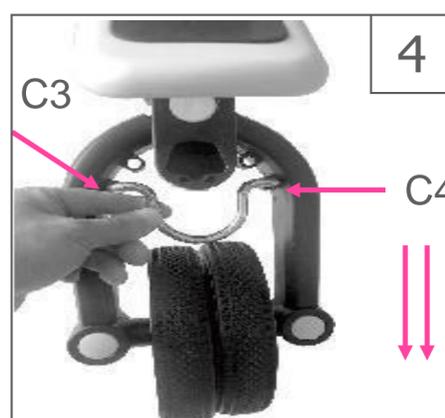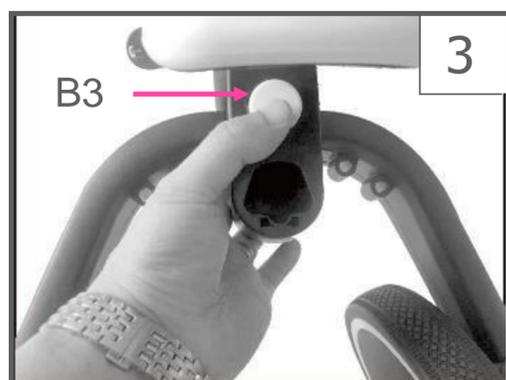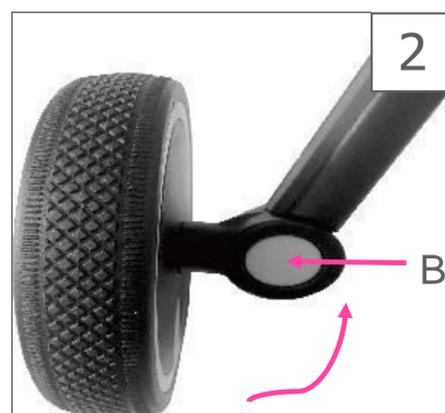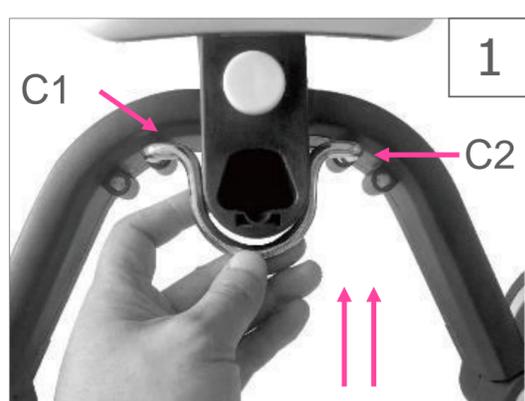

1. Saque la biela de metal hacia arriba.
2. Presione el botón B4, gire las ruedas hacia adentro hasta que se escuche un sonido de clic
3. Presione el botón superior B3, cierre el marco izquierdo y escuche un sonido de clic; presione el botón inferior B3, cierre el marco derecho y escuche un sonido de clic.
4. Inserte la biela metálica entre C3 y C4. Asegúrese de que el bloqueo esté asegurado.
5. Presione el botón B2, saque los pedales.
6. Presione el botón B1, inserte los palos para almacenar.

## 3. How to Use the Product

### 3.3 How to fold the trike

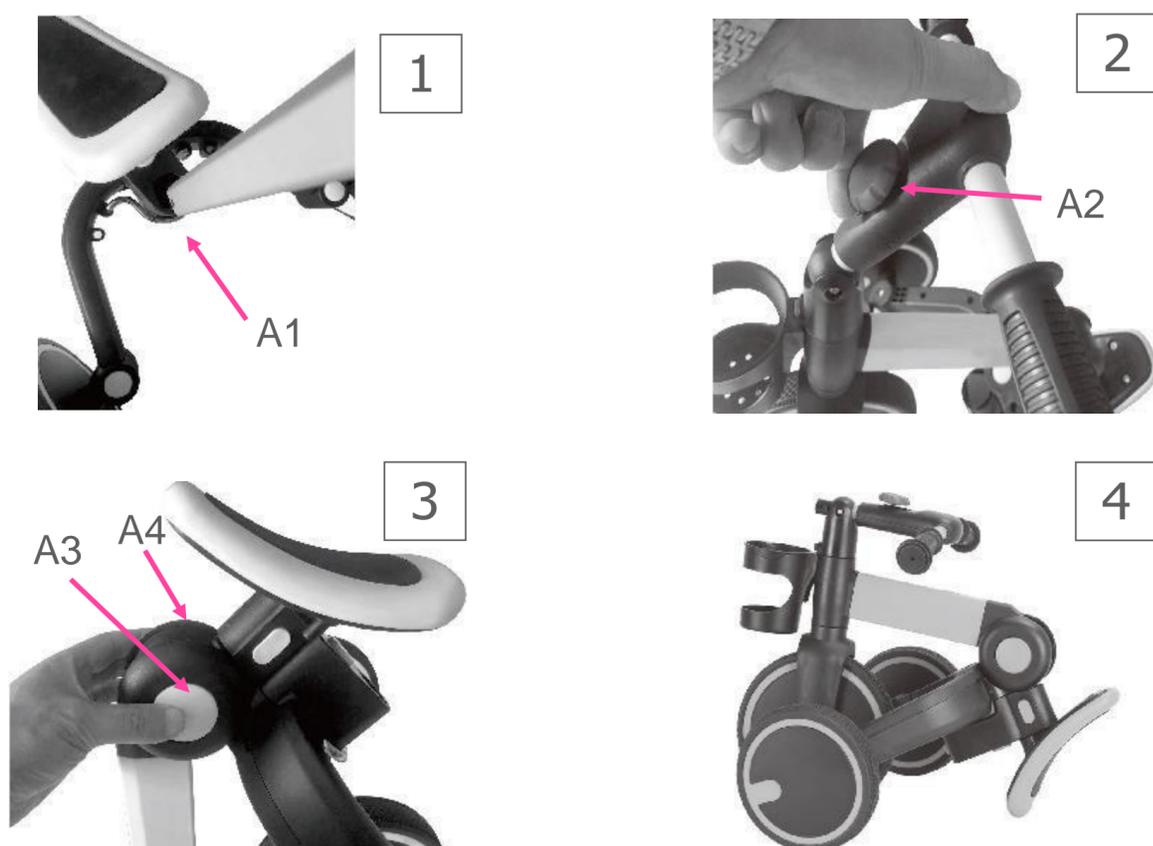

1. Presione el botón A1, saque la manija principal.
2. Pulsa el botón A2 hacia arriba y pliega el manillar.
3. Presione ambos lados de los botones A3 y A4 para plegar el marco principal.
4. El modo de plegado ha finalizado



## 4. Mantenimiento y cuidado

- Controles de seguridad: revisar periódicamente el producto para identificar cualquier elemento suelto o dislocado, especialmente las ruedas, los pedales, el asiento y el manillar.
- Revise periódicamente el triciclo y asegúrese de que el marco y las piezas plegables estén en buenas condiciones.
- La limpieza periódica traerá una buena vida. Limpie el producto con un paño húmedo y séquelo con un paño seco para evitar la formación de óxido. No utilice detergentes ni agentes blanqueadores.
- Compruebe regularmente el estado de abrasión y avulsión.
- No guarde el triciclo al aire libre, la exposición prolongada al sol puede causar la decoloración y el desgaste de todas las partes del triciclo.
- Cuando el triciclo no esté en uso, debe almacenarse en un lugar seco y sombreado. Antes de guardarlo, asegúrese de que el triciclo esté seco.
- No coloque objetos pesados encima del triciclo.
- No retire, desmonte ni modifique ninguna parte del mecanismo de plegado del asiento ni de los frenos.
- No guarde el triciclo cerca de una fuente directa de calor y fuego.
- Puede aplicar aceite en los elementos de unión del triciclo (por ejemplo, el cuadro, las bisagras del manillar).

## 5. Eliminación respetuosa con el medio ambiente

**Advertencia: ¡Peligro de asfixia!** El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con el material de embalaje.

### 5.1 Eliminación y envasado

El embalaje de su unidad se compone de materiales necesarios para garantizar una protección eficaz durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables y, por lo tanto, reducen el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

### 5.2 Eliminación de equipos antiguos

Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las pautas y regulaciones de la autoridad local de eliminación de desechos. Consulte con su administración local la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su electrodoméstico allí.

El símbolo del cubo de basura tachado en un Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos indica que no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil. Los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos están disponibles de forma gratuita en su zona. Puede obtener las direcciones de su ciudad o gobierno local. Puede informarse sobre otras opciones de devolución creadas por nosotros en nuestro sitio web

[www.fable-kids.com](http://www.fable-kids.com)

La recogida separada de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos tiene por objeto permitir la reutilización, el reciclado u otras formas de valorización de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y evitar las consecuencias negativas de la eliminación en el medio ambiente y la salud humana.



## Declaración UE de conformidad

Nosotros

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg  
Alemania

Declarar, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el  
producto

Marca:



Nombre del producto:

Triciclo para niños Número  
de modelo: Emma

EAN: 4252023107181 / 4252023107198 / 4252023107204

a la que se refiere la presente declaración, se ajusta a los  
requisitos de las Directivas

2019/1922/UE

Directiva 2009/48/CE

La conformidad se ha comprobado de acuerdo con las  
siguientes normas EN armonizadas

EN 71-1: 2014+A1: 2018

EN 71-2: 2020

EN 71-3: 2019

EN 71-3:2019+A1:2021

Lugar y fecha de emisión Würzburg, 01.08.2023

Firma:



Korhan Canbolat, Director General



# FableKids

love inspired.



Dirección de la oficina:  
Fablekids  
Gneisenaustraße 10-11  
D-97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.fable-kids.com> Número de identificación a efectos del IVA:

DE 263752326

Tribunal del Registro Mercantil de Würzburg, HRB 10082

Nº de registro RAEE. DE 61617071



Office address: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •  
97074 Würzburg



Our customer service number:  
Tel. +44 (0) 208 068 5604



E-Mail: [info@fable-kids.com](mailto:info@fable-kids.com)

