

Mode d'emploi original - FableKids

FableKids

love inspired.



Tricycle

EMMA



Merci de votre confiance en FableKids.

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation et les conserver pour référence ultérieure..

Table de matières

1. Aperçu des produits

2. Consignes de sécurité

1

3. Comment utiliser le tricycle

2

4. Maintenance et entretien

3

5. Élimination respectueuse de l'environnement

6

7

Déclaration de conformité UE

8



Chers parents,
Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ce manuel doit être remis avec le produit. Conservez le manuel d'instructions pour toute référence ultérieure. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1. Aperçu des produits

1.1 Configuration 3en1



Tricycle pour bébé
avec poignée pour
les parents



Tricycle pour enfants



Vélo d'exercice



1.2 Liste des pièces

1. guidon
2. roue avant
3. cadre
4. porte-gobelet
5. poignée supérieure
6. poche arrière

2. Consignes de sécurité



ATTENTION

IMPORTANT : Lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas ces instructions. Le non-respect de ces avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- **Avertissement !** POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES : la surveillance permanente d'un adulte est requise ; ne jamais utiliser à proximité de véhicules à moteur ; ne jamais utiliser à proximité de rues, de piscines, de collines, de marches ou d'allées en pente ; toujours porter des chaussures lors de l'utilisation du produit. Ne jamais autoriser plus d'un cavalier.
- **Avertissement !** L'assemblage par un adulte est requis. Risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans - contient de petites pièces avant l'assemblage.
- La capacité de charge maximale est de 25 kg.
- L'âge applicable est de 18 à 60 mois ;
- PAS DE SURCHARGE ! Une surcharge ou une utilisation incorrecte, ou l'utilisation de pièces de rechange incorrectes, peut endommager le tricycle ou le rendre dangereux.
- N'accrochez rien au guidon car cela pourrait affecter la stabilité du tricycle.
- Arrêtez immédiatement de l'utiliser s'il est endommagé ou instable.
- Ne perdez pas l'enfant de vue lorsque vous utilisez le tricycle ;
- Ne pas utiliser dans des endroits dangereux tels que des rues accidentées, des routes, des pentes, des piscines, etc. car cela peut provoquer des accidents de la route ou des noyades.
- Ne mettez aucune partie du corps, y compris les mains, la tête et les pieds, sous la roue.
- Ne permettez pas à plus d'un cycliste de monter sur le produit à la fois.
- Ce tricycle peut présenter des bords potentiellement tranchants, des pointes ou de petites pièces avant assemblage et doit être assemblé par des adultes. Les enfants doivent porter des chaussures et des équipements de protection et un casque lorsqu'ils roulent.
- Assurez-vous que le conducteur garde les deux mains sur le guidon pour un bon contrôle.
- Tenir à l'écart du feu.





3. Comment utiliser le tricycle

3.1 Instruction (Tricycle pour bébé)




(Tricycle pour bébé -
poignée pour parents)

1. Insérez la roue avant dans l'avant du cadre.
2. Insérez le guidon dans le tube vertical de la roue avant.
3. Montez le porte-gobelet à l'avant du cadre.

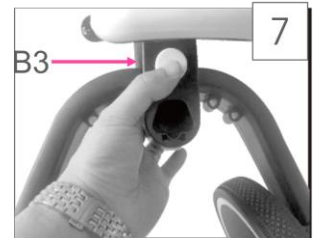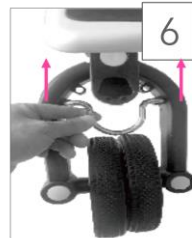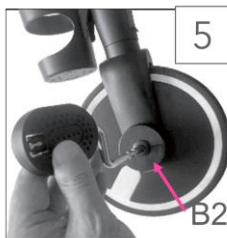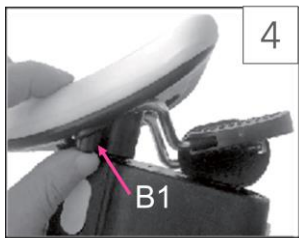





4. Appuyez sur le bouton B1, relâchez les pédales.
5. Appuyez sur le bouton B2, insérez les pédales en deuxième vitesse.
Veillez à ce que les pédales ne tournent pas avec les roues.
6. Retirer la bielle métallique vers le haut.
7. Appuyer sur le bouton supérieur de B3, ouvrir le cadre arrière gauche ; Appuyez sur le bouton inférieur de B3 pour ouvrir le cadre arrière droit.

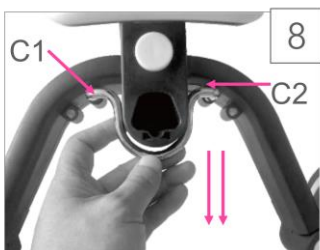

8. Monter la barre métallique entre C1 et C2.
9. appuyer sur le bouton B4 des deux côtés et tourner les roues vers l'extérieur.
10. insérez la tige de poussée dans la fente prévue à cet effet sur le cadre arrière.
11. pour fixer la poche arrière à la barre de poussée, il suffit d'enclencher le bouton autour de la poignée de la barre de poussée.

3. Comment utiliser le tricycle



3.2 Instruction (vélo d'équilibre)

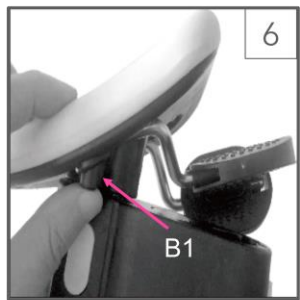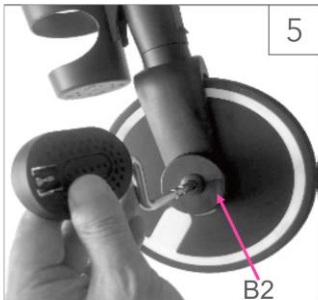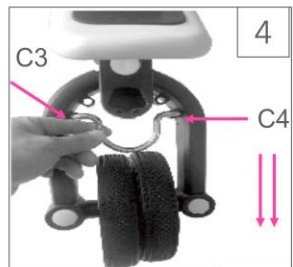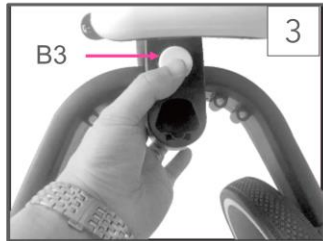

1. Retirer la bielle métallique vers le haut.
2. Appuyez sur le bouton B4, tournez les roues vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
3. Appuyez sur le bouton supérieur B3, fermez le cadre gauche et entendez un clic ; appuyez sur le bouton inférieur B3, fermez le cadre droit et entendez un clic.
4. Insérez la tige de connexion métallique entre C3 et C4. S'assurer que le verrouillage est sécurisé.
5. Appuyez sur le bouton B2, sortez les pédales.
6. Appuyez sur le bouton B1, insérez les pédales.

3. Comment utiliser le tricycle

3.3 Comment plier le tricycle

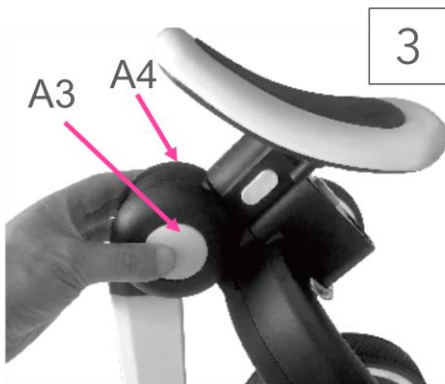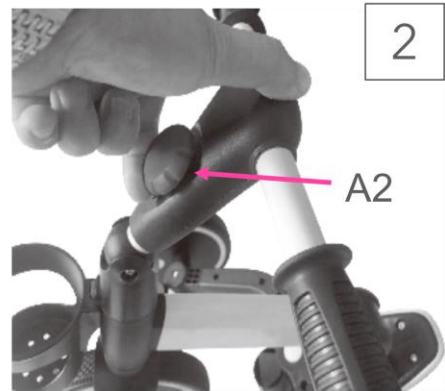

1. Appuyez sur le bouton A1, retirez la poignée parentale.
2. Pousser le bouton A2 vers le haut et plier le guidon.
3. Appuyez sur les deux côtés du bouton A3 et A4 pour plier le cadre principal.
4. Le mode de pliage est terminé



4. Maintenance et entretien

- Contrôles de sécurité : vérifiez périodiquement le produit pour identifier tout élément desserré ou disloqué, en particulier les roues, les pédales, le siège et le guidon.
- Vérifiez périodiquement le tricycle et assurez-vous que le cadre et les parties pliantes sont en bon état.
- Un nettoyage périodique lui assurera une bonne durée de vie. Essuyez le produit avec un chiffon humide et séchez-le avec un chiffon sec afin d'éviter la formation de rouille. N'utilisez pas de détergents ou d'agents de blanchiment.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'abrasion et de l'avulsion.
- Ne pas stocker le tricycle à l'extérieur, une exposition prolongée au soleil peut provoquer la décoloration et l'usure de l'ensemble des pièces du tricycle.
- Lorsque le tricycle n'est pas utilisé, il doit être stocké dans un endroit sec et ombragé. Avant de le ranger, assurez-vous que le tricycle est sec.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le tricycle.
- Ne retirez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas une partie du mécanisme de pliage du siège ou des freins.
- Ne stockez pas le tricycle à proximité d'une source directe de chaleur et de feu.
- Vous pouvez appliquer de l'huile sur les éléments de liaison du tricycle (par exemple, le cadre, les charnières du guidon).

5. Élimination respectueuse de l'environnement

Avertissement Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

5.1 Élimination et emballage

L'emballage de votre appareil est composé de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact sur l'environnement. Déposez l'emballage dans un conteneur pour matériaux recyclables.

5.2 Élimination des vieux équipements

Les appareils usagés doivent être éliminés conformément aux directives et aux dispositions de l'élimination des déchets locale. Renseignez-vous auprès de votre administration locale pour connaître l'adresse du centre de recyclage le plus proche et déposez-y votre appareil.



Le symbole de la poubelle barrée sur un appareil électrique ou électronique usagé signifie que celui-ci ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Des points de collecte pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont disponibles gratuitement près de chez vous. Vous obtiendrez les adresses auprès de votre municipalité ou administration locale. Vous pouvez vous informer sur notre site Internet www.fable-kids.com sur les autres possibilités de restitution que nous avons créées.

La collecte sélective des Déchets d'équipements électriques et électroniques a pour but de permettre la réutilisation, le recyclage ou d'autres formes de valorisation des Déchets d'équipements électriques et électroniques et d'éviter les conséquences négatives de leur élimination sur l'environnement et la santé humaine.



Déclaration de conformité UE

Nous
Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Allemagne
Déclarer, sous votre seule responsabilité, que le produit
Marque: 

Nom du produit : Tricycle pour enfants
Numéro de modèle : Emma
EAN: 4252023107181 / 4252023107198 / 4252023107204

à laquelle se rapporte la présente déclaration, est conforme aux
exigences des directives
2019/1922/EU
2009/48/EC

La conformité a été vérifiée par rapport aux normes EN
harmonisées
EN 71-1: 2014+A1: 2018
EN 71-2: 2020
EN 71-3: 2019
EN 71-3:2019+A1:2021

Lieu et date d'émission Würzburg, 01.08.2023

Signature:



Korhan Canbolat, Managing Director



Siège de société:
FableKids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum:
<https://www.fable-kids.com>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326
Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg,
HRB 10082
N° Inscr. DEEE: DE 61617071



Siège de société: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Contactez nous:
Tel. +33 (0) 971 076 016



E-Mail: info@fable-kids.com

