

FableKids

love inspired.



Triciclo

EMMA



Grazie per aver scelto **Fable Kids**.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e di conservarle per riferimento futuro.

Table of Contents

1. Panoramica del prodotto	-----	1
2. Informazioni importanti sulla sicurezza	-----	2
3. Come utilizzare il prodotto	-----	3
4. Manutenzione e cura	-----	6
5. Smaltimento rispettoso dell'ambiente	-----	7
6. Dichiarazione di conformità UE	-----	8



Cari genitori,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si cede il prodotto a terzi, questo manuale deve essere consegnato insieme ad esso. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. I disegni in questo manuale potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

1. Panoramica del prodotto

1.1 Configurazioni 3IN1



Triciclo per bambini - Maniglia per genitori.



Triciclo per bambini



Bici senza pedali



1.2 Elenco delle parti

1. Manubrio
2. Ruota anteriore
3. Cornice
4. Portabicchieri
5. Maniglia principale
6. Borsa posteriore

2. Informazioni importanti sulla sicurezza




AVVERTIMENTO

Si consiglia agli utenti e ai tutori di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro, poiché potrebbe influire sulla sicurezza del bambino se utilizzato non secondo le istruzioni.

- **Avvertimento!** PER EVITARE LESIONI GRAVI: È necessaria la supervisione continua di un adulto; non utilizzare mai vicino a veicoli a motore; non utilizzare mai vicino a strade, piscine, colline, gradini o vialetti inclinati; Indossare sempre le scarpe quando si utilizza il prodotto. Non consentire mai più di 1 pilota.
- **Avvertimento!** È richiesto il montaggio da parte di un adulto. Pericolo di soffocamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni - contiene piccole parti prima del montaggio.
- La capacità di carico massima è di 25 kg.
- L'età applicabile è compresa tra i 18 e i 60 mesi;
- NESSUN SOVRACCARICO! Il sovraccarico o l'uso improprio, o l'uso di pezzi di ricambio errati, possono causare danni al triciclo o renderlo non sicuro.
- Non appendere nulla al manubrio in quanto ciò potrebbe influire sulla stabilità del triciclo.
- Interrompere immediatamente l'uso se è danneggiato o instabile.
- Deve tenere il bambino in vista quando si utilizza il triciclo;
- Non utilizzare in luoghi pericolosi come strade accidentate, strade stradali, pendii, piscine, ecc., poiché potrebbe causare incidenti stradali o annegamento.
- Non mettere nessuna parte del corpo, comprese mani, testa e piedi, sotto la ruota.
- Non consentire a più di un pilota di accedere al prodotto alla volta.
- Questo triciclo può avere spigoli potenzialmente taglienti, punte appuntite o piccole parti prima del montaggio e deve essere assemblato dagli adulti. I bambini devono indossare scarpe, indumenti protettivi e caschi durante la guida.
- Assicurati che il ciclista tenga entrambe le mani sul manubrio per un controllo adeguato.
- Tenere lontano dal fuoco.





3. How to Use the Product

3.1 Instruction (Baby Tricycle)

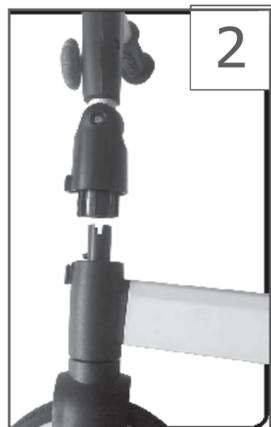

(Baby Tricycle - Parent Handle)

1. Inserire la ruota anteriore nella parte anteriore del telaio.
2. Inserire il manubrio nel tubo verticale della ruota anteriore.
3. Montare il portabicchieri sulla parte anteriore del telaio.

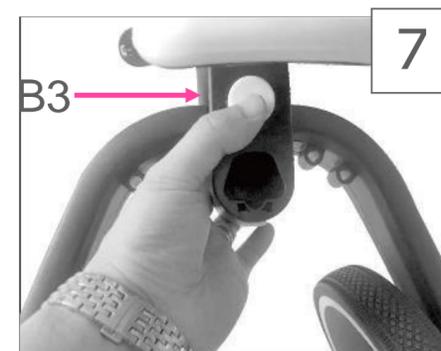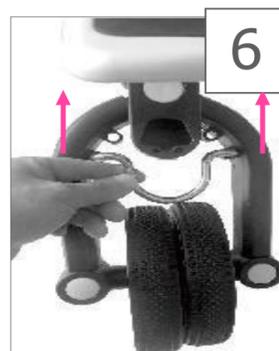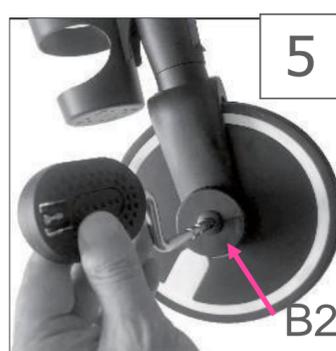
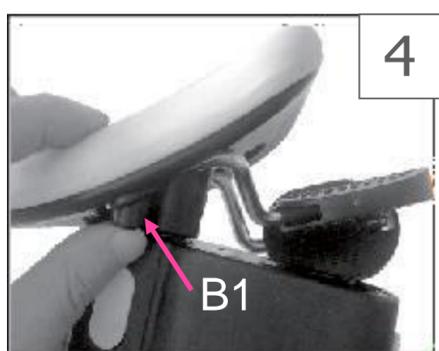


4. Premere il pulsante B1, rilasciare i pedali.
5. Premere il pulsante B2, inserire i pedali in seconda marcia.

Assicurarsi che i pedali non girino con le ruote.

6. Estrarre la biella metallica verso l'alto.

7. Premere il pulsante superiore di B3, aprire il telaio posteriore sinistro; premere il pulsante inferiore di





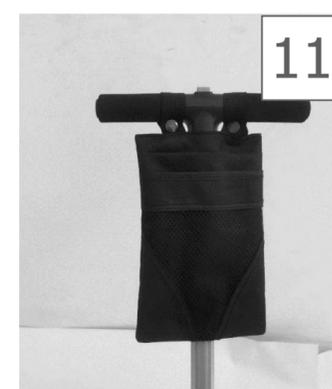
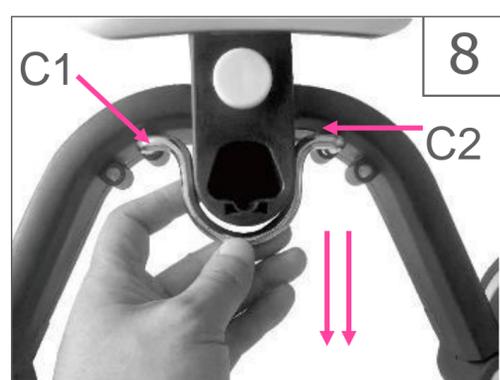


B3. Aprire il telaio posteriore destro

8. Montare la biella metallica tra C1 e C2.
9. Premere il pulsante B4 su entrambi i lati, ruotare le ruote verso l'esterno.
10. Inserire la maniglia genitore nell'apposita fessura del telaio posteriore.
11. Per fissare la custodia posteriore all'asta di spinta semplicemente bloccando il pulsante attorno alla maniglia dell'asta di spinta.

3. How to Use the Product


3.2 Instruction(Balance Bike)

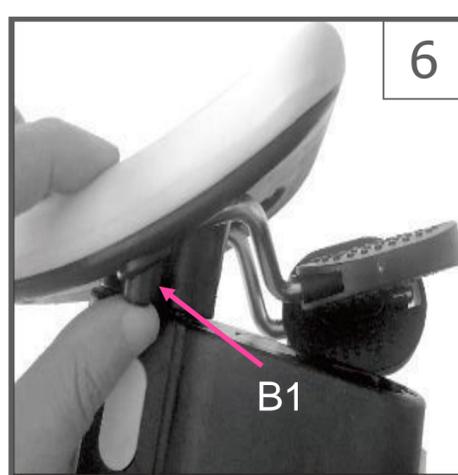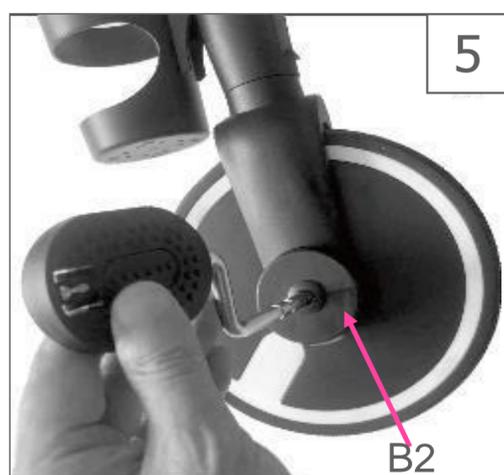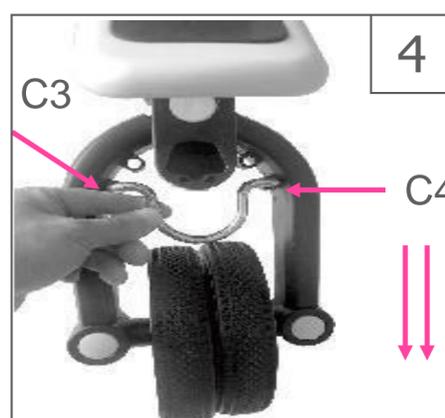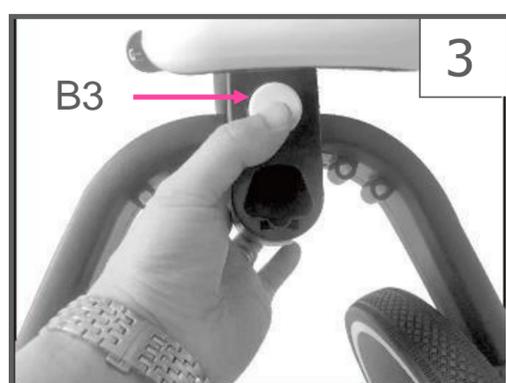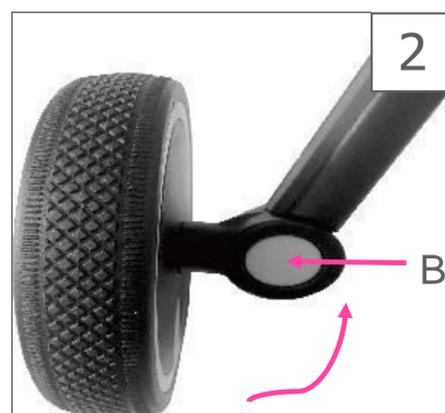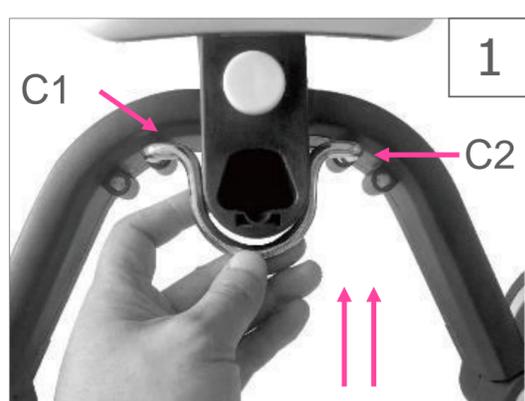

1. Estrarre la biella metallica verso l'alto.
2. Premere il pulsante B4, ruotare le ruote verso l'interno finché non si sente un clic
3. Premere il pulsante superiore B3, chiudere la cornice sinistra e sentire un clic; premere il pulsante inferiore B3, chiudere la cornice destra e sentire un clic.
4. Inserire la biella metallica tra C3 e C4. Assicurarsi che il blocco sia fissato.
5. Premere il pulsante B2, estrarre i pedali.
6. Premere il pulsante B1, inserire i cuscinetti per riporli.

3. How to Use the Product

3.3 How to fold the trike

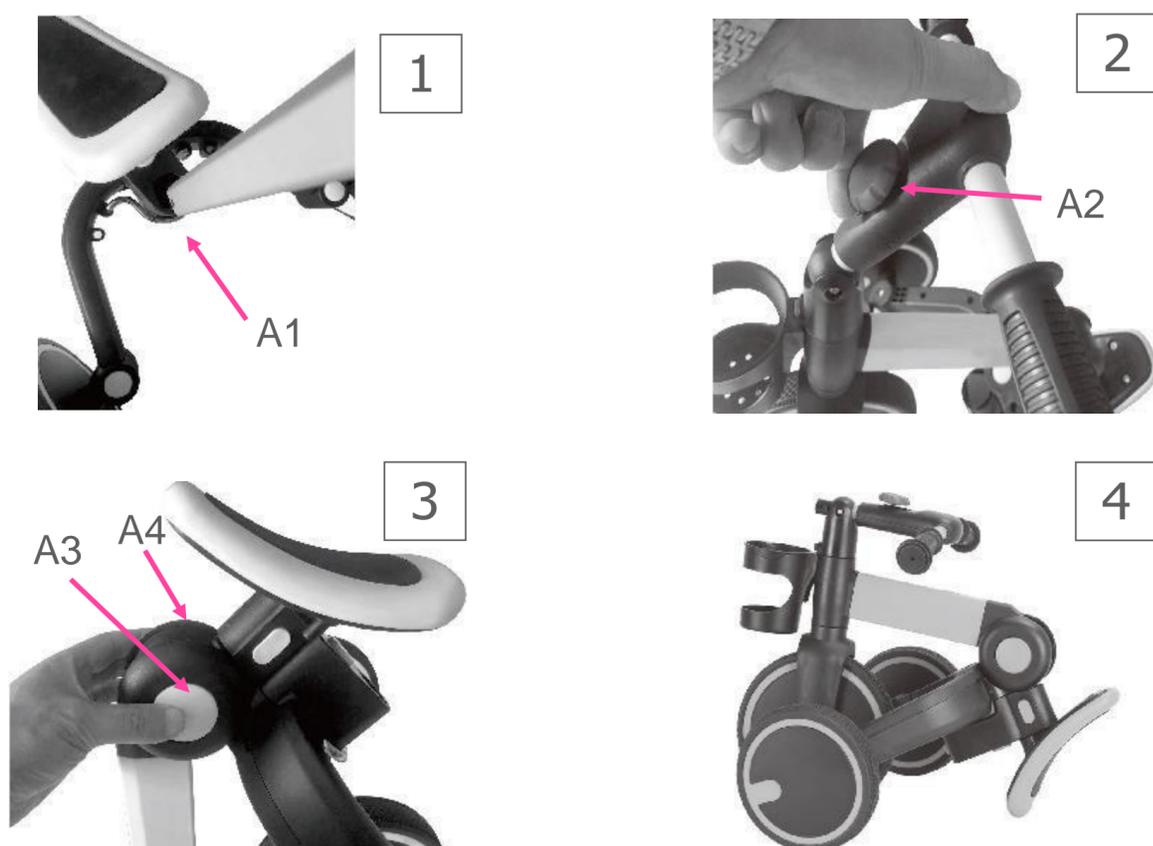

1. Premere il pulsante A1, estrarre la maniglia genitore.
2. Premere il pulsante A2 verso l'alto e piegare il manubrio.
3. Premere entrambi i lati dei pulsanti A3 e A4 per piegare il telaio principale.
4. La modalità di piegatura è terminata.



4. Manutenzione e cura

- Controlli di sicurezza: controllare periodicamente il prodotto per individuare eventuali elementi allentati o lussati, in particolare ruote, pedali, sella e manubrio.
- Controllare periodicamente il triciclo e assicurarsi che il telaio e le parti pieghevoli siano in buone condizioni.
- La pulizia periodica porterà una buona vita. Pulire il prodotto con un panno umido e asciugare con un panno asciutto per evitare la formazione di ruggine. Non utilizzare detergenti o agenti sbiancanti.
- Controllare regolarmente le condizioni di abrasione e avulsione.
- Non conservare il triciclo all'esterno, l'esposizione prolungata al sole può causare lo sbiadimento e l'usura di tutte le parti del triciclo.
- Quando il triciclo non è in uso, deve essere riposto in un luogo asciutto e ombreggiato. Prima di riporlo, assicurarsi che il triciclo sia asciutto.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra il triciclo.
- Non rimuovere, smontare o modificare alcuna parte del meccanismo di ripiegamento del sedile o dei freni.
- Non conservare il triciclo vicino a una fonte diretta di calore e fuoco.
- È possibile applicare l'olio sugli elementi di collegamento del triciclo (ad es. telaio, cerniere del manubrio).

5. Smaltimento rispettoso dell'ambiente

Avvertenza Pericolo di soffocamento! Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

5.1 Smaltimento e imballaggio

L'imballaggio dell'unità è costituito da materiali necessari per garantire un'efficace protezione durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili e quindi riducono l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un bidone per materiali riciclabili.

5.2 Smaltimento di vecchie apparecchiature

I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e le normative dell'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti. Verificare con l'amministrazione locale l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegnare lì l'apparecchio.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su un Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. I punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili gratuitamente nella tua zona. Puoi ottenere gli indirizzi dalla tua città o dal governo locale. Puoi scoprire altre opzioni di reso da noi create sul nostro sito web

www.fable-kids.com

La raccolta differenziata dei Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche ha lo scopo di consentire il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche e di evitare le conseguenze negative dello smaltimento sull'ambiente e sulla salute umana.



Dichiarazione di conformità UE

Noi

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Germania

Dichiarare, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il
prodotto

Marchio:

Fable Kids

Nome del prodotto: Triciclo
per bambini Numero di
modello: Emma

EAN: 4252023107181 / 4252023107198 / 4252023107204

cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme ai requisiti
delle direttive

2019/1922/UE

direttiva 2009/48/CE

La conformità è stata verificata in conformità alle seguenti
norme EN armonizzate

EN 71-1: 2014+A1: 2018

EN 71-2: 2020

EN 71-3: 2019

EN 71-3:2019+A1:2021

Luogo e data di emissione Würzburg, 01.08.2023

Firma:



Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

FableKids

love inspired.



Indirizzo dell'ufficio:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

L'indirizzo per la restituzione è riportato nell'impronta: [https://www.fable-](https://www.fable-kids.com)

[kids.com](https://www.fable-kids.com) Partita IVA: DE 263752326
Tribunale del registro delle imprese di Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-No. DE 61617071



Office address: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Our customer service number:
Tel. +44 (0) 208 068 5604



E-Mail: info@fable-kids.com

