

Original-Bedienungsanleitung – AREBOS Motorradheber 500 kg

# AREBOS

## Motorradheber 500 kg

AR-HE-MH500



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.



Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Sicherheitshinweise .....</b>	<b>3</b>
1.1 Symbolerklärung .....	3
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise .....	3
<b>2. Aufbau .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Bedienung.....</b>	<b>5</b>
3.1 Allgemeines .....	5
3.2 Motorrad anheben .....	5
3.3 Motorrad ablassen .....	5
<b>4. Technische Daten.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Reinigung und Wartung .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Entsorgungshinweis .....</b>	<b>7</b>
6.1 Entsorgung und Verpackung .....	7
6.2 Entsorgung der Altgeräte .....	7

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

# 1. Sicherheitshinweise

## 1.1 Symbolerklärung



**Warnung!** Quetschgefahr der Hände!



Anhand einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Rechtsnormen entspricht und daher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.




**Warnung!** Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch. Das Nichteinhalten der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

## 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Warnung!** Die in dieser Anleitung genannten Anweisungen können nicht alle möglichen Situationen abdecken. Es muss verstanden werden, dass der gesunde Menschenverstand und die Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, aber vom Nutzer angewendet werden müssen.
- **ACHTUNG!** Dieser Artikel darf nur auf harten und horizontalen Flächen genutzt werden.
- Verwenden Sie den Motorradheber ausschließlich zum Anheben von Fahrzeugen innerhalb der angegebenen Gewichtsgrenzen. Der Heber darf zum Anheben von Fahrzeugen und Teilen bis zu einem maximalen Gewicht von 500 kg verwendet werden. Bei Überlastung kann der Heber beschädigt werden und es besteht Unfallgefahr.
- Verwenden Sie den Motorradheber nicht für Zwecke, für den er nicht ausgelegt ist.
- Der Motorradheber darf nur auf festem und waagrechttem Untergrund verwendet werden.
- Halten Sie den Ständer für eine gute und sichere Leistung sauber.
- Setzen Sie den Heber nur an den empfohlenen Punkten an.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anheben in Innenräumen, dass sie ausreichend Platz zur Decke haben.
- Der Motor darf im angehobenen Zustand nicht gestartet werden.
- Lassen Sie den Heber nicht von ungeschulten Personen bedienen.
- Stellen Sie vor dem Absenken des Ständers sicher, dass sich keine Hindernisse unter dem Motorrad befinden.
- Vor Reparatur- oder Inspektionsarbeiten am angehobenen Fahrzeug ist dieses mit

- geeigneten Zurrgurten gegen Umfallen oder Abrutschen zu sichern.
- Halten Sie Kinder und andere Personen von Ihrem Arbeitsbereich fern.
  - Benutzen Sie den Heber nicht, wenn sich Personen unter oder auf dem Fahrzeug befinden oder sich gegen das Fahrzeug lehnen.
  - Eine Kontrolle des Geräts sollte vor jedem Gebrauch gemacht werden, um kaputte Bauteile oder fehlende Teile rechtzeitig austauschen zu können. Das Gerät muss von einem Fachkundigen sofort überprüft werden, falls ein unerwarteter Fehler auftritt.
  - Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Sicherheitsgurte auf Unversehrtheit. Beschädigte Sicherungsgurte sind umgehend zu ersetzen und dürfen auf keinen Fall zum Sichern der Last verwendet werden.
  - Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Motorradheber vor.
  - Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.

## 2. Aufbau

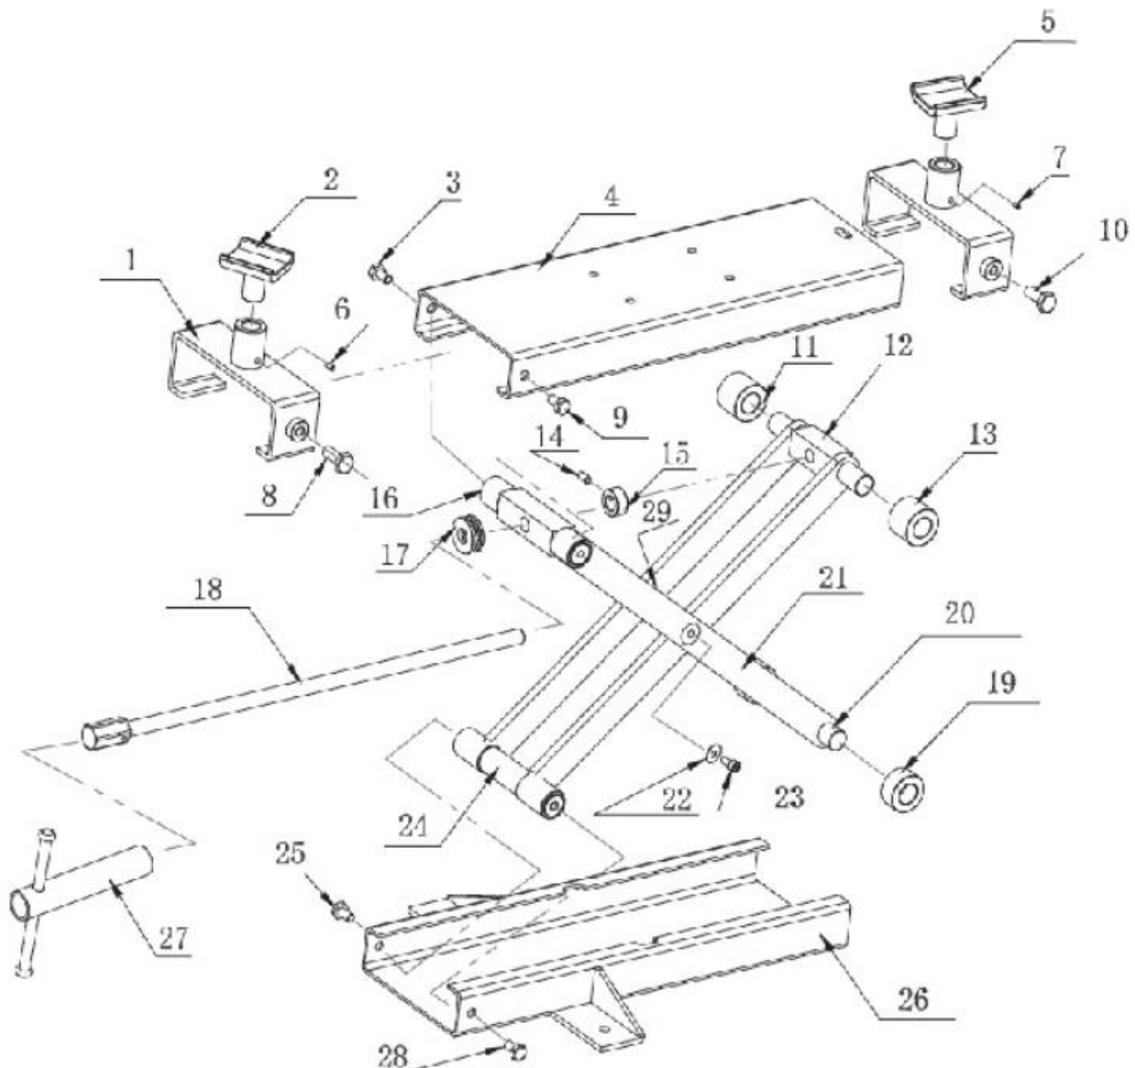

Teil	Bezeichnung	Anzahl	Teil	Beschreibung	Anzahl
1	Abnehmbare Führung	2	16	Fixierbolzen oben	1
2	Einstellbare Aufnahme	1	17	Lager	1

3	Schraube M10x25	1	18	Hubspindel	1
4	Hubplatte	1	19	Führungsrolle unten (klein)	2
5	Einstellbare Aufnahme	1	20	Führungsbolzen unten	1
6	Schraube M6x12	1	21	Scherenarm	4
7	Schraube M6x12	1	22	Unterlegscheibe	2
8	Schraube M8x12	1	23	Innensechskantschraube M6x12	2
9	Schraube M10x25	1	24	Fixierbolzen unten	1
10	Schraube M8x12	1	25	Schraube M10x25	1
11	Führungsrolle oben (groß)	1	26	Grundplatte	1
12	Hebewelle	1	27	Drehgriff	1
13	Führungsrolle oben (groß)	1	28	Schraube M10x25	1
14	Schraube M6x12	1	29	Unterlegscheibe	2
15	Mutter	1			

## 3. Bedienung

### 3.1 Allgemeines

- Stellen Sie den Motorradheber auf einem geeigneten Untergrund auf. Halten Sie den Bereich aufgeräumt und frei von anderen Materialien und sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Boden eben und fest ist (vorzugsweise Beton), um das Gewicht des Ständers und des Motorrads zu tragen. Betreiben Sie den Ständer nicht auf Asphalt, da die Oberfläche möglicherweise instabil ist.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anheben in Innenräumen, dass Sie ausreichend Platz zur Decke haben.
- **Warnung!** Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das zu hebende Motorrad eine geeignete Struktur und einen geeigneten Schwerpunkt hat, um das Motorrad aufnehmen zu können.
- Verwenden Sie es nicht, wenn der Heber den Auspuff oder andere anfällige Teile beschädigt.
- Schrauben Sie die Sicherheitsschrauben soweit in die Gewindelöcher des Grundrahmens bis beide Schrauben festen Kontakt mit dem Boden haben und der Heber sich nicht mehr bewegen lässt.

### 3.2 Motorrad anheben

- **Anheben, Ablassen und Ausrichten des Hebers unter dem Motorrad muss immer durch zwei Personen geschehen.** Während eine Person den Heber betätigt, muss die andere Person seitlich das Motorrad - während des Hebe- oder Ablassvorgangs - gegen Umfallen sichern.
  - Sicherstellen, dass der Heber sich in der untersten Position befindet. Den Heber unter das Motorrad stellen, bis die zwei Blöcke sich unter dem Doppelschleifenrahmen befinden. Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Motorrades wie z. B. Schläuche, Kabel etc. eingeklemmt werden.
  - Mit dem Anheben durch Betätigen des Spindelantriebs beginnen.
  - Bevor Sie am Motorrad Arbeiten durchführen, muss dieses durch Haltegurte gesichert werden.

### 3.3 Motorrad ablassen

- **Anheben, Ablassen und Ausrichten des Hebers unter dem Motorrad muss immer durch zwei Personen geschehen.** Während eine Person den Heber betätigt, muss die andere

Person seitlich das Motorrad - während des Hebe- oder Ablassvorgangs - gegen Umfallen sichern.

- Vor dem Ablassen die Haltegurte lösen.
- Mit dem Ablassen durch Betätigen des Spindeltriebs beginnen.
- Bevor die Räder Kontakt mit dem Boden bekommen, muss sich die zweite Person auf ein Ausbalancieren des Motorrades einstellen.
- Hat das Motorrad einen festen Stand, kann der Heber komplett abgelassen werden.

## 4. Technische Daten

<b>Modell</b>	<b>AR-HE-MH500</b>
Tragkraft	Max. 500 kg
Gesamtmaße L x B x H	61 x 31 x 17 cm
Maße Trägerplatten	55 x 55 mm
Höhe max.	375 mm
Höhe min.	95 mm
Gewicht	15 kg
Farbe	Rot

## 5. Reinigung und Wartung

- Eine Kontrolle des Geräts sollte vor jedem Gebrauch gemacht werden, um kaputte Bauteile oder fehlende Teile rechtzeitig austauschen zu können. Das Gerät muss von einem Fachkundigen sofort überprüft werden, falls ein unerwarteter Fehler auftritt.
- Verwenden Sie den Heber nicht, wenn angenommen wird, dass dieser ungewöhnlichen Belastungen oder Stößen ausgesetzt war.
- Es wird empfohlen, das Gerät einmal jährlich durch Fachkundige kontrollieren zu lassen.
- Wenn der Ständer nicht verwendet wird, lagern Sie diesen in der abgesenkten Position.
- Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass alle Teile sauber und frei von Fett und Öl sind und der Ständer vollständig abgesenkt ist. Bewahren Sie den Motorradheber an einem sicheren Ort auf.

## **6. Entsorgungshinweis**

### **6.1 Entsorgung und Verpackung**

- Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen für entsprechende Entsorgung der Verpackung. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen - achten Sie diesbezüglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass diese nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es droht Erstickungsgefahr!

### **6.2 Entsorgung der Altgeräte**

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen.
- Sollte dieses Produkt ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert dieses den Anspruch jeglicher Gewährleistung.

**Unsere Kundenservicenummer: +49 (0) 931-45232700**

## EU-Konformitätserklärung

Wir, die

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Deutschland

erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entsprechen.

Produktname: Arebos Motorradheber 500 kg

Artikelnummer: 4260199756690

Modellnummer: AR-HE-MH500

Sollte das Gerät ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

Getestet nach:

EU-Norm:

EN 1494:2000+A1:2008

EN 12100:2010

EN 349:1993+A1:2008

EN ISO 14120:2015

EN ISO 13857:2008

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EC

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 12.07.2019



Unterschrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Repräsentant dieser Gebrauchsanweisung/Technischen Daten:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071