

Bruksanvisning – AREBOS arbetsbockar 3 t

AREBOS

Arbetsbockar 3T

AR-HE-UB 3



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.

Tack för ditt förtroende för AREBOS.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet	3
1.1 Säkerhetsskyltar	3
1.2 Säkerhetsåtgärder	3
2. Produkt.....	5
3. Specifikationer	6
4. Tjänst.....	6
5. Underhåll	7
6. Avfallshantering.....	7
6.1 Avfallshantering av förpackningar.....	7
6.2 Kassering av gammal utrustning	7
Avtryck.....	8

Läs och spara den här guiden. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder denna produkt. Skydda dig själv och andra genom att följa all säkerhetsinformation, varningar och försiktighetsåtgärder. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till personskada och/eller skada på produkt eller egendom. Behåll instruktionerna för framtida referens.

1. Säkerhet

1.1 Säkerhetsskyltar



Varning! Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till allvarliga personskador eller skador. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.



Varning! Risk för klämskador!



Varning! Använd artikeln med försiktighet


1.2 Säkerhetsåtgärder

VARNING!

- Överbelasta inte bockarna utöver den nominella kapaciteten.
- En överbelastning kan leda till skador eller fel på bockarna.
- Placera lasten endast i mitten av kryckan/sadeln.
- Använd alltid stativ parvis på en hård plan yta som kan bära lasten.
- Använd inte på tjärnakadam.
- Användning av stativ på andra ytor än hårda plana ytor kan leda till lastinstabilitet och eventuell lastförlust.
- Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på axelstöd, förlust av last med egendomsskada, allvarliga personskador eller förlust av liv.


FARA!

- **Det är mycket viktigt att se till att du långsamt och försiktigt sänker fordonet (eller någon annan last) till mitten av kryckan/sadeln på axelstöden.**

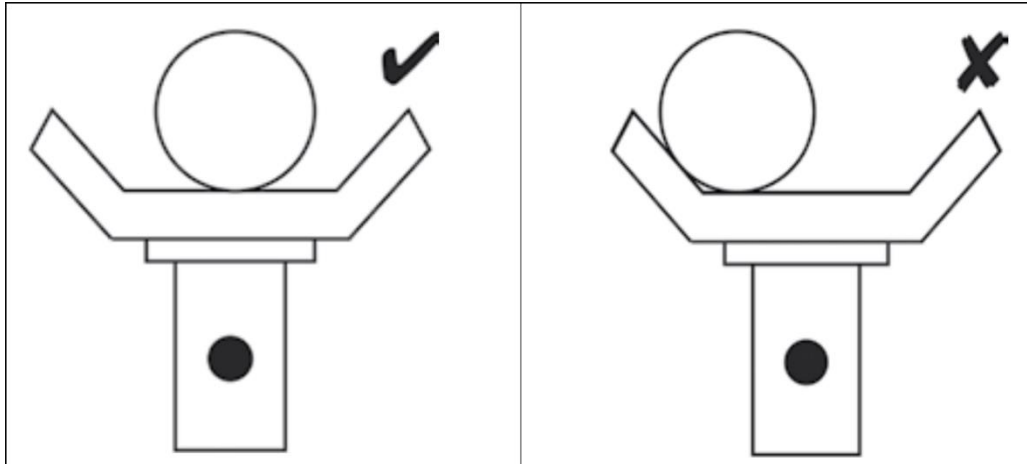

- Använd endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Inga ändringar eller modifieringar får göras på denna produkt.
- Se till att lasten inte överstiger den maximala kapaciteten per par som anges på bocken.
- Använd inte mer än ett par stativ framtill, bak eller på ena sidan av fordonet. Använd i par.
- Applicering på en hård, plan yta, t.ex. betong. Använd inte på ojämna ytor eller asfalt.
- Säkra fasta hjul i kontakt med marken. Innan du pallar upp och placerar stöden, dra åt fordonets handbroms (ställ in automatiken på "Park").
- Se till att varje stativ är säkert placerat under en stark punkt på fordonet. Mer information finns i fordonstillverkarens handbok. Se till att den höjdbarbara låsmekanismen är helt placerad innan du applicerar en belastning på bocken.
- Se till att lasten är centrerad på sadeln och att vikten passerar genom stativets vertikala axel.
- Var särskilt försiktig när du arbetar med ett trehjuligt fordon eller släpvagn. För mer information, se fordonstillverkarens instruktioner.
- När fordonet har stöttats, se till att fordonet och stativen är stabila innan du börjar arbeta. Se till att fordonet inte kan röra sig innan arbetet påbörjas.
- Innan du påbörjar något arbete eller går under fordonet, gör en riskbedömning. Se till att en ansvarig person är medveten om det arbete som ska utföras.
- Inspektera stativen före varje användning. ANVÄND den INTE om de visar tecken på skada. Använd INTE om det finns misstanke om att de har blivit överbelastade.

- ANVÄND INTE bockar på motorvägen eller någon annanstans om det anses osäkert att göra det.
- Skjut eller vrid INTE fordonet/lasten medan det står på stativ.
- Blanda INTE komponenter mellan stativ. Ingår endast.
- Tillåt INTE barn eller djur i närheten av ett fordon som är parkerat på bockar.
- Lämna INTE ett fordon på ett axelstöd i ett område som kan anses utgöra en fara för andra eller egendom.
- **FÖLJ STEG 1, 2 OCH 3 FÖR ATT PLACERA FORDONET/LASTEN KORREKT PÅ AXELSTÖD.**

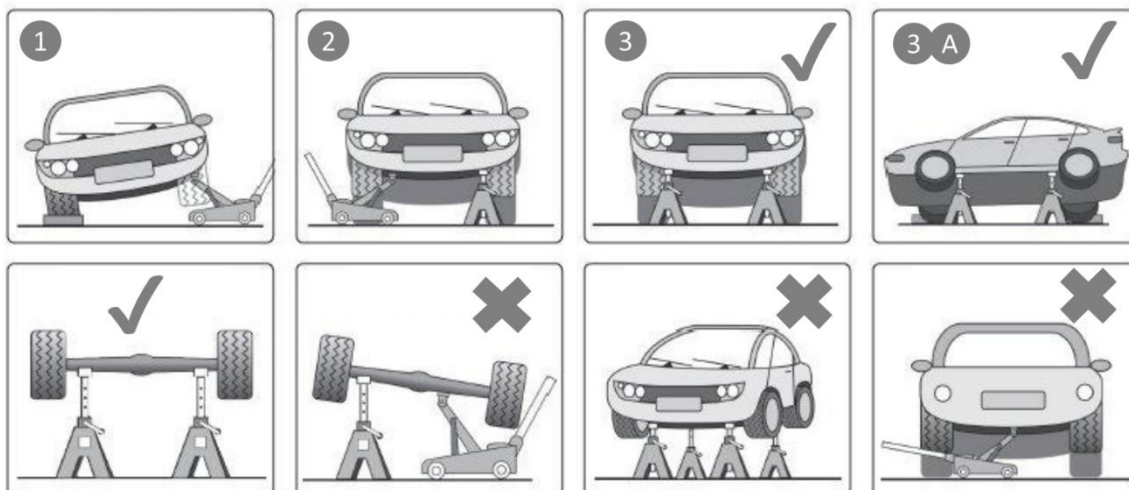

2. Produkt

Explosiv syn	Del	Delens namn
	1	Gummikudde
	2	Spalt
	3	Centrum rör
	4	Låsstift
	5	Kedja
	6	Kedjedrev
	7	Tvättmaskin
	8	Skruv


3. Specifikationer

- Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Modell	AR-HE-UB3
Kapacitet	3000 kg
Min. HÖJD (utan schabrak)	En mm 295
Max. HÖJD (utan schabrak)	En mm 438
Min. HÖJD (med schabrak)	mm 299
Max. HÖJD (med schabrak)	mm 442
Nettovikt	5,62 kg
Metrik	254 mm x 223 mm x 295-442 mm

4. Tjänst

- Bekanta dig med produkten. Kontrollera att stativen är i gott skick och att det inte har uppstått några skador under transporten. Sätt in mittpelaren (A) i mittröret (B), justera önskad höjd och sätt in låsstiftet (C).
- Se till att den maximala belastningen inte överstiger 3 ton.
- Rekommenderade stödpunkter finns i fordonstillverkarens instruktioner. Kontrollera att spetsarna är i gott skick.
- Se till att fordonsbromsen är på (eller i parkeringsläge) och att hjulen är fastklämda.
- Justera höjden på stativet så att det passar det upphöjda fordonet.
- Kontrollera att låsstiftet är korrekt skjutet genom mittpelaren och ut på andra sidan, placera sedan stativen under fordonet på de punkter som rekommenderas av fordonstillverkaren.
- Sänk försiktigt och långsamt ner lasten på stativen. Se till att stödpunkterna är i mitten av sadeln och kontrollera att stativen är stabila och inte lutade. Se också till att det inte finns några föremål eller personer som kan hindra en säker sänkning av fordonet på läktaren.
- För att ta bort stativet, står domkraften lätt så att stativet kan tas bort.
- Efter användning, håll i mittpelaren (B) när du tar bort låsstiftet (C). Annars kan mittpelaren falla fritt genom huvudcentrumröret, vilket kan vara farligt.

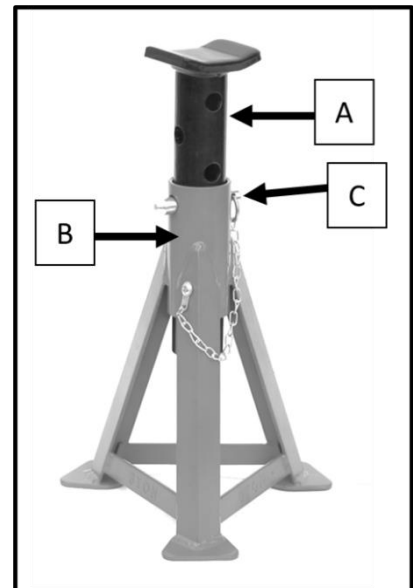

VARNING!

- **Se till att du följer alla instruktioner noggrant. Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till skada, allvarlig personskada eller förlust av liv.**

5. Underhåll

- Kontrollera stativen för visuella defekter som repor, sprickor, saknade eller skadade delar. Om du märker några skador, använd inte uttaget.

VARNING! Alla stativ som verkar vara skadade på något sätt måste omedelbart tas ur drift.

- Byt ut defekta delar omedelbart genom att kontakta säljaren.
- Se till att låsstiften är i gott skick.
- På grund av de potentiella faror som är förknippade med dessa stativ får du inte missbruka eller ändra stativen eller komponenterna.
- Det är monterägarens ansvar att se till att operatören har läst dessa instruktioner och att operatören är bekant med användningen och begränsningarna av båsen.

6. Avfallshantering

6.1 Avfallshantering av förpackningar

- Följ de riktlinjer och standarder som gäller i din region för korrekt kassering av förpackningar. Delvis kan förpackningen bestå av plastpåsar - var noga med att vara extra noga med att se till att detta inte är utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning!

6.2 Kassering av gammal utrustning

- Utrustning måste kasseras i enlighet med reglerna och föreskrifterna för lokal avfallshantering.
- Vid slutet av din produkts långa livslängd, vänligen kassera de värdefulla råvarorna för korrekt bortskaffande så att korrekt återvinning kan ske. Om du inte är säker på hur du ska gå tillväga hjälper de lokala avfallshanteringsföretagen eller återvinningscentralerna dig gärna.

Vårt kundtjänstnummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Avtryck

Produktnamn: Arebos Axle Stack 3t (par)

Modell nr: AR-HE-UB3

Artikelnr.: 4252023112277

Om produkten har en modifiering som vi inte godkänner, förlorar denna deklARATION sin giltighet.

Datum/Tillverkarens underskrift/plats:

Würzburg, 23.12.2022



Identifiering av undertecknaren:

Korhan Canbolat, Chef för företaget

Representant för den tekniska dokumentationen:

Korhan Canbolat

Kontorets adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

D-97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326 Registreringsdomstolen är Würzburg, HRB 10082WEEE
Reg.-Nr. DE 61617071