



UV-LICHTUITHARDINGSAPPARAAT SI-MA-032-W



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing voor een veilig gebruik.

Introductie

Dank u voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde geeft, moet deze gebruiksaanwijzing samen met deze worden overhandigd.

Beschrijving van het apparaat

Sina SI-MA-032-W UV-lichtuithardingsapparaat is ideaal voor het uitharden van UV-gels op kunst- of natuurlijke nagels. De behuizing is gemaakt van een onderhoudsvriendelijke kunststof en het oppervlak is ongevoelig voor vernissen, gels en zuren. Solide constructie en maximale betrouwbaarheid kenmerken dit apparaat. Door een speciaal ontwerp en de volledig gespiegelde binnenkant is uitharding van de gels altijd gegarandeerd. Een tunnelconstructie en de reflecterende folie aan de binnenkant zorgen ervoor dat de nagels gelijkmatig uitharden. Het kan worden gebruikt voor het modelleren van vingernagels en teennagels. De lamp kan ook worden gebruikt om gelakte nagels te drogen. Het apparaat biedt 2 werkopties. Continu bedrijf (zet de hoofdschakelaar op continu bedrijf) en een praktische timerbediening (zet de hoofdschakelaar op de gewenste timer en tik kort op de rode drukknop. Het apparaat start dan en schakelt na 120 seconden automatisch uit. Lees de instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Als fabrikant kunnen wij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing en het daaruit voortvloeiende oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Toepassing

De lichtuithardingsapparaten zijn geschikt voor het uitharden van UV-gels op kunst- en natuurlijke nagels. Voordat u de apparaten in bedrijf stelt, sluit u de meegeleverde Sina 9W32-buizen aan en test u ze. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u ervoor zorgen dat de voltage aangegeven op het typeplaatje is gelijk aan de netspanning (Duitsland 230V / 50 Hz).

Schakel het apparaat in met de aan/uit-schakelaar (1) en plaats een hand plat in het apparaat en stel de gewenste tijd in voor apparaten met meerdere tijdstellingen. Om de werking te starten, drukt u op de startknop – indien nodig. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de tijd is verstreken. Haal na het uitschakelen uw hand van het apparaat.

Om het apparaat schoon te maken of te steriliseren, haalt u eerst de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat alleen met 9 watt UVA-buizen. Wij raden Sina 9W32 tubes aan voor een betere en snellere uitharding van uw gels. Om ervoor te zorgen dat uw gels gelijkmatig en snel uitharden, vervangt u de Sina 9W32 tubes elke 6 maanden of na 600 uur gebruik.

Onderhoud en verzorging

Het apparaat schoonmaken

- Regelmatig onderhoud en reiniging zorgt voor een optimaal resultaat en verlengt de levensduur van het apparaat.
- Bewaar Sina SI-MA-032-W op een veilige, koele en droge plaats wanneer deze niet in gebruik is.
- Om de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van het apparaat niet in gevaar te brengen, mogen er geen uitbreidingen, nieuwe aanpassingen, modificaties of reparaties worden uitgevoerd.
- Uitbreidingen, nieuwe aanwervingen, wijzigingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door personen die door Canbolat Vertriebs GmbH zijn geautoriseerd.
- Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat het is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Gebruik voor het reinigen een licht vochtige en zachte doek.
- Gebruik geen agressieve stoffen zoals schuurmelk of andere afwasmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen aantasten.
- Repareer het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

Veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Bij gebruik van een apparaat in de buurt van kinderen is nauwgezet toezicht noodzakelijk.
- Plaats of gebruik het apparaat nooit in een natte of vochtige omgeving.
- Gebruik het apparaat niet onder water, bijv. onder de douche.
- Breng het apparaat nooit in direct contact met vuur, gas, zuurstof of hete voorwerpen, zoals kookplaten.
- Schakel het apparaat uit voordat u het schuurmiddel vervangt.
- Zorg goed voor het apparaat zodat het niet kan vallen of anderszins beschadigd kan raken.
- Als er problemen zijn met het apparaat, repareer het dan onmiddellijk. Probeer het niet zelf op te lossen.
- Smeer of was het apparaat niet.

Koppel de AC-adapter los wanneer deze niet in gebruik is.

Symbolen



Beschermende geïsoleerde behuizing (beschermingsklasse II).



Artikelen mogen alleen worden gebruikt in gesloten gebouwen.



Lees de gebruiksaanwijzing.

Gevaar

- Breng het apparaat nooit in direct contact met water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Gebruik het apparaat alleen met de gespecificeerde netspanning.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voor het schoonmaken.
- Als het apparaat in het water is gevallen, grijp er dan niet naar! Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
- Bewaar het apparaat niet in de buurt van een gootsteen of badkuip, omdat het risico bestaat dat het in een gootsteen of badkuip valt.
- Als u tot een risicogroep behoort op het gebied van uw gezondheid (bijv. risico op huidkanker), raadpleeg dan voor gebruik een arts.
- Er mogen niet meer dan 5 behandelingen per dag worden uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat alleen als u geen open snijwonden, gevoelige huid, huidirritatie, huiduitslag, brandwonden, wratten of schimmelinfecties op het te behandelen huidgebied heeft.

Wat te doen bij een storing

- Als er een storing, verstopping, ongeval of iets dergelijks is opgetreden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met onze service op sales@ccventure.de.


Waarschuwing

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer u het gebruikt door kinderen of onervaren mensen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor toepassingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde hulpstukken en accessoires.
- Gebruik het apparaat nooit nadat het netsnoer is beschadigd, het apparaat is gevallen of in contact is gekomen met water.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor uw veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet onder dekens en kussens, aangezien overmatige hitte brand, letsel of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Draag het apparaat niet aan de kabel en gebruik de kabel niet als handvat.
- Wanneer u de applicatie afsluit, zet u alle schakelaars op Uit/Uit/0 en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik verlengsnoeren alleen als je er eerst voor hebt gezorgd dat ze in perfecte staat verkeren.
- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door een geautoriseerd servicecentrum.
- Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.

Zin

Elektrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

Alleen voor EU-landen

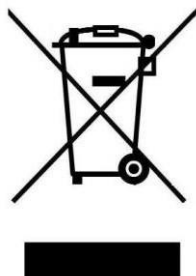

Gooi elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil! In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EEG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationale wetgeving, moet elektrisch gereedschap dat niet meer geschikt is voor gebruik gescheiden worden ingezameld en milieuvriendelijke recycling. Binnen de EU geeft dit symbool aan dat dit product niet met het huisvuil mag worden weggegooid. Afgedankte apparatuur bevat waardevolle recyclebare materialen die moeten worden gerecycled en om het milieu of de menselijke gezondheid niet te schaden door ongecontroleerde afvalverwijdering.

Gooi oude apparatuur daarom weg via geschikte inzamelsystemen of stuur het apparaat naar de plaats waar u het hebt gekocht voor verwijdering. Hierdoor wordt het apparaat gerecycled.

Oplaadbare batterijen en batterijen

Gooi oplaadbare batterijen/batterijen niet bij het huisvuil, water of vuur. Oplaadbare batterijen zijn bedoeld om op een milieuvriendelijke manier te worden ingezameld, gerecycled of weggegooid.

Alleen voor EU-landen

In overeenstemming met Richtlijn 91/157/EEG kunnen defecte of gebruikte batterijen rechtstreeks worden ingeleverd bij **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**, Am Exerzierplatz 6, 97070 Würzburg, Duitsland.

Specificatie van de te gebruiken reserveonderdelen

Het apparaat wordt geleverd zonder reserveonderdelen. Neem indien nodig contact op met onze dienst op sales@ccventure.de .

Specificaties

Type	UV-lichtuithardingsapparaat voor het drogen van vernissen op nagels
Voeding	220-240V/50Hz
Nominaal vermogen	36 Watt
Gewicht	1.40 kg

Transport/opslag/bedrijfsomstandigheden

Vervoer	Transport alleen in originele verpakking
Transport- en opslagtemperatuur:	+5° C tot +50° C
Werkende temperatuur	+10° C tot +40° C
Luchtdruk	700-1060 hPa

Een abrupte verandering in temperatuur moet worden vermeden vanwege mogelijke condensatie van het apparaat. Neem het apparaat daarom pas in gebruik als de temperatuur is aangepast.

EG-verklaring van overeenstemming

Wij verklaren hierbij,

Canbolat Vertriebs GmbH, Am Exerzierplatz 6, 97072 Würzburg, Duitsland,

dat de hieronder beschreven apparaten voldoen aan de relevante, essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die we op de markt brengen.

EN 55014-1:2006+A1:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+ A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

In het geval van een wijziging aan de apparaten die niet met ons is overeengekomen, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Naam van het artikel:

SINA UV-lampen 302

Model nummer: SI-MA-032-W

Soort. Nr. 4260199750957, 4260199755228

Datum/Plaats:/Handtekening van de fabrikant Würzburg, 01.11.15

- EN 60335-1 / A14:2010
- EN 60335-2-8 / A2:2008
- EN 62233:2008

Informatie over de Ondertekenaars: Korhan Canbolat,
Directeur

Geautoriseerde vertegenwoordiger voor technische documentatie:

Korhan Canbolat

Kantoor adres:

Canbolat Vertriebs GmbH
Op het paradeterrein 6
97072 Würzburg

Adres magazijn:

Canbolat Vertriebs GmbH
Bahnhofplatz 2 (hal 3)
97070 Würzburg

