

Originální návod k použití – Sina Nail Cutter DR-298 šedá

Sina

Nůžky na nehty DR-298 šedé

SI-MA-028-G



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření v tomto návodu k použití, abyste zajistili bezpečné používání.

CE

Děkujeme za důvěru v Sina

Index obsahu

1. Bezpečnost	3
1.1 Vysvětlení symbolů.....	3
1.2 Obecné bezpečnostní pokyny	4
2. Popis zařízení.....	5
3. Aplikace.....	5
4. Specifikace	6
5. Přeprava/skladování/provozní podmínky.....	6
6. Údržba a péče.....	7
6.1 Čištění zařízení	7
6.2 Čištění abraziva	7
7. Pokyny k likvidaci.....	8
7.1 Likvidace a balení	8
7.2 Likvidace starého zařízení	8
7.3 Význam symbolu "popelnice"	8
7.4 Dobíjecí baterie a baterie.....	8

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, je nutné s ním předat i tento návod k použití.

1. Bezpečnost

1.1 Vysvětlení symbolů



Tento výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem!



Varování! Pečlivě si přečtěte bezpečnostní předpisy. Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uschovejte na bezpečném místě.



Označení CE lze použít k označení, že výrobek je v souladu s právními ustanoveními evropských právních norem, a proto s ním lze obchodovat v rámci Evropského společenství.




Ochranné izolované pouzdro (třída ochrany II)!

RoHS

Omezení používání některých nebezpečných látek v oblasti těžkých kovů, bromovaných zpomalovačů hoření a změkčovadel za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí.



Předměty se smí používat pouze v uzavřených budovách.

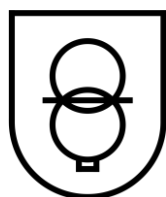

Bezpečnostní transformátor - odolný proti zkratu. Výstupní napětí do maximálně 50 voltů

1.2 Obecné bezpečnostní pokyny


- Při používání zařízení v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.
- Toto zařízení je určeno pro domácí použití.
- Nikdy neumísťujte ani nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Nepoužívejte zařízení pod vodou, např. ve sprše.
- Nikdy nepřivádějte spotřebič do přímého kontaktu s ohněm, plynem, kyslíkem nebo horkými předměty, jako jsou varné desky.
- Před výměnou brusiva přístroj vypněte.
- Dbejte na to, aby zařízení nemohlo spadnout nebo se jinak poškodit.
- Pokud se vyskytnou nějaké problémy se zařízením, okamžitě jej opravte. Nepokoušejte se to opravit sami.
- Zařízení nemažte ani nemyjte.
- Pokud napájecí adaptér nepoužíváte, odpojte jej.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když s ním manipulují děti nebo nezkušené osoby.
- Dbejte na to, aby si se zařízením nehrály děti.
- Zařízení používejte pouze pro aplikace, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Používejte pouze nástavce a příslušenství schválené výrobcem.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud byl poškozen napájecí kabel, spotřebič spadl nebo se dostal do kontaktu s vodou.
- Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za vaši bezpečnost a nebyly poučeny o tom, jak spotřebič používat.
- Nepoužívejte spotřebič pod přikrývkami a polštáři, protože nadměrné teplo může způsobit požár, zranění nebo úraz elektrickým proudem.
- Nenoste zařízení za kabel ani nepoužívejte kabel jako rukojeť.
- Když aplikaci ukončíte, nastavte všechny přepínače do polohy Vypnuto/Vypnuto/0 a odpojte ji.
- Prodlužovací kabely používejte pouze v případě, že jste se nejprve ujistili, že jsou v perfektním stavu.
- Pokud je napájecí kabel zařízení poškozen, smí jej vyměnit pouze autorizované servisní středisko.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení.

Varování!

- Nikdy nepřivádějte zařízení do přímého kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Zařízení nesmí být používáno venku.
- Nedotýkejte se zařízení mokřými rukama.
- Spotřebič provozujte pouze se specifikovaným síťovým napětím.
- Po použití a před čištěním jej vždy odpojte ze zásuvky.
- Pokud zařízení spadlo do vody, nesahejte po něm! Nejprve jej odpojte ze zásuvky.
- Neskladujte spotřebič v blízkosti umyvadla nebo vany, protože hrozí jeho pád do umyvadla nebo vany.

2. Popis zařízení

- Arebos DR-298 je ideální pro péči o vaše ruce, nohy a nehty. Vyměnitelné brusné nástavce odolné proti opotřebení zajišťují dokonalou péči. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Výrobce nemůže žádným způsobem nést odpovědnost za zranění osob nebo škody na majetku způsobené nedodržením tohoto návodu k obsluze a následky nesprávného použití zařízení.

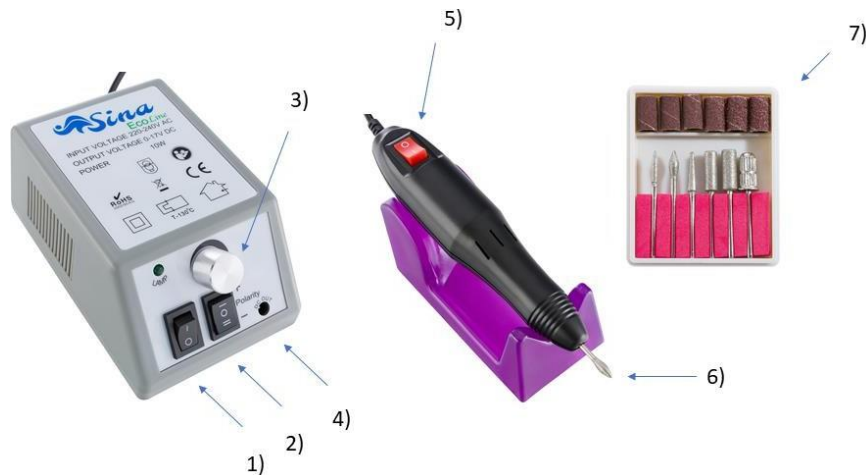

- 1) ON/OFF – Spínač
- 2) Přepínač vpřed/vzad
- 3) Knoflík pro nastavení rychlosti
- 4) Zásuvka pro násadec
- 5) ON/OFF – Přepnout násadec
- 6) Zásuvná frézovací hlava
- 7) Bitset s trnem

3. Aplikace

- Začněte zkracováním a tvarováním nehtů. Nehty pilujte vždy rovně, abyste zabránili bolestivému zarůstání. S našimi pilníky se tomuto zarůstání můžete vyhnout.
- Chcete-li bojovat proti mozolům, ošetřete postižené oblasti kuželovým nástavcem. Postup pravidelně opakujte a postupujte jemně.
- Zarostlé nehty lze jemně uvolnit pomocí nástavce na řezání. Silné, dřevnaté hřebíky se pomalu brousí shora a po stranách se pilují tenčí.
- Brusiva jsou k dispozici v různých tvarech a stupních tvrdosti a lze je kdykoli doobjednat.
- Před uvedením zařízení do provozu musíte zkontrolovat, zda je síťové napětí uvedené na typovém štítku stejné jako stávající síťové napětí.

1. Zapojte propojovací kabel sluchátka do zásuvky řídicí jednotky
2. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.
3. Vložte požadovanou frézu do frézovací hlavy.
4. K zapnutí zařízení použijte vypínač ON/OFF řídicí jednotky. Indikátor stavu napájení (zelená LED) nyní svítí.
5. Požadovanou rychlost lze nastavit pomocí otočného přepínače.
6. K zapnutí ručního zařízení použijte vypínač ON/OFF na řídicí jednotce.
7. Optimální rychlost závisí na tvrdosti obráběných hřebíků, použitých bitech a použité fríze.

DŮLEŽITÝ:

- Chcete-li ovládat požadovaný směr otáčení frézy - v závislosti na tom, zda pracujete levou nebo pravou rukou - můžete odpovídajícím způsobem upravit přepínač směru otáčení.
- Nikdy neměňte směr otáčení, když je ruční řezačka v provozu. Chcete-li změnit směr otáčení, nejprve snižte otáčky na 0. Poté změňte směr otáčení. Poté nastavte regulátor rychlosti zpět na požadovanou rychlost. V důsledku toho prodloužíte životnost zařízení.

4. Specifikace

Typ	Ošetrovací přístroj pro manikúru a pedikúru
Rychlost	20 000 otáček za minutu
Zdroj proudu	220-240V/50Hz
Jmenovité výstupní napětí	DC 0-17 V
Jmenovitý výkon	10 wattů
Výstup	0.8A
Hlasitost	cca 39 dB
Hmotnost	1,40 kg

5. Přeprava/skladování/provozní podmínky

Přeprava	přeprava pouze v originálním obalu
Přepravní a skladovací teplota:	+5 °C až +50 °C
Provozní teplota	+10 °C až +40 °C
Tlak vzduchu	700-1060 hPa

- Je třeba se vyvarovat náhlé změny teploty z důvodu možné kondenzace zařízení, neuvádějte zařízení do provozu, dokud nebude teplota nastavena.

6. Údržba a péče

6.1 Čištění zařízení

- Pravidelná údržba a čištění zajišťuje optimální výsledky a prodlužuje životnost zařízení.
- Pokud Arebos DR-298 nepoužíváte, skladujte jej na bezpečném, chladném a suchém místě.
- Aby nebyla ohrožena bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, nesmí být prováděna žádná rozšíření, nové úpravy, úpravy nebo opravy.
- Prodloužení, přijetí nových zaměstnanců, změny nebo opravy mohou provádět pouze osoby pověřené společností Canbolat Vertriebs GmbH.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený ze zásuvky.
- K čištění použijte mírně damp a měkký hadřík.
- Nepoužívejte agresivní látky, jako je abrazivní mléko nebo jiné prostředky na mytí nádobí, protože mohou poškodit povrch.
- Zařízení neopravujte. Neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravit.

6.2 Čištění abraziva

- Abraziva lze očistit od prachu a zbytků kůže pomocí kartáče. Stále se doporučuje dezinfikovat brusiva komerčně dostupným dezinfekčním sprejem nebo 90% alkoholem (z lékárny), aby se zabránilo přenosu infekcí. Ujistěte se, že kolíky brusiva jsou bez mastnoty a čas od času je vyčistěte.

7. Pokyny k likvidaci

7.1 Likvidace a balení

- Ujistěte se, že je obal řádně zlikvidován v souladu s pokyny a normami platnými ve vašem regionu. Některé obaly se mohou skládat z plastových sáčků - dbejte zvláštní opatrnosti, aby byly mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení!

7.2 Likvidace starého zařízení

- Odpadní zařízení musí být zlikvidováno v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu.

7.3 Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí, elektrospotřebiče nepatří do domovního odpadu. Využijte sběrná místa určená pro likvidaci elektrospotřebičů a odevzdejte své elektrospotřebiče, které již nebudete používat. Tímto způsobem pomáhají předcházet potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Tímto způsobem přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalším formám využití odpadních elektrických a elektronických zařízení. Informace o tom, kde zařízení zlikvidovat, získáte od svých obcí nebo obecních úřadů.

7.4 Dobíjecí baterie a baterie

- Nevyhazujte dobíjecí baterie/baterie do domovního odpadu, vody nebo ohně. Dobíjecí baterie jsou určeny ke sběru, recyklaci nebo likvidaci způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Zařízení je dodáváno bez náhradních dílů. V případě potřeby kontaktujte náš zákaznický servis.

Číslo našeho zákaznického servisu: +49 (0) 931-45232700

EU prohlášení o shodě

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo

Tímto prohlašujeme, že níže uvedené prostředky splňují příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnic EU díky svému designu a konstrukci, jakož i designu, který uvádíme na trh.

Název produktu: Nůžky na nehty DR-298

šedé Číslo produktu: 4260199750445

Číslo modelu: SI-MA-028-G

Pokud dojde k úpravě zařízení bez našeho souhlasu, toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti.

Testováno pro:

Norma EU: EN 55014-1 :2006+A1 :2009, EN 61000-3-2 :2006+A1 :2009+A2 :2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55014-2 : 1997 + A1 :2001+ A2 :2008, EN 60335-1 :2002 + A1 :2004 + A11 :2004 + A2 :2006 + A12:2006+A13 :2008+A14 :2010+A15 :2011, EN 60335-2-8 :2003+A1 :2005+A2 :2008, EN62233:2008

Datum/podpis Výrobce/Umístění:

Würzburg, 08.01.2020



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, jednatel

Zástupce tohoto návodu k obsluze / technické údaje: Dipl.-
Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impresum/> Daňové

identifikační číslo: DE 263752326

Zápisem do obchodního rejstříku je Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071