

Sina

Nagelfräser DR-298 grau

SI-MA-028-G



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.



Danke für Ihr Vertrauen in Sina

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	3
1.1 Symbolerklärung	3
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise	4
2. Beschreibung des Geräts	5
3. Anwendung	5
4. Technische Daten	6
5. Transport-/Lager-/Betriebsbedingungen	6
6. Wartung und Pflege	7
6.1 Reinigung des Gerätes	7
6.2 Reinigung der Schleifkörper	7
7. Entsorgungshinweis	8
7.1 Entsorgung und Verpackung	8
7.2 Entsorgung der Altgeräte	8
7.3 Bedeutung des Symbols „Mülltonne“	8
7.4 Akkus und Batterien	8

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung



Dieses Produkt darf **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden!



Warnung! Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch. Das Nichteinhalten der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.



Anhand einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Rechtsnormen entspricht und daher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.




Schutzisoliertes Gehäuse (Schutzklasse II)!

RoHS

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe im Bereich der Schwermetalle, bromierter Flammschutzmittel und Weichmacher zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt.



Artikel darf nur innerhalb von geschlossenen Gebäuden verwendet werden.

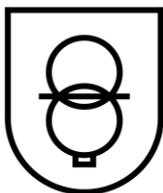

Sicherheitstransformator - kurzschlussfest. Ausgangsspannung bis höchstens 50 Volt

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise


- Bei Verwendung eines Gerätes in der Nähe von Kindern ist eine gewissenhafte Beaufsichtigung notwendig.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt.
- Das Gerät niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung platzieren oder verwenden.
- Das Gerät nicht unter Wasser, z.B. in der Dusche verwenden.
- Das Gerät niemals in direkten Kontakt mit Feuer, Gas, Sauerstoff oder heißen Gegenständen, wie z.B. Herdplatten bringen.
- Schalten Sie das Gerät vor einem Schleifkörperwechsel ab.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Gerät um, so dass es nicht herunterfallen oder anderweitig beschädigt werden kann.
- Falls Probleme am Gerät auftreten geben Sie es umgehend in Reparatur. Versuchen Sie nicht es selbst zu reparieren.
- Schmieren oder Waschen Sie das Gerät nicht.
- Trennen Sie den Netzadapter vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder ungeübte Personen im Umgang mit diesem Gerät befinden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller genehmigte Aufsätze und Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, nachdem das Stromkabel beschädigt wurde, das Gerät heruntergefallen ist oder es mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt und erhalten Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Decken und Kissen, da übermäßige Wärme Feuer, Verletzungen oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
- Wenn Sie die Anwendung beenden, stellen Sie alle Schalter auf Aus/Off/0 und ziehen den Netzstecker.
- Verlängerungskabel nur dann verwenden, wenn Sie sich zuvor von deren einwandfreiem Zustand überzeugt haben.
- Sollte das Netzkabel des Gerätes einmal beschädigt sein, darf dieses nur durch eine autorisierte Servicestelle ersetzt werden.
- Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

Warnhinweis!

- Bringen Sie das Gerät nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in direkten Kontakt.
- Das Gerät darf nicht im Freien benutzt werden.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der vorgegebenen Netzspannung.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne auf, da die Gefahr besteht, dass es in ein Waschbecken oder die Badewanne fallen kann.

2. Beschreibung des Geräts

- Arebos DR-298 ist ideal für die Pflege Ihrer Hände, Füße und Nägel geeignet. Auswechselbare, verschleißarme Schleifaufsätze sorgen für eine perfekte Pflege. Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Der Hersteller kann in keiner Weise für Personen- oder Sachschäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung und Folgen unsachgemäßer Anwendung des Geräts haftbar gemacht werden.

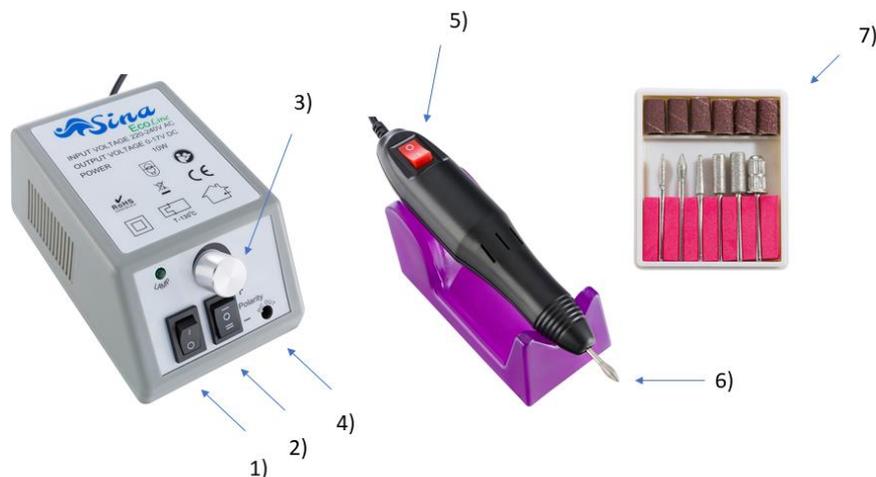

- 1) AN/AUS – Schalter
- 2) Vorwärts/Rückwärts – Schalter
- 3) Regler zur Einstellung der Drehzahl
- 4) Buchse für Handteil
- 5) AN/AUS – Schalter Handteil
- 6) Einschub Fräskopf
- 7) Bitset mit Mandrel

3. Anwendung

- Beginnen Sie mit dem Kürzen und Formen der Nägel. Feilen Sie Ihre Nägel stets gerade ab um ein schmerzhaftes Einwachsen zu verhindern. Mit unseren Feilen vermeiden Sie dieses Einwachsen.
- Zur Bekämpfung von Hornhaut behandeln Sie die betroffenen Stellen mit dem Kegelaufsatz. Wiederholen Sie die Prozedur regelmäßig und gehen Sie dabei sanft vor.
- Eingewachsene Nägel können mit dem Fräser Aufsatz schonend gelöst werden. Dicke, verholzte Nägel werden von oben her langsam abgeschliffen und seitlich dünner gefeilt.
- Die Schleifkörper sind in verschiedenen Formen und Härtegraden erhältlich und können jederzeit nachbestellt werden.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes müssen Sie überprüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt.

1. Anschlusskabel des Handteils in die Buchse der Steuereinheit stecken
2. Stecker des Netzkabels in die Steckdose stecken.
3. Den gewünschten Fräser in den Fräskopf stecken.
4. Mit dem AN / AUS Schalter der Steuereinheit das Gerät einschalten. Die Statusanzeige Netz (grüne LED) leuchtet nun.
5. Mittels Drehschalter kann die gewünschte Drehzahl eingestellt werden.
6. Mit dem AN / AUS Schalter der Steuereinheit das Handgerät einschalten.
7. Die optimale Drehzahl hängt von der Härte der zu bearbeitenden Nägel, der eingesetzten Bits und des verwendeten Fräsers ab.

WICHTIG:

- Zur Regelung der gewünschten Drehrichtung des Fräsers - je nachdem, ob Sie links - oder rechts-händig arbeiten - können Sie den Schalter für die Drehrichtung entsprechend einstellen.
- Ändern Sie niemals die Drehrichtung während der Handfräser in Betrieb ist. Zur Umstellung der Drehrichtung fahren Sie die Geschwindigkeit zunächst auf 0 herunter. Anschließend ändern Sie die Drehrichtung. Dann stellen Sie den Geschwindigkeitsregler wieder auf die gewünschte Geschwindigkeit. Dadurch erhöhen Sie die Lebensdauer des Geräts.

4. Technische Daten

Gerätetyp	Pflegegerät zur Maniküre und Pediküre
Drehzahl	20 000 Umdrehungen pro Minute
Spannungsversorgung	220-240V / 50Hz
Ausgangsnennspannung	DC 0-17 V
Nennleistung	10 Watt
Ausgangsstrom	0,8A
Lautstärke	ca. 39 dB
Gewicht	1,40 kg

5. Transport-/Lager-/Betriebsbedingungen

Transport	nur in Originalverpackung transportieren
Transport- und Lagertemperatur:	+5° C bis +50° C
Betriebstemperatur	+10° C bis +40° C
Luftdruck	700-1060 hPa

- Ein abrupter Temperaturwechsel ist wegen evtl. Betauung des Gerätes zu vermeiden, nehmen Sie das Gerät erst nach einem Temperaturgleich in Betrieb.

6. Wartung und Pflege

6.1 Reinigung des Gerätes

- Regelmäßige Wartung und Reinigung sichert optimale Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
- Bewahren Sie Arebos DR-298 an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts nicht zu beeinträchtigen, dürfen keine Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder Reparaturen durchgeführt werden.
- Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder Reparaturen dürfen nur von der Canbolat Vertriebs GmbH ermächtigten Personen durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Für das Reinigen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes und weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen wie z.B. Scheuermilch oder andere Spülmittel, da diese die Oberfläche angreifen können.
- Reparieren Sie das Gerät nicht. Es enthält keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden können.

6.2 Reinigung der Schleifkörper

- Die Schleifkörper können unter Zuhilfenahme einer Bürste von Staub und Hautresten gereinigt werden. Es empfiehlt sich weiterhin, die Schleifkörper mit handelsüblichen Desinfektionsspray oder 90%igem Alkohol (aus der Apotheke) zu desinfizieren, um die Übertragung von Infektionen zu vermeiden. Bitte achten Sie darauf, die Stifte der Schleifkörper fettfrei zu halten und reinigen Sie diese von Zeit zu Zeit.

7. Entsorgungshinweis

7.1 Entsorgung und Verpackung

- Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen für entsprechende Entsorgung der Verpackung. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen - achten Sie diesbezüglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass diese nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es droht Erstickungsgefahr!

7.2 Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen.

7.3 Bedeutung des Symbols „Mülltonne“



Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden. Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

7.4 Akkus und Batterien

- Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Wasser oder ins Feuer. Akkus / Batterien sollen gesammelt werden, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.
- Das Gerät wird ohne Ersatzteile ausgeliefert. Bei Bedarf kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

Unsere Kundenservicenummer: +49 (0) 931-45232700

EU-Konformitätserklärung

Wir, die

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Deutschland

erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entsprechen.

Produktname: Nagelfräser DR-298 grau

Artikelnummer: 4260199750445

Modellnummer: SI-MA-028-G

Sollte das Gerät ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert diese Konformitätserklärung Ihre Gültigkeit.

Getestet nach:

EU-Norm: EN 55014-1 :2006+A1 :2009, EN 61000-3-2 :2006+A1 :2009+A2 :2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55014-2 : 1997 + A1 :2001+ A2 :2008, EN 60335-1 :2002 + A1 :2004 + A11 :2004 + A2 :2006 + A12:2006+A13 :2008+A14 :2010+A15 :2011, EN 60335-2-8 :2003+A1 :2005+A2 :2008, EN62233 :2008

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 08.01.20120



Unterschrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Repräsentant dieser Gebrauchsanweisung/Technischen Daten:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071