

Original brugsanvisning - Sina negleskærer DR-298 grå

Sina

Negleskærer DR-298 grå

SI-MA-028-G



Følg alle sikkerhedsforanstaltningerne i denne brugsanvisning for at sikre sikker brug.

CE

Tak for din tillid til Sina

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed.....	3
1.1 Symbol forklaring	3
1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner	4
2. Beskrivelse af enheden	5
3. Ansøgning.....	5
4. Specifikationer	6
5. Transport-/oplagrings-/driftsbetingelser	6
6. Vedligeholdelse og pleje	7
6.1 Rengøring af enheden.....	7
6.2 Rengøring af slibemidler	7
7. Bortskaffelse instruktioner.....	8
7.1 Bortskaffelse og emballering	8
7.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr	8
7.3 Betydning af symbolet "skraldespand"	8
7.4 Genopladelige batterier og batterier	8

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne brugsanvisning udleveres med den.

1. Sikkerhed

1.1 Symbol forklaring



Dette produkt må **ikke** bortskaffes sammen med husholdningsaffald!



Advarsel! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



En CE-mærkning kan bruges til at identificere, at et produkt overholder lovbestemmelserne i europæiske juridiske standarder og derfor kan handles inden for Det Europæiske Fællesskab.




Beskyttende isoleret hus (beskyttelsesklasse II)!

RoHS

Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer inden for tungmetaller, bromerede flammehæmmere og blødgørere for at beskytte menneskers sundhed og miljøet.



Genstande må kun bruges inde i lukkede bygninger.

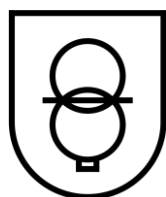

Sikkerhedstransformator - kortslutningssikker. Udgangsspænding op til maksimalt 50 volt

1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner


- Når du bruger en enhed i nærheden af børn, er omhyggeligt tilsyn nødvendigt.
- Denne enhed er beregnet til husholdningsbrug.
- Anbring eller brug aldrig enheden i våde eller fugtige omgivelser.
- Brug ikke enheden under vand, f.eks. i brusebadet.
- Bring aldrig apparatet i direkte kontakt med ild, gas, ilt eller varme genstande, såsom komfurer.
- Sluk for enheden, før du skifter slibemiddel.
- Pas på enheden, så den ikke kan tabes eller på anden måde beskadiges.
- Hvis der er problemer med enheden, skal du straks reparere den. Forsøg ikke at ordne det selv.
- Smør eller vask ikke enheden.
- Tag vekselstrømsadapteren ud, når den ikke er i brug.
- Efterlad aldrig enheden uden opsyn, når børn eller uerfarne personer håndterer denne enhed.
- Sørg for, at børn ikke leger med enheden.
- Brug kun enheden til applikationer som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten.
- Brug aldrig apparatet, efter at netledningen er blevet beskadiget, apparatet er blevet tabt, eller det er kommet i kontakt med vand.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for din sikkerhed og er blevet instrueret i, hvordan du bruger apparatet.
- Brug ikke apparatet under tæpper og puder, da overdreven varme kan forårsage brand, personskade eller elektrisk stød.
- Bær ikke enheden ved kablet, og brug ikke kablet som håndtag.
- Når du afslutter programmet, skal du indstille alle kontakter til Fra/Fra/0 og tage stikket ud.
- Brug kun forlængerledninger, hvis du først har sikret dig, at de er i perfekt stand.
- Hvis enhedens netledning er beskadiget, kan den kun udskiftes af et autoriseret servicecenter.
- Lad aldrig børn lege med emballagematerialet. Der er risiko for kvælning.

Advarsel!

- Bring aldrig enheden i direkte kontakt med vand eller andre væsker.
- Enheden må ikke bruges udendørs.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder.
- Brug kun apparatet med den angivne netspænding.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring.
- Hvis enheden er faldet i vand, skal du ikke nå ud til den! Tag først stikket ud af stikkontakten.
- Opbevar ikke apparatet i nærheden af en vask eller et badekar, da der er risiko for, at det kan falde ned i en vask eller et badekar.

2. Beskrivelse af enheden

- Arebos DR-298 er ideel til pleje af dine hænder, fødder og negle. Udskiftelige sliberedskaber med lavt slid sikrer perfekt pleje. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger produktet. Producenten kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde for personskade eller materiel skade som følge af manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning og konsekvenser af forkert brug af enheden.

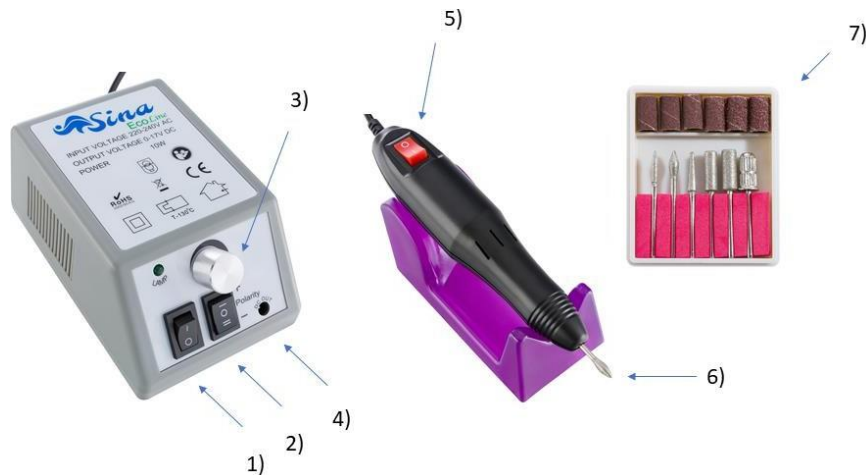

- 1) ON / OFF - Skift
- 2) Fremad/tilbage-kontakt
- 3) Knap til justering af hastigheden
- 4) Stik til håndstykke
- 5) ON / OFF - Skift håndstykke
- 6) Indskydeligt fræsehoved
- 7) Bitset med dorn

3. Ansøgning

- Start med at forkorte og forme neglene. Fil altid dine negle lige for at forhindre smertefuld indvækst. Med vores filer kan du undgå denne indvækst.
- For at bekæmpe hård hud skal du behandle de berørte områder med keglefastgørelsen. Gentag proceduren regelmæssigt og fortsæt forsigtigt.
- Indgroede negle kan forsigtigt løsnes med fræsertilbehøret. Tykke, træagtige negle slibes langsomt ned ovenfra og arkiveres tyndere på siderne.
- Slibemidlerne fås i forskellige former og hårdhedsgrader og kan genbestilles når som helst.
- Før du idriftsætter enheden, skal du kontrollere, at netspændingen, der er angivet på typeskiltet, er den samme som den eksisterende netspænding.

1. Sæt håndsættets tilslutningskabel i stikket på styreenheden
2. Sæt netledningens stik i stikkontakten.
3. Indsæt den ønskede fræser i fræsehovedet.
4. Brug ON / OFF-kontakten på styreenheden til at tænde enheden. Strømstatusindikatoren (grøn LED) lyser nu.
5. Den ønskede hastighed kan indstilles ved hjælp af en drejekontakt.
6. Brug ON / OFF-kontakten på styreenheden til at tænde den håndholdte enhed.
7. Den optimale hastighed afhænger af hårdheden af de søm, der skal bearbejdes, de anvendte bits og den anvendte fræser.

VIGTIG:

- For at styre den ønskede rotationsretning for fræsere - afhængigt af om du arbejder venstrehåndet eller højrehåndet - kan du justere kontakten til rotationsretningen i overensstemmelse hermed.
- Skift aldrig rotationsretning, mens den manuelle fræser er i drift. For at ændre rotationsretningen skal du først reducere hastigheden til 0. Skift derefter rotationsretningen. Indstil derefter hastighedskontrollen tilbage til den ønskede hastighed. Som et resultat øger du enhedens levetid.

4. Specifikationer

Slags	Pleje enhed til manicure og pedicure
Fart	20.000 omdrejninger i minuttet
Strømforsyning	220-240V/50Hz
Udgangsspænding	DC 0-17 V
Nominel effekt	10 watt
Udgang	0.8A
Lydstyrke	ca. 39 dB
Vægt	1,40 kg

5. Transport-/oplagrings-/driftsbetingelser

Transport	Transport kun i original emballage
Transport- og opbevaringstemperatur:	+5° C til +50° C
Driftstemperatur	+10° C til +40° C
Atmosfærisk tryk	700-1060 hPa

- En abrupt temperaturændring skal undgås på grund af mulig kondensering af enheden, sæt ikke enheden i drift, før temperaturen er justeret.

6. Vedligeholdelse og pleje

6.1 Rengøring af enheden

- Regelmæssig vedligeholdelse og rengøring sikrer optimale resultater og forlænger enhedens levetid.
- Opbevar Arebos DR-298 på et sikkert, køligt og tørt sted, når det ikke er i brug.
- For ikke at kompromittere enhedens sikkerhed, pålidelighed og ydeevne må der ikke udføres udvidelser, nye justeringer, ændringer eller reparationer.
- Udvidelser, nyansættelser, ændringer eller reparationer må kun udføres af personer, der er autoriseret af Canbolat Vertriebs GmbH.
- Før rengøring af apparatet skal du sørge for, at apparatet er slukket og taget ud af stikkontakten.
- Brug en let fugtig og blød klud til rengøring.
- Brug ikke aggressive stoffer som skuremælk eller andre opvaskemidler, da disse kan angribe overfladen.
- Reparer ikke enheden. Den indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren.

6.2 Rengøring af slibemidler

- Slibemidlerne kan rengøres for støv og hudrester ved hjælp af en børste. Det anbefales stadig at desinficere slibemidlerne med kommercielt tilgængelig desinfektionspray eller 90% alkohol (fra apoteket) for at undgå overførsel af infektioner. Sørg for at holde slibemidlernes stifter fri for fedt og rengør dem fra tid til anden.

7. Bortskaffelse instruktioner

7.1 Bortskaffelse og emballering

- Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i dit område. Noget af emballagen kan bestå af plastikposer - vær særlig omhyggelig med at holde dem utilgængeligt for børn. Der er risiko for kvælning!

7.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler for lokal bortskaffelse af affald.

7.3 Betydning af symbolet "skraldespand"



Beskyt vores miljø, elektriske apparater hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Brug de indsamlingssteder, der er beregnet til bortskaffelse af elektriske apparater, og indlever dine elektriske apparater, som du ikke længere vil bruge. På denne måde hjælper de med at undgå de potentielle virkninger af forkert bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed. På denne måde yder du dit bidrag til genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysninger om, hvor du skal bortskaffe enhederne, kan fås fra dine kommuner eller kommunale forvaltninger.

7.4 Genopladelige batterier og batterier

- Smid ikke genopladelige batterier/batterier i husholdningsaffald, vand eller ild. Genopladelige batterier er beregnet til at blive indsamlet, genbrugt eller bortskaffet på en miljøvenlig måde.
- Enheden leveres uden reservedele. Kontakt om nødvendigt vores kundeservice.

Vores kundeservicenummer: +49 (0) 931-45232700

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi erklærer hermed, at de enheder, der henvises til nedenfor, overholder de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, vi markedsfører.

Produktnavn: Negleskærer DR-298 Grå

Varenummer: 4260199750445

Modelnummer: SI-MA-028-G

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Testet for:

EU-norm: EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55014-2 : 1997 + A1:2001+ A2:2008, EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006+A13 :2008+A14 :2010+A15 :2011, EN 60335-2-8 :2003+A1 :2005+A2 :2008, EN62233:2008

Dato/signaturproducent/placering:

Würzburg, den 08.01.2020



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentant for denne brugsanvisning/tekniske data: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

momsregistreringsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071