

Sina

Tagliaunghie DR-298 grigio

SI-MA-028-G



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale di istruzioni per garantire un uso sicuro.

CE

Grazie per la vostra fiducia in Sina

Sommario

1. Sicurezza	3
1.1 Spiegazione del simbolo	3
1.2 Avvertenze generali di sicurezza	4
2. Descrizione del dispositivo	5
3. Applicazione	5
4. Indicazioni	6
5. Condizioni di trasporto/stoccaggio/funzionamento	6
6. Manutenzione e cura	7
6.1 Pulizia del dispositivo	7
6.2 Pulizia degli abrasivi	7
7. Istruzioni per lo smaltimento	8
7.1 Smaltimento e imballaggio	8
7.2 Smaltimento di vecchie apparecchiature.....	8
7.3 Significato del simbolo "bidone della spazzatura" .	8
7.4 Batterie ricaricabili e batterie	8

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si cede il prodotto a terzi, questo manuale di istruzioni deve essere consegnato insieme ad esso.

1. Sicurezza

1.1 Spiegazione del simbolo




Questo prodotto **non deve** essere smaltito con i rifiuti domestici!



Attenzione! Leggere attentamente le norme di sicurezza. Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza può causare lesioni gravi o danni. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro.



Una marcatura CE può essere utilizzata per identificare che un prodotto è conforme alle disposizioni legali delle norme giuridiche europee e può quindi essere commercializzato all'interno della Comunità Europea.




Custodia di protezione isolata (classe di protezione II)!

RoHS

Limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nel campo dei metalli pesanti, dei ritardanti di fiamma bromurati e dei plastificanti al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.



Gli oggetti possono essere utilizzati solo all'interno di edifici chiusi.

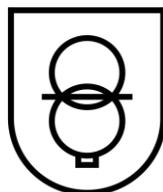

Trasformatore di sicurezza - a prova di cortocircuito. Tensione di uscita fino a un massimo di 50 volt

1.2 Avvertenze generali di sicurezza


- Quando si utilizza un dispositivo in prossimità di bambini, è necessaria una supervisione scrupolosa.
- Questo dispositivo è destinato all'uso domestico.
- Non posizionare o utilizzare mai il dispositivo in un ambiente bagnato o umido.
- Non utilizzare il dispositivo sott'acqua, ad es. sotto la doccia.
- Non portare mai l'apparecchio a diretto contatto con fuoco, gas, ossigeno o oggetti caldi, come piani cottura.
- Spegnere l'apparecchio prima di sostituire l'abrasivo.
- Prendersi cura del dispositivo in modo che non possa cadere o danneggiarsi in altro modo.
- In caso di problemi con il dispositivo, ripararlo immediatamente. Non cercare di risolverlo da solo.
- Non lubrificare o lavare il dispositivo.
- Scollegare l'adattatore CA quando non è in uso.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando bambini o persone inesperte maneggiano questo dispositivo.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo per le applicazioni descritte in questo manuale di istruzioni.
- Utilizzare solo accessori e accessori approvati dal produttore.
- Non utilizzare mai l'apparecchio dopo che il cavo di alimentazione è stato danneggiato, l'apparecchio è caduto o è entrato in contatto con l'acqua.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della sicurezza e siano state istruite su come utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio sotto coperte e cuscini, poiché il calore eccessivo può causare incendi, lesioni o scosse elettriche.
- Non trasportare il dispositivo tenendolo per il cavo o utilizzare il cavo come maniglia.
- Quando si esce dall'applicazione, impostare tutti gli interruttori su Off/Off/0 e scollegarlo.
- Utilizzare le prolunghe solo se ci si è prima assicurati che siano in perfette condizioni.
- Se il cavo di alimentazione del dispositivo è danneggiato, può essere sostituito solo da un centro di assistenza autorizzato.
- Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. C'è il rischio di soffocamento.

Avvertimento!

- Non portare mai il dispositivo a diretto contatto con acqua o altri liquidi.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato all'aperto.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
- Far funzionare l'apparecchio solo con la tensione di rete specificata.
- Scollegarlo sempre dalla presa dopo l'uso e prima della pulizia.
- Se il dispositivo è caduto in acqua, non raggiungerlo! Innanzitutto, scollegalo dalla presa di corrente.
- Non conservare l'apparecchio vicino a un lavandino o a una vasca da bagno, poiché c'è il rischio che possa cadere in un lavandino o in una vasca da bagno.

2. Descrizione del dispositivo

- Arebos DR-298 è ideale per la cura di mani, piedi e unghie. Gli accessori di levigatura sostituibili e a bassa usura garantiscono una cura perfetta. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Il produttore non può essere ritenuto responsabile in alcun modo per lesioni personali o danni materiali derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso e conseguenze di un uso improprio del dispositivo.

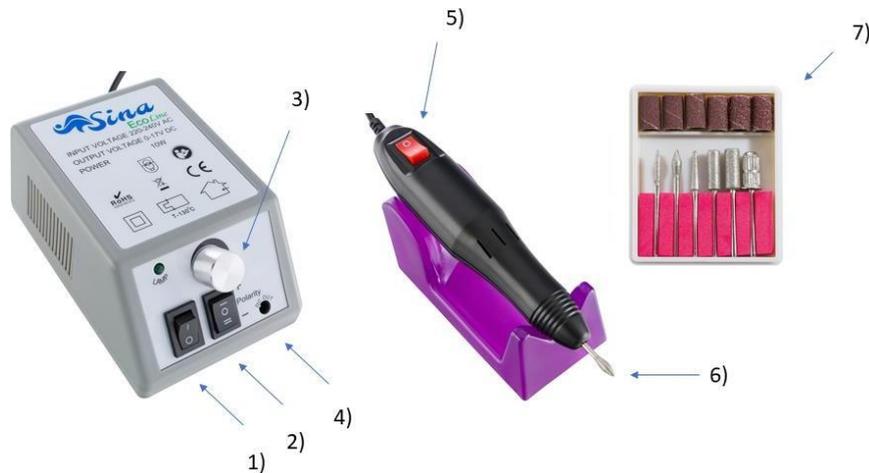

- 1) ON/OFF – Interruttore
- 2) Interruttore avanti/indietro
- 3) Manopola per la regolazione della velocità
- 4) Presa per manipolo
- 5) ON/OFF – Manipolo interruttore
- 6) Testa di fresatura a scorrimento
- 7) Bitset con mandrino

3. Applicazione

- Inizia accorciando e modellando le unghie. Lima sempre le unghie dritte per evitare una crescita dolorosa. Con i nostri file, puoi evitare questa crescita.
- Per combattere i calli, trattare le aree interessate con l'attacco del cono. Ripetere la procedura regolarmente, procedendo delicatamente.
- Le unghie incarnite possono essere allentate delicatamente con l'accessorio taglierina. Le unghie spesse e legnose vengono levigate lentamente dall'alto e limate più sottili sui lati.
- Gli abrasivi sono disponibili in varie forme e gradi di durezza e possono essere riordinati in qualsiasi momento.
- Prima di mettere in funzione il dispositivo, è necessario verificare che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete esistente.

1. Collegare il cavo di collegamento del microtelefono alla presa dell'unità di controllo
2. Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa a muro.
3. Inserire la fresa desiderata nella testa di fresatura.
4. Utilizzare l'interruttore ON/OFF dell'unità di controllo per accendere il dispositivo.
L'indicatore di stato dell'alimentazione (LED verde) è ora acceso.
5. La velocità desiderata può essere impostata tramite un interruttore rotativo.
6. Utilizzare l'interruttore ON/OFF dell'unità di controllo per accendere il dispositivo portatile.
7. La velocità ottimale dipende dalla durezza dei chiodi da lavorare, dalle punte utilizzate e dalla fresa utilizzata.

IMPORTANTE:

- Per controllare il senso di rotazione desiderato della fresa, a seconda che si lavori con la mano sinistra o con la mano destra, è possibile regolare di conseguenza l'interruttore per il senso di rotazione.
- Non cambiare mai il senso di rotazione mentre la taglierina manuale è in funzione. Per modificare il senso di rotazione, ridurre prima la velocità a 0. Quindi modificare il senso di rotazione. Quindi riportare il controllo della velocità alla velocità desiderata. Di conseguenza, si aumenta la durata del dispositivo.

4. Indicazioni

Digitare	Dispositivo di cura per manicure e pedicure
Velocità	20.000 giri al minuto
Alimentatore	220-240V/50Hz
Tensione nominale di uscita	CC 0-17 V
Potenza nominale	10 watt
Prodotto	0.8A
Volume	circa 39 dB
Peso	1,40 kg

5. Condizioni di trasporto/stoccaggio/funzionamento

Trasporto	Trasporto solo nell'imballo originale
Temperatura di trasporto e stoccaggio:	da +5° C a +50° C
Temperatura	da +10° C a +40° C
Pressione atmosferica	700-1060 hPa

- Evitare un brusco cambiamento di temperatura a causa della possibile condensa del dispositivo, non mettere in funzione il dispositivo fino a quando la temperatura non è stata regolata.

6. Manutenzione e cura

6.1 Pulizia del dispositivo

- La manutenzione e la pulizia regolari garantiscono risultati ottimali e prolungano la durata del dispositivo.
- Conservare Arebos DR-298 in un luogo sicuro, fresco e asciutto quando non è in uso.
- Al fine di non compromettere la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni del dispositivo, non è consentito eseguire ampliamenti, nuove regolazioni, modifiche o riparazioni.
- Ampliamenti, nuove noleggi, modifiche o riparazioni possono essere eseguite solo da persone autorizzate da Canbolat Vertriebs GmbH.
- Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato.
- Per la pulizia, utilizzare un panno leggermente umido e morbido.
- Non utilizzare sostanze aggressive come latte abrasivo o altri detersivi per piatti, poiché possono attaccare la superficie.
- Non riparare il dispositivo. Non contiene parti che possono essere riparate dall'utente.

6.2 Pulizia degli abrasivi

- Gli abrasivi possono essere puliti dalla polvere e dai residui di pelle con l'aiuto di una spazzola. Si consiglia comunque di disinfettare gli abrasivi con spray disinfettante disponibile in commercio o alcol al 90% (in farmacia) per evitare la trasmissione di infezioni. Assicurati di mantenere i perni degli abrasivi privi di grasso e puliscili di tanto in tanto.

7. Istruzioni per lo smaltimento

7.1 Smaltimento e imballaggio

- Si prega di assicurarsi che l'imballaggio sia smaltito in modo appropriato in conformità con le linee guida e gli standard applicabili nella propria regione. Alcuni degli imballaggi possono essere costituiti da sacchetti di plastica: prestare particolare attenzione a tenerli fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

7.2 Smaltimento di vecchie apparecchiature

- Le apparecchiature di scarto devono essere smaltite in conformità con le linee guida e le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

7.3 Significato del simbolo "bidone della spazzatura"



Proteggi il nostro ambiente, gli elettrodomestici non appartengono ai rifiuti domestici. Utilizzare i punti di raccolta previsti per lo smaltimento degli apparecchi elettrici e consegnare gli apparecchi elettrici che non si utilizzeranno più. In questo modo, aiutano a evitare i potenziali effetti di uno smaltimento errato sull'ambiente e sulla salute umana. In questo modo, dai il tuo contributo al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le informazioni su dove smaltire i dispositivi possono essere ottenute dai comuni o dalle amministrazioni comunali.

7.4 Batterie ricaricabili e batterie

- Non gettare le batterie ricaricabili/batterie nei rifiuti domestici, nell'acqua o nel fuoco. Le batterie ricaricabili sono pensate per essere raccolte, riciclate o smaltite nel rispetto dell'ambiente.
- Il dispositivo viene consegnato senza pezzi di ricambio. Se necessario, si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Il nostro numero di servizio clienti: +49 (0) 931-45232700

Dichiarazione di conformità UE

Noi, il

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Germania

Con la presente dichiariamo che i dispositivi di seguito indicati sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive UE a causa della loro progettazione e costruzione, nonché dei design che immettiamo sul mercato.

Nome del prodotto: Taglierina per unghie
DR-298 Grey Codice articolo:
4260199750445 Numero di modello: SI-
MA-028-G

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde la sua validità.

Testato per:

Norma UE: EN 55014-1 :2006+A1 :2009, EN 61000-3-2 :2006+A1 :2009+A2 :2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55014-2 : 1997 + A1 :2001+ A2 :2008, EN 60335-1 :2002 + A1 :2004 + A11 :2004 + A2 :2006 + A12:2006+A13 :2008+A14 :2010+A15 :2011, EN 60335-2-8 :2003+A1 :2005+A2 :2008, EN62233:2008

Data/Firma Produttore/Luogo:

Würzburg, 08.01.2020



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Rappresentante di questo manuale di istruzioni/dati tecnici:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore
Delegato

Indirizzo dell'ufficio:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

L'indirizzo per la restituzione si trova nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Il tribunale per l'iscrizione nel registro di commercio è
Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071