

# Sina

## Nagelknipper DR-298 grijs

SI-MA-028-G



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing om een veilig gebruik te garanderen.

CE

Bedankt voor uw vertrouwen in Sina

## **Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>3</b>
1.1 Symbool uitleg.....	3
1.2 Algemene veiligheidsinstructies .....	4
<b>2. Beschrijving van het apparaat.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Toepassing.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Specificaties.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Transport/opslag/bedrijfsomstandigheden .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Onderhoud en verzorging .....</b>	<b>7</b>
6.1 Het apparaat schoonmaken.....	7
6.2 Reiniging van schuurmiddelen .....	7
<b>7. Instructies voor verwijdering.....</b>	<b>8</b>
7.1 Verwijdering en verpakking .....	8
7.2 Afvoer van oude apparatuur.....	8
7.3 Betekenis van het symbool "vuilnisbak" .....	8
7.4 Oplaadbare batterijen en batterijen .....	8

Dank u voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde geeft, moet deze gebruiksaanwijzing samen met deze worden overhandigd.

## 1. Veiligheid

### 1.1 Symbool uitleg




Dit product mag **niet** met het huisvuil worden weggegooid!



**Waarschuwing!** Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.



Een CE-markering kan worden gebruikt om aan te geven dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.




Beschermende geïsoleerde behuizing (beschermingsklasse II)!

## RoHS

Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen op het gebied van zware metalen, broomhoudende brandvertragers en weekmakers ter bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.



Artikelen mogen alleen worden gebruikt in gesloten gebouwen.

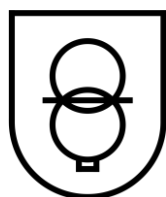

Veiligheidstransformator - kortsluitvast. Uitgangsspanning tot maximaal 50 volt

## **1.2 Algemene veiligheidsinstructies**


- Bij gebruik van een apparaat in de buurt van kinderen is nauwgezet toezicht noodzakelijk.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Plaats of gebruik het apparaat nooit in een natte of vochtige omgeving.
- Gebruik het apparaat niet onder water, bijv. onder de douche.
- Breng het apparaat nooit in direct contact met vuur, gas, zuurstof of hete voorwerpen, zoals kookplaten.
- Schakel het apparaat uit voordat u het schuurmiddel vervangt.
- Zorg goed voor het apparaat zodat het niet kan vallen of anderszins beschadigd kan raken.
- Als er problemen zijn met het apparaat, repareer het dan onmiddellijk. Probeer het niet zelf op te lossen.
- Smeer of was het apparaat niet.
- Koppel de AC-adapter los wanneer deze niet in gebruik is.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer kinderen of onervaren mensen dit apparaat hanteren.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor toepassingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde hulpstukken en accessoires.
- Gebruik het apparaat nooit nadat het netsnoer is beschadigd, het apparaat is gevallen of in contact is gekomen met water.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor uw veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet onder dekens en kussens, aangezien overmatige hitte brand, letsel of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Draag het apparaat niet aan de kabel en gebruik de kabel niet als handvat.
- Wanneer u de applicatie afsluit, zet u alle schakelaars op Uit/Uit/0 en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik verlengsnoeren alleen als je er eerst voor hebt gezorgd dat ze in perfecte staat verkeren.
- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door een geautoriseerd servicecentrum.
- Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.

### **Waarschuwing!**

- Breng het apparaat nooit in direct contact met water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Gebruik het apparaat alleen met de gespecificeerde netspanning.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voor het schoonmaken.
- Als het apparaat in het water is gevallen, grijp er dan niet naar! Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
- Bewaar het apparaat niet in de buurt van een gootsteen of badkuip, omdat het risico bestaat dat het in een gootsteen of badkuip valt.

## 2. Beschrijving van het apparaat

- Arebos DR-298 is ideaal voor het verzorgen van je handen, voeten en nagels. Vervangbare, slijtvaste schuurhulpstukken zorgen voor een perfecte verzorging. Lees deze instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing en de gevolgen van oneigenlijk gebruik van het apparaat.

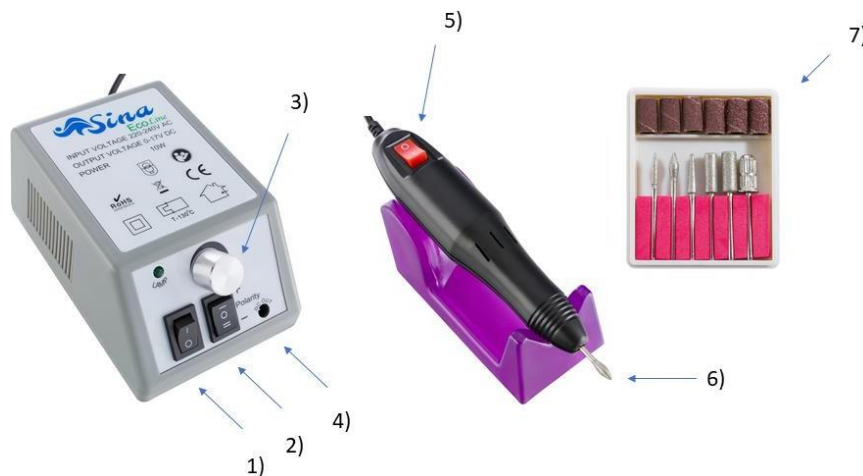

- 1) **AAN/UIT – Schakelaar**
- 2) **Vooruit/achteruit-schakelaar**
- 3) **Knop voor het aanpassen van de snelheid**
- 4) **Aansluiting voor handstuk**
- 5) **AAN/UIT – Handstuk schakelen**
- 6) **Inschuifbare freeskop**
- 7) **Bitset met doorn**

## 3. Toepassing

- Begin met het inkorten en vormgeven van de nagels. Vijl je nagels altijd recht om pijnlijke ingroei te voorkomen. Met onze vijlen kunt u deze ingroei voorkomen.
- Om eelt te bestrijden, behandelt u de aangetaste gebieden met het kegelopzetstuk. Herhaal de procedure regelmatig en ga voorzichtig te werk.
- Ingegroeide nagels kunnen voorzichtig worden losgemaakt met het freesopzetstuk. Dikke, houtachtige nagels worden langzaam van bovenaf geschuurd en aan de zijkanten dunner gevijld.
- De schuurmiddelen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en hardheden en kunnen op elk moment worden nabesteld.
- Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moet u controleren of de netspanning die op het typeplaatje staat aangegeven overeenkomt met de bestaande netspanning.

1. Steek de aansluitkabel van de handset in de aansluiting van de besturingseenheid
2. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
3. Steek de gewenste frees in de freeskop.
4. Gebruik de AAN/UIT-schakelaar van de besturingseenheid om het apparaat in te schakelen. De stroomstatusindicator (groene LED) brandt nu.
5. De gewenste snelheid kan worden ingesteld door middel van een draaischakelaar.
6. Gebruik de AAN/UIT-schakelaar van de besturingseenheid om het handheld-apparaat in te schakelen.
7. De optimale snelheid hangt af van de hardheid van de te bewerken nagels, de gebruikte bits en de gebruikte frees.

**BELANGRIJK:**

- Om de gewenste draairichting van de frees te regelen - afhankelijk van of u links- of rechtshandig werkt - kunt u de schakelaar voor de draairichting dienovereenkomstig aanpassen.
- Verander nooit de draairichting terwijl de handsnijder in werking is. Om de draairichting te veranderen, verlaagt u eerst de snelheid naar 0. Verander vervolgens de draairichting. Zet vervolgens de snelheidsregelaar terug op de gewenste snelheid. Hierdoor verlengt u de levensduur van het apparaat.

## 4. Specificaties

Type	Verzorgingsapparaat voor manicure en pedicure
Snelheid	20.000 omwentelingen per minuut
Voeding	220-240V/50Hz
Uitgangsspanning Classificatie	Gelijkstroom 0-17 V
Nominaal vermogen	10 watt
Uitvoer	0,8 EEN
Volume	ca. 39 dB
Gewicht	1.40 kg

## 5. Transport/opslag/bedrijfsomstandigheden

Vervoer	Transport alleen in originele verpakking
Transport- en opslagtemperatuur:	+5° C tot +50° C
Werkende temperatuur	+10° C tot +40° C
Luchtdruk	700-1060 hPa

- Een abrupte temperatuurverandering moet worden vermeden vanwege mogelijke condensatie van het apparaat, neem het apparaat pas in gebruik als de temperatuur is aangepast.

## **6. Onderhoud en verzorging**

### **6.1 Het apparaat schoonmaken**

- Regelmatig onderhoud en reiniging zorgt voor een optimaal resultaat en verlengt de levensduur van het apparaat.
- Bewaar Arebos DR-298 op een veilige, koele, droge plaats wanneer het niet in gebruik is.
- Om de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van het apparaat niet in gevaar te brengen, mogen er geen uitbreidingen, nieuwe aanpassingen, modificaties of reparaties worden uitgevoerd.
- Uitbreidingen, nieuwe aanwervingen, wijzigingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door personen die door Canbolat Vertriebs GmbH zijn geautoriseerd.
- Voordat u het apparaat reinigt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Gebruik voor het reinigen een licht vochtige en zachte doek.
- Gebruik geen agressieve stoffen zoals schuurmelk of andere afwasmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen aantasten.
- Repareer het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

### **6.2 Reiniging van schuurmiddelen**

- De schuurmiddelen kunnen met behulp van een borstel worden ontdaan van stof en huidresten. Het wordt nog steeds aanbevolen om de schuurmiddelen te desinfecteren met in de handel verkrijgbare desinfecterende spray of 90% alcohol (van de apotheek) om de overdracht van infecties te voorkomen. Zorg ervoor dat u de pinnen van de schuurmiddelen vetvrij houdt en maak ze van tijd tot tijd schoon.

## 7. Instructies voor verwijdering

### 7.1 Verwijdering en verpakking

- Zorg ervoor dat de verpakking op de juiste manier wordt weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en normen die in uw regio van toepassing zijn. Een deel van de verpakking kan bestaan uit plastic zakken - let er vooral op dat ze buiten het bereik van kinderen blijven. Er bestaat verstikkingsgevaar!

### 7.2 Afvoer van oude apparatuur

- Afdankte apparatuur moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften voor plaatselijke afvalverwerking.

### 7.3 Betekenis van het symbool "vuilnisbak"



Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil. Gebruik de daarvoor bestemde inzamelpunten voor het weggooien van elektrische apparaten en lever uw elektrische apparaten in die u niet meer zult gebruiken. Op deze manier helpen ze de mogelijke effecten van onjuiste verwijdering op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Zo draagt u uw steentje bij aan het hergebruik, de recycling en andere vormen van terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over waar u de apparaten moet weggooien, kunt u verkrijgen bij uw gemeente of gemeentebestuur.

### 7.4 Oplaadbare batterijen en batterijen

- Gooi oplaadbare batterijen/batterijen niet bij het huisvuil, water of vuur. Oplaadbare batterijen zijn bedoeld om op een milieuvriendelijke manier te worden ingezameld, gerecycled of weggegooid.
- Het apparaat wordt geleverd zonder reserveonderdelen. Neem indien nodig contact op met onze klantenservice.

**Onze klantenservice: +49 (0) 931-45232700**



## EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

Wij verklaren hierbij dat de hieronder genoemde apparaten voldoen aan de relevante essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die we op de markt brengen.

Naam van het product: Nagelknipper DR-298  
Grijs Artikelnummer: 4260199750445  
Model nummer: SI-MA-028-G

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring haar geldigheid.

Getest op:

EU-norm: EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55014-2 : 1997 + A1:2001+ A2:2008, EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2 :2006 + A12:2006 + A13 :2008 + A14 :2010 + A15 :2011, EN 60335-2-8 :2003 + A1 :2005 + A2 :2008, EN62233:2008

Datum/handtekening Fabrikant/locatie:

Würzburg, 08.01.2020



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Kantoor adres:

Canbolat Vertriebs GmbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in het impressum: <https://www.arebos.de/impressum/> BTW-

identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is  
Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071