

Original bruksanvisning – Sina Nagelklippare DR-298 grå

Sina

Nagelsax DR-298 grå

SI-MA-028-G



Följ alla säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.

CE

Tack för ditt förtroende för Sina

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1. Säkerhet | 3 |
| 1.1 Förklaring av symbol..... | 3 |
| 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar | 4 |
| 2. Beskrivning av enheten | 5 |
| 3. Tillämpning..... | 5 |
| 4. Specifikationer | 6 |
| 5. Transport/lagring/driftsförhållanden | 6 |
| 6. Underhåll och skötsel | 7 |
| 6.1 Rengöring av enheten..... | 7 |
| 6.2 Rengöring av slipmedel..... | 7 |
| 7. Avfallshantering..... | 8 |
| 7.1 Avfallshantering och förpackning | 8 |
| 7.2 Kassering av gammal utrustning | 8 |
| 7.3 Betydelsen av symbolen "soptunna" | 8 |
| 7.4 Uppladdningsbara batterier och batterier..... | 8 |

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du ger produkten till en tredje part måste denna bruksanvisning överlämnas tillsammans med den.

1. Säkerhet

1.1 Förklaring av symbol



Denna produkt får **inte** slängas med hushållsavfallet!



Varning! Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till allvarliga personskador eller skador. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.



En CE-märkning kan användas för att identifiera att en produkt uppfyller de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför kan säljas inom Europeiska gemenskapen.




Skyddsisolerat hölje (skyddsklass II)!

RoHS

Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen inom området tungmetaller, bromerade flamskyddsmedel och mjukgörare för att skydda människors hälsa och miljön.



Föremål får endast användas i slutna byggnader.

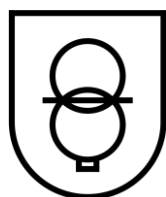

Säkerhetstransformator - kortslutningssäker. Utgångsspänning upp till maximalt 50 volt

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar


- När du använder en enhet i närheten av barn är noggrann övervakning nödvändig.
- Denna enhet är avsedd för hushållsbruk.
- Placera eller använd aldrig enheten i en våt eller fuktig miljö.
- Använd inte enheten under vatten, t.ex. i duschen.
- Låt aldrig apparaten komma i direkt kontakt med eld, gas, syre eller heta föremål, t.ex. spishällar.
- Stäng av enheten innan du byter slipmedel.
- Ta hand om enheten så att den inte kan tappas eller på annat sätt skadas.
- Om det finns några problem med enheten, reparera den omedelbart. Försök inte fixa det själv.
- Smörj eller tvätta inte enheten.
- Koppla ur nätadaptorn när den inte används.
- Lämna aldrig enheten utan uppsikt när barn eller oerfarna personer hanterar denna enhet.
- Se till att barn inte leker med enheten.
- Använd endast enheten för applikationer som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd endast tillbehör och tillbehör som är godkända av tillverkaren.
- Använd aldrig apparaten efter att nätsladden har skadats, apparaten har tappats eller den har kommit i kontakt med vatten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som är ansvarig för din säkerhet och har fått instruktioner om hur man använder apparaten.
- Använd inte apparaten under filter och kuddar, eftersom överdriven värme kan orsaka brand, skada eller elektriska stötar.
- Bär inte enheten i kabeln och använd inte kabeln som handtag.
- När du avslutar programmet, ställ in alla omkopplare på Av/Av/0 och koppla ur den.
- Använd endast förlängningssladdar om du först har försäkrat dig om att de är i perfekt skick.
- Om enhetens nätsladd är skadad får den endast bytas ut av ett auktoriserat servicecenter.
- Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning.

Varning!

- Låt aldrig enheten komma i direkt kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Enheten får inte användas utomhus.
- Rör inte enheten med våta händer.
- Använd endast apparaten med specificerad nätvolymtage.
- Dra alltid ut den ur uttaget efter användning och före rengöring.
- Om enheten har fallit i vatten, sträck dig inte efter den! Koppla först ur den från eluttaget.
- Förvara inte apparaten nära ett handfat eller badkar, eftersom det finns risk för att den kan falla ner i ett handfat eller badkar.

2. Beskrivning av enheten

- Arebos DR-298 är idealisk för att ta hand om händer, fötter och naglar. Utbytbara sliptillbehör med lågt slitage garanterar perfekt vård. Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. Tillverkaren kan inte på något sätt hållas ansvarig för person- eller egendomsskador till följd av bristande efterlevnad av denna bruksanvisning och konsekvenser av felaktig användning av enheten.

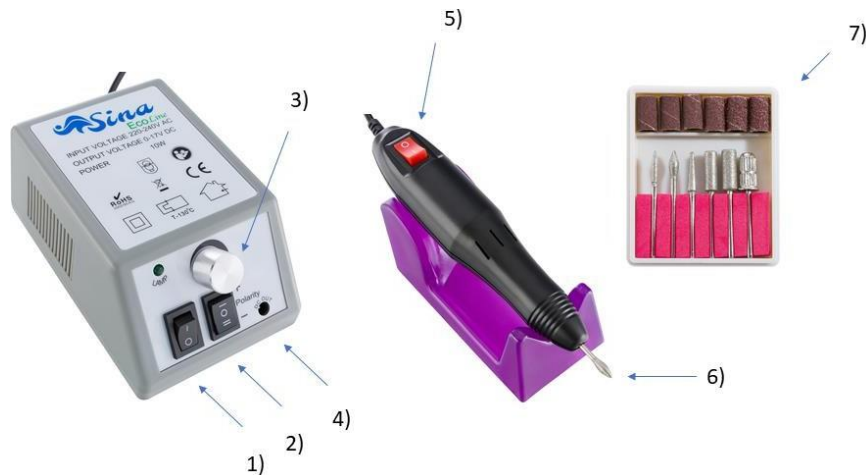

- 1) PÅ/AV – Strömbrytare
- 2) Omkopplare framåt/bakåt
- 3) Vred för att justera hastigheten
- 4) Uttag för handstycke
- 5) PÅ/AV – Byt handstycke
- 6) Inskjutbart fräshuvud
- 7) Bitset med dorn

3. Tillämpning

- Börja med att korta och forma naglarna. Fila alltid naglarna rakt för att förhindra smärtsam inväxt. Med våra filer kan du undvika denna inväxt.
- För att bekämpa förhårdnader, behandla de drabbade områdena med konfästet. Upprepa proceduren regelbundet och fortsätt försiktigt.
- Inåtväxande naglar kan försiktigt lossas med skärtillbehöret. Tjocka, träiga naglar slipas långsamt ner ovanifrån och filas tunnare på sidorna.
- Slipmedlen finns i olika former och hårdhetsgrader och kan beställas när som helst.
- Innan du tar enheten i drift måste du kontrollera att nätspänningen som anges på typskylten är densamma som den befintliga nätspänningen.

1. Anslut handenhetens anslutningskabel till uttaget på styrenheten
2. Anslut nätsladdens kontakt till vägguttaget.
3. Sätt in önskad fräs i fräshuvudet.
4. Använd ON/OFF-knappen på styrenheten för att slå på enheten. Strömstatusindikatorn (grön lysdiod) lyser nu.
5. Önskad hastighet kan ställas in med hjälp av en vridomkopplare.
6. Använd ON/OFF-knappen på styrenheten för att slå på den handhållna enheten.
7. Den optimala hastigheten beror på hårdheten hos spikarna som ska bearbetas, de bits som används och den fräs som används.

VIKTIG:

- För att styra önskad rotationsriktning för fräsen - beroende på om du arbetar vänsterhänt eller högerhänt - kan du justera omkopplaren för rotationsriktningen därefter.
- Ändra aldrig rotationsriktningen medan den manuella kniven är i drift. För att ändra rotationsriktningen, sänk först hastigheten till 0. Ändra sedan rotationsriktningen. Ställ sedan tillbaka hastighetsreglaget till önskad hastighet. Som ett resultat ökar du enhetens livslängd.

4. Specifikationer

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Typ | Vårdanordning för manikyr och pedikyr |
| Hastighet | 20 000 varv per minut |
| Strömkälla | 220-240V/50Hz |
| Utgång voltage betyg | DC 0-17 V |
| Nominell effekt | 10 watt |
| Utdata | 0.8A |
| Volym | cirka 39 dB |
| Vikt | 1,40 kg |

5. Transport/lagring/driftsförhållanden

| | |
|------------------------------------|--|
| Transport | Transport endast i originalförpackning |
| Transport- och lagringstemperatur: | +5° C till +50° C |
| Drifttemperatur | +10° C till +40° C |
| Luftryck | 700-1060 HPa |

- En plötslig temperaturförändring ska undvikas på grund av eventuell kondens av enheten, ta inte enheten i drift förrän temperaturen har justerats.

6. Underhåll och skötsel

6.1 Rengöring av enheten

- Regelbundet underhåll och rengöring säkerställer optimala resultat och förlänger enhetens livslängd.
- Förvara Arebos DR-298 på en säker, sval och torr plats när den inte används.
- För att inte äventyra enhetens säkerhet, tillförlitlighet och prestanda får inga utökningar, nya justeringar, modifieringar eller reparationer utföras.
- Förlängningar, nyanställningar, ändringar eller reparationer får endast utföras av personer som är auktoriserade av Canbolat Vertriebs GmbH.
- Innan du rengör apparaten, se till att apparaten är avstängd och urkopplad.
- Använd en lätt fuktad och mjuk trasa för rengöring.
- Använd inte aggressiva ämnen som skurmjolk eller andra diskmedel, eftersom dessa kan angripa ytan.
- Reparera inte enheten. Den innehåller inga delar som kan servas av användaren.

6.2 Rengöring av slipmedel

- Slipmedlen kan rengöras från damm och hudrester med hjälp av en borste. Det rekommenderas fortfarande att desinficera slipmedlen med kommersiellt tillgänglig desinfektionsspray eller 90 % alkohol (från apoteket) för att undvika överföring av infektioner. Se till att hålla slipmedlets stift fria från fett och rengör dem då och då.

7. Avfallshantering

7.1 Avfallshantering och förpackning

- Se till att förpackningen kasseras på lämpligt sätt i enlighet med de riktlinjer och standarder som gäller i din region. En del av förpackningarna kan bestå av plastpåsar - var särskilt noga med att förvara dem utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning!

7.2 Kassering av gammal utrustning

- Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och föreskrifterna för lokal avfallshantering.

7.3 Betydelsen av symbolen "soptunna"



Skydda vår miljö, elektriska apparater hör inte hemma i hushållsavfallet. Använd de insamlingsställen som är avsedda för kassering av elektriska apparater och lämna in dina elektriska apparater som du inte längre kommer att använda. På så sätt hjälper de till att undvika de potentiella effekterna av felaktig kassering på miljön och människors hälsa. På så sätt bidrar du till återanvändning, återvinning och andra former av återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Information om var du ska kassera enheterna kan erhållas från dina kommuner eller kommunala förvaltningar.

7.4 Uppladdningsbara batterier och batterier

- Släng inte uppladdningsbara batterier/batterier i hushållsavfall, vatten eller eld. Uppladdningsbara batterier är avsedda att samlas in, återvinnas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Enheten levereras utan reservdelar. Vid behov, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vårt kundtjänstnummer: +49 (0) 931-45232700

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi intygar härmed att de produkter som avses nedan uppfyller de relevanta grundläggande säkerhets- och hälsokraven i EU-direktiven på grund av deras design och konstruktion samt i de konstruktioner vi släpper ut på marknaden.

Produktnamn: Nagelskärare DR-298 Grå

Artikelnummer: 4260199750445

Modellnummer: SI-MA-028-G

Om enheten modifieras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Testad för:

EU-standard: EN 55014-1 :2006+A1 :2009, EN 61000-3-2 :2006+A1 :2009+A2 :2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55014-2 : 1997 + A1 :2001 + A2 :2008, EN 60335-1 :2002 + A1 :2004 + A11 :2004 + A2 :2006 + A12:2006+A13 :2008+A14 :2010+A15:2011, EN 60335-2-8 :2003+A1 :2005+A2:2008, EN62233:2008

Datum/underskrift Tillverkare/Plats:

Würzburg, 08.01.2020



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representant för denna bruksanvisning/tekniska data: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorets adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

momsregistreringsnummer: DE 263752326

Den domstol som är registrerad i handelsregistret är Würzburg,

HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071