

AREBOS

Schwenkgrill

AR-HE-SG



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung und Sicherheitshinweise	3
1.1 Einführung.....	3
1.2 Symbolerklärung und Restgefahren	3
1.3. Sicherheitshinweise.....	4
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
2. Lieferumfang.....	5
3. Montage	6
4. Lagerung und Reinigung	6
5. Umweltschonende Entsorgung.....	7
5.1 Entsorgung und Verpackung	7
5.2 Entsorgung der Altgeräte	7
EU-Konformitätserklärung	8

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

1. Einführung und Sicherheitshinweise

1.1 Einführung

- Diese Bedienungsanleitung soll Sie mit der Installation, dem Gebrauch und der Wartung des Produkts vertraut machen. Um das Gerät sicher und korrekt zu installieren, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung **bevor** Sie beginnen.

1.2 Symbolerklärung und Restgefahren

 **WARNUNG!** Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!** Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Hinweis! Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



 **WARNUNG! Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften und Anweisungen sorgfältig durch.**

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**



 **WARNUNG!** vor heißer Oberfläche!

Die Töpfe werden an sämtlichen Bauteilen während der Verwendung sehr heiß. Heben Sie den Deckel ausschließlich mit hitzebeständigen Handschuhen oder einem speziellen Deckelheber an. Den Topf niemals während der Verwendung ohne Hitzeschutz berühren oder tragen.

Nicht mit kaltem Wasser abschrecken oder fallen lassen.



 **WARNUNG!** Die Töpfe dürfen nicht abgedeckt werden, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden!

Das Symbol weist darauf hin, dass es nicht zulässig ist, Gegenstände (z. B. Handtücher, Kleidung etc.) über den Töpfen oder direkt davor aufzuhängen.



Anleitung beachten

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Bedienungsanleitung zu beachten ist.



Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!


1.3. Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der Grill darf nur im Außenbereich genutzt werden.
- Platzieren Sie den Grill immer auf einer ebenen Fläche, weit weg von brennbaren Materialien und in einer windstillen Umgebung.
- Halten Sie Kinder und Tiere fern. Lassen Sie den Grill nicht unbeaufsichtigt.
- Achtung: Brandgefahr!
- Der Grill muss mind. 30 Minuten aufgeheizt werden bevor Sie ihn verwenden.
- Die Max. Menge an Kohle, die verwendet werden kann, ist 1,7 kg
- So feuern Sie den Grill richtig an:
 - Legen Sie 3-4 Anzünder in die Feuerschale und zünden Sie diese mit einem langen Feuerzeug an
 - Legen Sie die Kohle um die brennenden Anzünder. Bauen Sie die Kohle nun pyramidenartig auf.
 - Die Kohle sollte nun anfangen zu brennen, bringen Sie diese zum Glühen damit die gewünschte Temperatur erreicht werden kann
- Warten Sie mit dem Grillen darauf, dass die Kohle eine leichte Ascheschicht bildet
- Warnung: der Grill wird sehr heiß!
- Verwenden Sie Grillhandschuhe und eine Grillzange. Berühren Sie die Metallteile nicht mit bloßen Händen.
- Warnung: verwenden Sie keinen Alkohol oder Benzin für das Anzünden.
- Bewegen Sie den Schwenkgrill nicht vom Platz, wenn dieser noch heiß ist oder brennt
- Reinigen Sie den Grill erst dann, wenn dieser komplett abgekühlt ist
- Entsorgen Sie niemals heiße Asche im Müll. Bitte warten Sie, bis diese komplett abgekühlt ist (mind. 24 Stunden).

Achtung: Die Metallteile des Grills können durch die starke Hitze verfärben. Das ist kein Reklamations-/ Defektgrund sondern eine natürliche Reaktion des Materials.

2. Lieferumfang

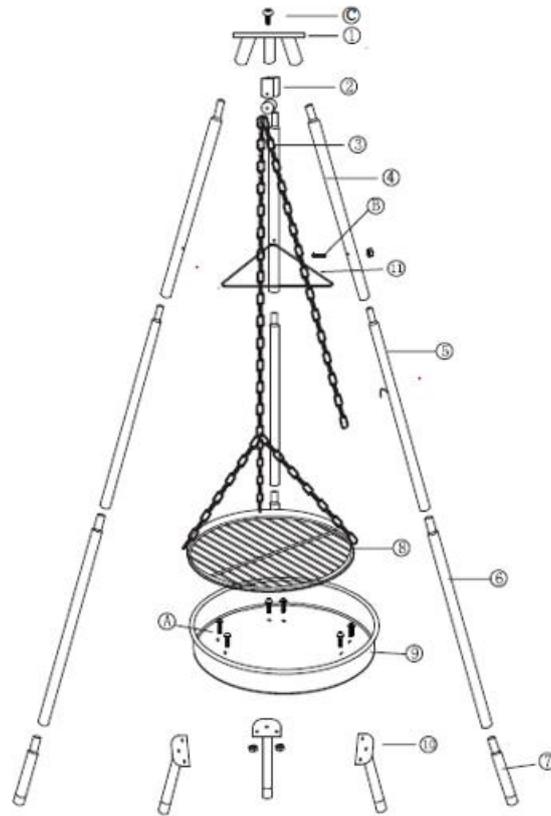

Nummer	Bezeichnung	Menge
1	Befestigung Deckel	1
2	Docke	1
3	Kette	1
4	Halterung oben	3
5	Klammer-Mitte	3
6	Halterung unten	3
7	Bügel-Bein	3
8	Grill	1
9	Feuerschale	1
10	Beine	3
11	Unterstützen	1
A	Schrauben M6x35	6 sets
B	Schrauben M5x35	3 sets
C	Schrauben M6x10	1 set

3. Montage

Prüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Beschädigungen bevor Sie mit der Montage beginnen. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.

Bei Nichtbeachtung der Anleitung oder selbsterbeigeführten Schäden haftet der Verkäufer nicht.

1. Verbinden Sie Teile 4, 5, 6 und anschließend 1
2. Verbinden Sie Teil 7 mit dem fertigen Teil aus Schritt 1 mit Teil B
3. Verbinden Sie Teil 11 mit Teil 10 mit Hilfe von Teil A
4. Verbinden Sie Teil 2 am unteren Enden von Teil 1 mit Hilfe von Teil C
5. Beim Grillvorgang platzieren Sie das untere Ende von Teil 3 am Hacken welcher sich an Teil 8 befindet, dann durch Teil 2 um diesen aufzuhängen. Justieren Sie die Höhe von Teil 8 mit Hilfe von Teil 2

Der Abbau funktioniert in derselben Art und Weise nur rückwärts.

4. Lagerung und Reinigung

- Reinigen Sie den Grill nach jedem Gebrauch gründlich um eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten.
- Lassen Sie den Grill dem Grillen abkühlen und entfernen Sie alle Speisereste. Bei Bedarf können Sie einen Schwamm oder eine Bürste verwenden, um angeklebte oder eingebrannte Reste zu entfernen.
- Die Einzelteile sind selbstverständlich nicht für den Geschirrspüler geeignet.
- Der Schwenkgrill sollte an einem trockenen und windstillen Ort gelagert werden.

5. Umweltschonende Entsorgung

 **Warnung! vor Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

5.1 Entsorgung und Verpackung

- Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

5.2 Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können Sie sich auf unserer Webseite www.arebos.de über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.



Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie die negativen Folgen bei der Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Hinweis zur Batterieentsorgung

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Unsere Kundenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Büroadresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071

EU-Konformitätserklärung

Wir, die **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt:

Marke **AREBOS**

Produktname Schwenkgrill

Produktmodell AR-HE-SG
Artikelnummer 4252023111379

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union.

Ort und Datum der Ausstellung: Würzburg, 25.05.2023

Unterschrift:



Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Wird das Gerät ohne unsere Zustimmung verändert, verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.