

AREBOS

Parrilla giratoria

AR-HE-SG



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por confiar en AREBOS.

Tabla de contenidos

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 1.Introducción e instrucciones de seguridad | 3 |
| 1.1 Introducción | 3 |
| 1.2 Explicación de los símbolos y los peligros residuales | 3 |
| 1.3. Seguridad | 4 |
| Instrucciones generales de seguridad | 4 |
| 2. Alcance de la entrega | 5 |
| 3. Montaje | 6 |
| 4. Almacenamiento y limpieza | 6 |
| 5. Eliminación respetuosa con el medio ambiente | 7 |
| 5.1 Eliminación y envasado | 7 |
| 5.2 Eliminación de equipos viejos | 7 |
| Declaración UE de conformidad | 8 |

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

1.Introducción e instrucciones de seguridad

1.1 Introducción

- Este manual de instrucciones está destinado a familiarizarle con la instalación, el uso y el mantenimiento del producto. Para instalar el dispositivo de forma segura y correcta, lea el manual de instrucciones **antes** de comenzar.

1.2 Explicación de los símbolos y los peligros residuales

 **¡ADVERTENCIA!** Este símbolo/palabra de señal se refiere a un peligro con un grado medio de riesgo que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

 **¡CAUTELA!** Este símbolo/palabra de señal se refiere a un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en una lesión leve o moderada.

¡Indirecta! Este símbolo/palabra de señal advierte de posibles daños a la propiedad.



 **¡ADVERTENCIA!** Lea atentamente las reglas e instrucciones de seguridad.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones de seguridad puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. **Guarde todas las advertencias e instrucciones de seguridad para futuras referencias.**



 **¡ADVERTENCIA!** frente a una superficie caliente!

Lasmacetas se calientan mucho en todos los componentes durante el uso. Levante la tapa exclusivamente con guantes resistentes al calor o un levantador de tapas especial. Nunca toque ni lleve la olla sin protección contra el calor mientras esté en uso.

No apague ni deje caer con agua fría.



 **¡ADVERTENCIA!** ¡Las ollas no deben cubrirse para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de incendio!

El símbolo indica que no está permitido colgar objetos (por ejemplo, toallas, ropa, etc.) sobre las macetas o directamente delante de ellas.



Siga las instrucciones
Los avisos con este símbolo indican que
que se deben seguir las instrucciones de funcionamiento.



¡Este producto no debe desecharse con la basura doméstica!


1.3. Seguridad

Instrucciones generales de seguridad

- La barbacoa solo se puede usar al aire libre.
- Siempre coloque la parrilla sobre una superficie plana, lejos de materiales inflamables y en un ambiente sin viento.
- Mantenga alejados a los niños y animales. No deje la parrilla desatendida.
- Atención: ¡peligro de incendio!
- La parrilla debe calentarse durante al menos 30 minutos antes de usarla.
- La cantidad máxima de carbón que se puede utilizar es de 1,7 kg
- He aquí cómo encender la parrilla correctamente:
 - Coloque 3-4 encendedores en el tazón de fuego y enciéndalos con un encendedor largo
 - Coloque el carbón alrededor de los encendedores encendidos. Ahora construye el carbón como una pirámide.
 - El carbón ahora debería comenzar a arder, llevarlo a brillar para que se pueda alcanzar la temperatura deseada.
- Antes de asar a la parrilla, espere a que el carbón forme una ligera capa de ceniza.
- Advertencia: ¡la parrilla se calienta mucho!
- Use guantes de parrilla y pinzas para parrilla. No toque las partes metálicas con las manos desnudas.
- Advertencia: no use alcohol o gasolina para la iluminación.
- No mueva la parrilla giratoria fuera de la parcela si todavía está caliente o ardiendo.
- No limpie la parrilla hasta que se haya enfriado completamente
- Nunca deseche la ceniza caliente en la basura. Espere hasta que se haya enfriado completamente (al menos 24 horas).

Atención: Las partes metálicas de la parrilla pueden decolorarse debido al intenso calor. Esto no es una razón de queja / defecto, sino una reacción natural del material.

2. Alcancede la entrega

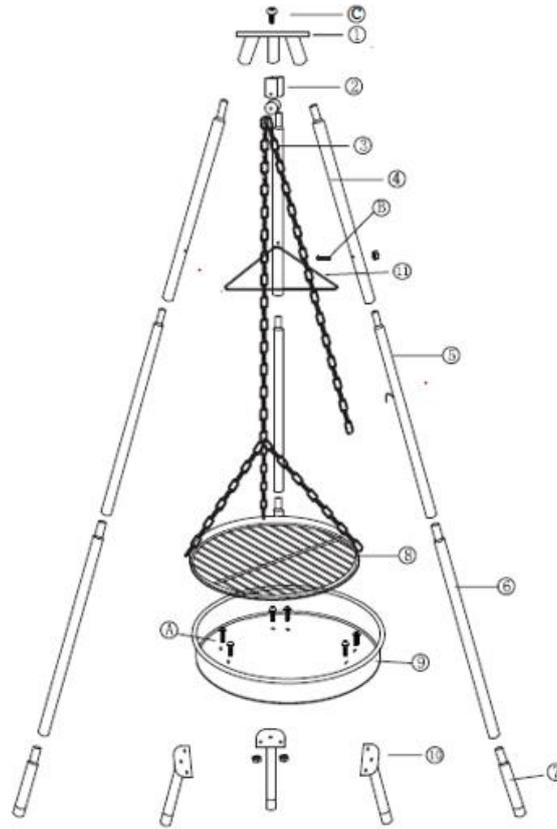

| Número/Carta | Designación | Cantidad |
|--------------|------------------|----------|
| 1 | Miembro superior | 1 |
| 2 | Cabeza de poppet | 1 |
| 3 | Cadena | 1 |
| 4 | Bracket-top | 3 |
| 5 | Soporte medio | 3 |
| 6 | Soporte-inferior | 3 |
| 7 | Soporte-pierna | 3 |
| 8 | Parrilla | 1 |
| 9 | Cuenco de fuego | 1 |
| 10 | Piernas | 3 |
| 11 | Apoyo | 1 |
| A | Tornillos M6x35 | 6 sets |
| B | Tornillos M5x35 | 3 sets |
| C | Tornillos M6x10 | 1 set |

3. Montaje

Compruebe que todas las piezas estén completas y dañadas antes de comenzar el montaje. Lea atentamente las instrucciones.

En caso de incumplimiento de las instrucciones o daños autoinfligidos, el vendedor no es responsable.

1. Conecte las partes 4, 5, 6 y luego 1
2. Conecte la Parte 7 a la pieza terminada del Paso 1 a la Parte B
3. Conecte la Parte 11 a la Parte 10 con la ayuda de la Parte A
4. Conecte la Parte 2 en la parte inferior de la Parte 1 con la ayuda de la Parte C
5. Durante el proceso de asado, coloque el extremo inferior de la parte 3 en la azada que se encuentra en la parte 8, luego a través de la parte 2 para colgarla. Ajuste la altura de la Parte 8 con la ayuda de la Parte 2

El desmantelamiento funciona de la misma manera solo que al revés.

4. Almacenamiento y limpieza

- Limpie bien la parrilla después de cada uso para garantizar una larga vida útil.
- Deje que la parrilla se enfríe después de asar a la parrilla y retire cualquier residuo de comida. Si es necesario, puede usar una esponja o un cepillo para eliminar los residuos pegados o quemados.
- Por supuesto, las piezas individuales no son adecuadas para el lavavajillas.
- La parrilla giratoria debe almacenarse en un lugar seco y sin viento.

5. Eliminación respetuosa con el medio ambiente

 **¡Advertencia! ¡Del riesgo de asfixia!** El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

5.1 Eliminación y envasado

- El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales que son necesarios para garantizar una protección efectiva durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables, reduciendo así el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

5.2 Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales. Póngase en contacto con su administración local sobre la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su dispositivo allí.



El símbolo del cubo de basura tachado en un aparato eléctrico o electrónico viejo significa que no debe eliminarse con la basura doméstica al final de su vida útil. Los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos están disponibles en su área para su devolución gratuita. Puede obtener las direcciones de su ciudad o gobierno local. [Puede www.arebos.de](http://www.arebos.de) conocer otras opciones de devolución creadas por nosotros en nuestro sitio web.



La recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene por objeto permitir la reutilización, el reciclado u otras formas de valorización de los residuos y evitar las consecuencias negativas de la eliminación para el medio ambiente y la salud humana.

Nota sobre la eliminación de la batería

El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores significa que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil. Si las pilas o acumuladores contienen mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), encontrará el símbolo químico respectivo debajo del símbolo del bote de basura tachado. Usted está legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores viejos después de su uso. Puede hacerlo de forma gratuita en la tienda minorista o en otro punto de recogida cerca de usted. Las direcciones de los puntos de recogida adecuados se pueden obtener de su ciudad o gobierno local.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE N.º DE 61617071

Declaración UE de conformidad

Nosotros, los

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Alemania

declarar bajo la exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

Marca

AREBOS

Producto

Parrilla giratoria

Modelo de producto

AR-HE-SG

Artículo

4252023111379

El objeto de la declaración descrita anteriormente se ajusta a la legislación de armonización pertinente de la Unión Europea.

Lugar y fecha de exposición:

Würzburg, 25,0 5,202 3

Firma:



Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.