

AREBOS

Grille pivotante

AR-HE-SG



Suivez toutes les précautions de sécurité dans ce manuel d'utilisation pour assurer une utilisation sûre.



Merci de votre confiance en AREBOS.

Table des matières

1.Introduction et consignes de sécurité.....	3
1.1 Introduction	3
1.2 Explication des symboles et des dangers résiduels.....	3
1.3. Sécurité	4
Consignes générales de sécurité	4
2. Étendue de la livraison.....	5
3. Assemblée.....	6
4. Stockage et nettoyage.....	6
5. Élimination respectueuse de l'environnement	7
5.1 Élimination et emballage.....	7
5.2 Élimination de l'ancien équipement.....	7
Déclaration UE de conformité	8

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous laissez le produit à des tiers, ces instructions d'utilisation doivent également être remises. Conservez le manuel d'instructions pour référence ultérieure. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1.Introduction et consignes de sécurité

1.1 Introduction

- Ce manuel d'instructions est destiné à vous familiariser avec l'installation, l'utilisation et la maintenance du produit. Pour installer l'appareil correctement et en toute sécurité, veuillez lire le manuel d'instructions **avant** de commencer.

1.2 Explication des symboles et des dangers résiduels

 **AVERTISSEMENT!** Ce symbole/mot indicateur fait référence à un danger présentant un degré de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

 **PRUDENCE!** Ce symbole/mot indicateur fait référence à un danger présentant un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner une blessure mineure ou modérée.

Indice! Ce symbole/mot de signal avertit d'éventuels dommages matériels.



 **AVERTISSEMENT!** Lisez attentivement les règles et instructions de sécurité.

Le non-respect des avertissements et des instructions de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. **Conservez tous les avertissements et instructions de sécurité pour référence future.**



 **AVERTISSEMENT!** devant une surface chaude!

Les pots deviennent très chauds sur tous les composants pendant l'utilisation. Soulevez le couvercle exclusivement avec des gants résistants à la chaleur ou un lève-couvercle spécial. Ne touchez ni ne transportez jamais le pot sans protection thermique pendant son utilisation.

Ne pas tremper ou laisser tomber avec de l'eau froide.



 **AVERTISSEMENT!** Les pots ne doivent pas être couverts pour éviter la surchauffe et les risques d'incendie!

Le symbole indique qu'il n'est pas permis d'accrocher des objets (par

exemple, des serviettes, des vêtements, etc.) au-dessus des pots ou directement devant eux.



Suivez les instructions
Les avis portant ce symbole indiquent que
que les instructions d'utilisation doivent être suivies.



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères!


1.3. Sécurité

Consignes générales de sécurité

- Le barbecue ne peut être utilisé qu'à l'extérieur.
- Placez toujours le gril sur une surface plane, loin des matériaux inflammables et dans un environnement sans vent.
- Éloignez les enfants et les animaux. Ne laissez pas le gril sans surveillance.
- Attention: risque d'incendie!
- Le gril doit être chauffé pendant au moins 30 minutes avant de l'utiliser.
- La quantité maximale de charbon pouvant être utilisée est de 1,7 kg
- Voici comment allumer le gril correctement :
 - Placez 3-4 briquets dans le bol à feu et allumez-les avec un long briquet
 - Placez le charbon autour des briquets allumés. Maintenant, construisez le charbon comme une pyramide.
 - Le charbon devrait maintenant commencer à brûler, le faire briller afin que la température souhaitée puisse être atteinte
- Avant de griller, attendez que le charbon forme une légère couche de cendres
- Attention : le gril devient très chaud !
- Utilisez des gants de gril et des pinces à gril. Ne touchez pas les parties métalliques à mains nues.
- Attention : n'utilisez pas d'alcool ou d'essence pour l'éclairage.
- Ne déplacez pas la grille pivotante hors du terrain si elle est encore chaude ou brûlante
- Ne nettoyez pas le gril tant qu'il n'a pas complètement refroidi
- Ne jetez jamais de cendres chaudes à la poubelle. Veuillez patienter jusqu'à ce qu'il ait complètement refroidi (au moins 24 heures).

Attention: Les parties métalliques du gril peuvent se décolorer en raison de la chaleur intense. Ce n'est pas un motif de plainte / défaut, mais une réaction naturelle du matériau.

2. Étendue de la livraison

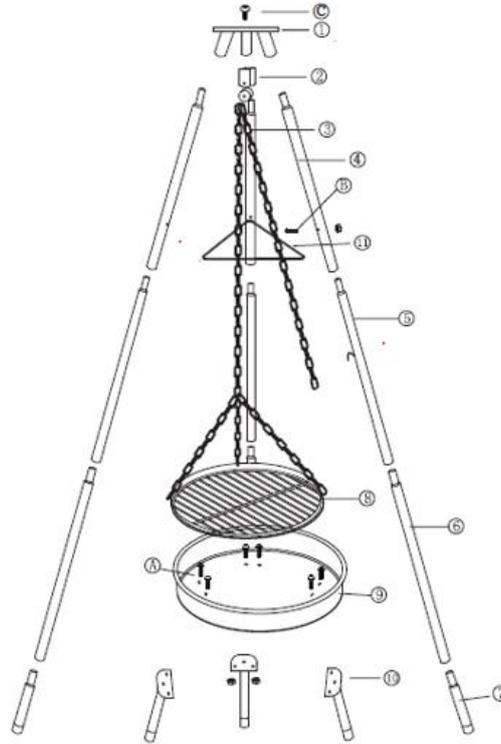

Nombre/Lettre	Désignation	Quantity
1	Membre top	1
2	Tête de clapet	1
3	Chaîne	1
4	Bracket-top	3
5	Support-milieu	3
6	Support-fond	3
7	Jambe de support	3
8	Griller	1
9	Bol de feu	1
10	Jambes	3
11	Support	1
A	Visses M6x35	6 sets
B	Visses M5x35	3 sets
C	Visses M6x10	1 set

3. Assemblée

Vérifiez que toutes les pièces sont complètes et endommagées avant de commencer l'assemblage.

Lisez attentivement les instructions.

En cas de non-respect des instructions ou de dommages auto-infligés, le vendeur n'est pas responsable.

1. Connecter les pièces 4, 5, 6, puis 1
2. Connecter la pièce 7 à la pièce finie de l'étape 1 à la partie B
3. Reliez la partie 11 à la partie 10 à l'aide de la partie A
4. Connectez la partie 2 au bas de la partie 1 à l'aide de la partie C
5. Pendant le processus de grillage, placez l'extrémité inférieure de la partie 3 sur la houe située à la partie 8, puis à travers la partie 2 pour l'accrocher. Ajustez la hauteur de la partie 8 à l'aide de la partie 2

Le démontage fonctionne de la même manière mais à l'envers.

4. Stockage et nettoyage

- Nettoyez soigneusement le gril après chaque utilisation pour assurer une longue durée de vie.
- Laissez le gril refroidir après la cuisson et enlevez tous les débris alimentaires. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une éponge ou une brosse pour enlever les débris collés ou brûlés.
- Bien sûr, les pièces individuelles ne conviennent pas au lave-vaisselle.
- La grille pivotante doit être stockée dans un endroit sec et sans vent.

5. Élimination respectueuse de l'environnement

⚠ Avertissement! du risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

5.1 Élimination et emballage

- L'emballage de votre appareil est constitué de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables, réduisant ainsi l'impact environnemental. Jetez l'emballage dans un bac pour les matières recyclables.

5.2 Élimination de l'ancien équipement

- Les vieux appareils doivent être éliminés conformément aux directives et règlements locaux sur l'élimination des déchets. Contactez votre administration locale à propos de l'adresse du centre de recyclage le plus proche et livrez-y votre appareil.



Le symbole de la poubelle barrée sur un vieux appareil électrique ou électronique signifie qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Des points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques sont disponibles dans votre région pour un retour gratuit. Vous pouvez obtenir les adresses auprès de votre ville ou de votre gouvernement local. Vous pouvez www.arebos.de découvrir les autres options de retour que nous avons créées sur notre site Web.

La collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques vise à permettre la réutilisation, le recyclage ou d'autres formes de valorisation des déchets et à éviter les conséquences négatives de leur élimination sur l'environnement et la santé humaine.

Note sur l'élimination des piles

Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou accumulateurs signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères en fin de vie. Si les piles ou accumulateurs contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique correspondant sous le symbole de la poubelle barrée. Vous êtes légalement tenu de restituer les piles et accumulateurs usagés après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement au magasin de détail ou dans un autre point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre ville ou du gouvernement local.

Notre numéro de service à la clientèle: Tél. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresse du bureau: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification TVA: DE 263752326

Le tribunal d'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° d'enregistrement DEEE DE 61617071

Déclaration UE de conformité

Nous, le **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Allemagne

déclarent sous la seule responsabilité que le produit suivant :

Marque **AREBOS**

Produit Grille pivotante

Modèle de produit AR-HE-SG
Article 4252023111379

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne.

Lieu et date de l'exposition : Würzburg, 25,0 5,202 3

Signature:



(Univ.) Korhan Canbolat, Directeur général

Si le dispositif est modifié sans notre consentement, cette déclaration de conformité perd sa validité.