

# AREBOS

## Griglia girevole

AR-HE-SG



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.



Grazie per la vostra fiducia in

## Sommario

<b>1. Introduzione e istruzioni di sicurezza .....</b>	<b>3</b>
1.1 Introduzione .....	3
1.2 Spiegazione dei simboli e dei pericoli residui .....	3
1.3. Sicurezza.....	4
Istruzioni generali di sicurezza .....	4
<b>2. Contenuto della fornitura .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Assemblaggio .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Conservazione e pulizia .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Smaltimento rispettoso dell'ambiente .....</b>	<b>7</b>
5.1 Smaltimento e confezionamento .....	7
5.2 Smaltimento di vecchie attrezzature.....	7
<b>Dichiarazione di conformità UE .....</b>	<b>8</b>

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, devono essere consegnate anche queste istruzioni per l'uso. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. I disegni in questo manuale potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

## 1.Introduzione e istruzioni di sicurezza

### 1.1 Introduzione

- Questo manuale di istruzioni ha lo scopo di familiarizzare con l'installazione, l'uso e la manutenzione del prodotto. Per installare il dispositivo in modo sicuro e corretto, leggere il manuale di istruzioni **prima** di iniziare.

### 1.2 Spiegazione dei simboli e dei pericoli residui

 **AVVERTIMENTO!** Questo simbolo/parola di segnale si riferisce a un pericolo con un grado medio di rischio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.

 **CAUTELA!** Questo simbolo/parola di segnale si riferisce a un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può causare una lesione lieve o moderata.

**Alludere!** Questo simbolo/parola di segnale avverte di possibili danni alla proprietà.



 **AVVERTIMENTO!** Leggere attentamente le regole e le istruzioni di sicurezza.

Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. **Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per riferimento futuro.**



 **AVVERTIMENTO!** davanti a una superficie calda!  
Le pentole diventano molto calde su tutti i componenti durante l'uso. Sollevare il coperchio esclusivamente con guanti resistenti al calore o uno speciale sollevatore del coperchio. Non toccare o trasportare mai la pentola senza protezione termica durante l'uso. Non estinguere o far cadere con acqua fredda.



 **AVVERTIMENTO!** Le pentole non devono essere coperte per evitare il surriscaldamento e il rischio di incendio!  
Il simbolo indica che non è consentito appendere oggetti (ad esempio asciugamani, vestiti, ecc.) sopra i vasi o direttamente di fronte ad essi.



Segui le istruzioni  
Gli avvisi con questo simbolo indicano che  
che devono essere seguite le istruzioni per l'uso.



Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici!


### 1.3. Sicurezza

#### Istruzioni generali di sicurezza

- Il barbecue può essere utilizzato solo all'aperto.
- Posizionare sempre la griglia su una superficie piana, lontano da materiali infiammabili e in un ambiente senza vento.
- Tenere lontani bambini e animali. Non lasciare la griglia incustodita.
- Attenzione: pericolo di incendio!
- La griglia deve essere riscaldata per almeno 30 minuti prima di utilizzarla.
- La quantità massima di carbone che può essere utilizzata è di 1,7 kg
- Ecco come accendere correttamente la griglia:
  - Metti 3-4 accendini nella ciotola del fuoco e accendili con un accendino lungo
  - Posizionare il carbone attorno agli accendini accesi. Ora costruisci il carbone come una piramide.
  - Il carbone dovrebbe ora iniziare a bruciare, portarlo a brillare in modo che possa essere raggiunta la temperatura desiderata
- Prima di grigliare, attendere che il carbone formi un leggero strato di cenere
- Attenzione: la griglia diventa molto calda!
- Utilizzare guanti grill e pinze grill. Non toccare le parti metalliche a mani nude.
- Attenzione: non usare alcool o benzina per l'illuminazione.
- Non spostare la griglia girevole fuori dal campo se è ancora calda o ardente
- Non pulire la griglia fino a quando non si è raffreddata completamente
- Non gettare mai la cenere calda nella spazzatura. Si prega di attendere fino a quando non si è raffreddato completamente (almeno 24 ore).

**Attenzione: le parti metalliche della griglia possono scolorirsi a causa del calore intenso. Questo non è un motivo di reclamo / difetto ma una reazione naturale del materiale.**

## 2. Contenuto della fornitura

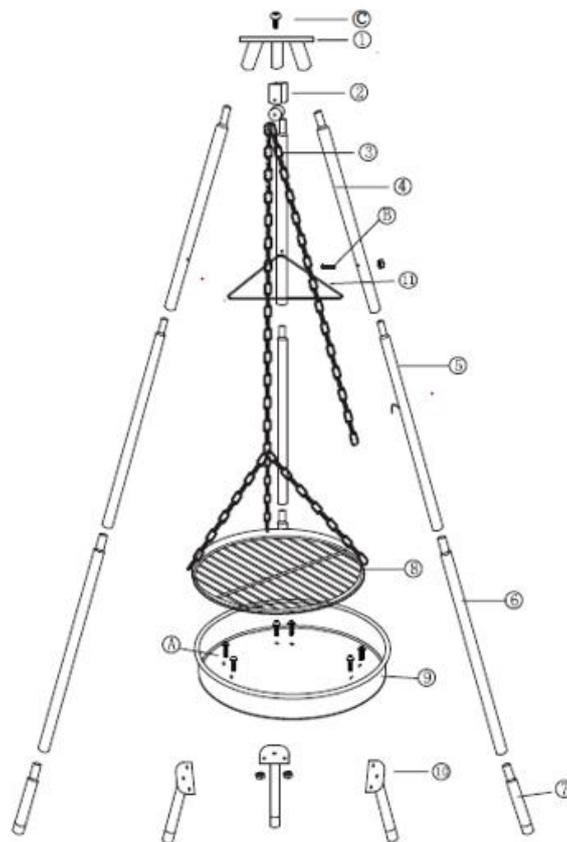

Numero/Lettera	Designazione	Quantity
1	Membro Top	1
2	Testa di poppet	1
3	Catena	1
4	Staffa superiore	3
5	Staffa-centrale	3
6	Staffa-fondo	3
7	Staffa-gamba	3
8	Griglia	1
9	Ciotola di fuoco	1
10	Gambe	3
11	Appoggiare	1
A	Viteria M6x35	6 sets
B	Viteria M5x35	3 sets
C	Viteria M6x10	1 set

### **3. Assemblaggio**

Controllare tutte le parti per completezza e danni prima di iniziare l'assemblaggio. Leggere attentamente le istruzioni.

In caso di mancato rispetto delle istruzioni od danni autoinflitti, il venditore non è responsabile.

1. Collegare le parti 4, 5, 6 e quindi 1
2. Collegare la parte 7 alla parte finita dal passaggio 1 alla parte B
3. Collegare la Parte 11 alla Parte 10 con l'aiuto della Parte A
4. Collega la Parte 2 nella parte inferiore della Parte 1 con l'aiuto della Parte C
5. Durante il processo di grigliatura, posizionare l'estremità inferiore della parte 3 sulla zappa che si trova nella parte 8, quindi attraverso la parte 2 per appenderla. Regola l'altezza della Parte 8 con l'aiuto della Parte 2

Lo smantellamento funziona allo stesso modo solo all'indietro.

### **4. Conservazione e pulizia**

- Pulire accuratamente la griglia dopo ogni utilizzo per garantire una lunga durata.
- Lasciare raffreddare la griglia dopo la griglia e rimuovere eventuali residui di cibo. Se necessario, è possibile utilizzare una spugna o un pennello per rimuovere i detriti incollati o bruciati.
- Naturalmente, le singole parti non sono adatte per la lavastoviglie.
- La griglia girevole deve essere conservata in un luogo asciutto e senza vento.

## 5. Smaltimento rispettoso dell'ambiente

**⚠ Avvertimento! dal rischio di soffocamento!** Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale da imballaggio.

### 5.1 Smaltimento e confezionamento

- L'imballaggio del dispositivo è realizzato con materiali necessari per garantire una protezione efficace durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili, riducendo così l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un cestino per materiali riciclabili.

### 5.2 Smaltimento di vecchie attrezzature

- I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti. Contatta l'amministrazione locale per indicare l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegna lì il tuo dispositivo.



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su un vecchio apparecchio elettrico o elettronico significa che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. I punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili nella tua zona per la restituzione gratuita. Puoi ottenere gli indirizzi dalla tua città o dal governo locale. Puoi [www.arebos.de](http://www.arebos.de) scoprire altre opzioni di reso create da noi sul nostro sito web.



La raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha lo scopo di consentire il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei rifiuti e di evitare le conseguenze negative dello smaltimento sull'ambiente e sulla salute umana.

#### Nota sullo smaltimento della batteria

Il simbolo della pattumiera barrata sulle pile o sugli accumulatori significa che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici alla fine della loro vita utile. Se le pile o gli accumulatori contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb), troverete il rispettivo simbolo chimico sotto il simbolo del bidone della spazzatura barrato. Siete legalmente obbligati a restituire vecchie pile e accumulatori dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso il negozio al dettaglio o in un altro punto di raccolta vicino a te. Gli indirizzi dei punti di raccolta adatti possono essere ottenuti dalla tua città o dal governo locale.

**Il nostro numero di servizio clienti: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Indirizzo ufficio: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB 10082

Numero di registrazione RAEE DE 61617071

## Dichiarazione di conformità UE

Noi, il

**Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**

Via Gneisenaue 10-11

97074 Würzburg, Germania

dichiarano sotto la sola responsabilità che il seguente prodotto:

Marchio

**AREBOS**

Prodotto

Griglia girevole

Modello di prodotto

AR-HE-SG

Articolo

4252023111379

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla pertinente legislazione di armonizzazione dell'Unione europea.

Luogo e data della mostra:

Würzburg, 25.05.2023

Firma:



Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde la sua validità.