

AREBOS

Vridbar grill

AR-HE-SG



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.



Tack för förtroendet för AREBOS.

Innehållsförteckning

1.Inledning och säkerhetsinstruktioner	3
1.1 Inledning	3
1.2 Förklaring av symboler och kvarvarande faror	3
1.3. Säkerhet	4
Allmänna säkerhetsinstruktioner	4
2.Leveransens omfattning.....	5
3. Montering	6
4. Förvaring och rengöring	6
5. Miljövänligt bortskaffande	7
5.1 Bortskaffande och förpackning	7
5.2 Kassering av gammal utrustning.....	7
EU-försäkran om överensstämmelse.....	8


Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning lämnas över. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Ritningarna i den här handboken kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska objekten.


1. Inledning och säkerhetsinstruktioner

1.1 Inledning

- Denna bruksanvisning är avsedd att bekanta dig med installation, användning och underhåll av produkten. För att installera enheten säkert och korrekt, läs bruksanvisningen **innan** du börjar.

1.2 Förklaring av symboler och kvarvarande faror

 **WARNING!** Denna signalsymbol/ord hänvisar till en fara med medelhög grad av risk som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

 **FÖRSIKTIGHET!** Denna signalsymbol/ord avser en fara med låg grad av risk som, om den inte undviks, kan leda till en mindre eller måttlig skada.

Antydan! Denna signalsymbol/ord varnar för eventuella egendomsskador.



 **WARNING!** Läs säkerhetsreglerna och säkerhetsanvisningarna noggrant.

Underlåtenhet att följa säkerhetsvarningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador. **Spara alla säkerhetsvarningar och instruktioner för framtida referens.**




 **WARNING!** framför en het yta!

Krukorna blir mycket heta på alla komponenter under användning. Lyft locket uteslutande med värmebeständiga handskar eller en speciell locklyftare. Rör eller bär aldrig grytan utan värmeskydd när den används.

Släck eller släpp inte med kallt vatten.



 **WARNING!** Krukorna ska inte täckas för att undvika överhettning och brandrisk!

Symbolen indikerar att det inte är tillåtet att hänga föremål (t.ex. handdukar, kläder etc.) ovanförkrukorna eller direkt framför dem.



Följ instruktionerna

Meddelanden med denna symbol anger att att bruksanvisningen måste följas.



Denna produkt får inte kasseras med hushållsavfall!


1.3. Säkerhet

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Grillen får endast användas utomhus.
- Placera alltid grillen på en plan yta, borta från brandfarliga material och i en vindstilla miljö.
- Håll barn och djur borta. Lämna inte grillen utan uppsikt.
- Uppmärksamhet: brandrisk!
- Grillen måste värmas upp i minst 30 minuter innan den används.
- Den maximala mängden kol som kan användas är 1,7 kg
- Så här tänder du grillen ordentligt:
 - Placera 3-4 tändare i eldskålen och tänd dem med en lång tändare
 - Placera kolet runt de brinnande tändarna. Bygg nu upp kolet som en pyramid.
 - Kolet bör nu börja brinna, låt det glöda så att önskad temperatur kan uppnås
- Innan du grillar, vänta tills kolet bildar ett lätt lager av aska
- Varning: grillen blir väldigt varm!
- Använd grillhandskar och grilltång. Rör inte metalldelarna med bara händerna.
- Varning: använd inte alkohol eller bensin för belysning.
- Flytta inte vridgrillen från planen om den fortfarande är varm eller brinner
- Rengör inte grillen förrän den har svalnat helt
- Kasta aldrig het aska i papperskorgen. Vänta tills det har svalnat helt (minst 24 timmar).

OBS: Grillens metalldelar kan missfärgas på grund av den intensiva värmen. Detta är inte en anledning till reklamation/defekt utan en naturlig reaktion av materialet.

2.Leveransens omfattning

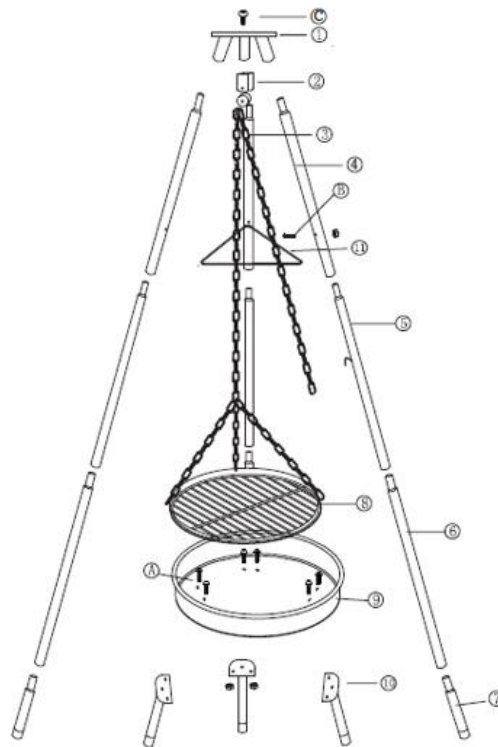

Nummer/bokstav	Beteckning	Kvantitet
1	Toppmedlem	1
2	Poppet huvud	1
3	Kedja	1
4	Fäste	3
5	Fäste-mitten	3
6	Fäste nedtill	3
7	Fäste-ben	3
8	Grill	1
9	Fire Bowl	1
10	Legs	3
11	Support	1
A	Skrivar M6x35	6 sets
B	Skrivar M5x35	3 sets
C	Skrivar M6x10	1 set

3. Montering

Kontrollera alla delar för fullständighet och skador innan monteringen påbörjas. Läs instruktionerna noggrant.

I händelse av bristande överensstämmelse med instruktionerna ellersjälvförvårdad skada är säljaren inte ansvarig.


1. Anslut delarna 4, 5, 6 och sedan 1
2. Anslut del 7 till den färdiga delen från steg 1 till del B
3. Anslut del 11 till del 10 med hjälp av del A
4. Anslut del 2 längst ner i del 1 med hjälp av del C
5. Under grillprocessen, placera den nedre änden av del 3 på hackan som ligger vid del 8, sedan genom del 2 för att hänga den. Justera höjden på del 8 med hjälp av del 2

Demonteringen fungerar på samma sätt bara bakåt.

4. Förvaring och rengöring

- Rengör grillen noggrant efter varje användning för att säkerställa en lång livslängd.
- Låt grillen svalna efter grillning och ta bort eventuellt matrester. Om det behövs kan du använda en svamp eller borste för att ta bort limmade eller inbrända skräp.
- Naturligtvis är de enskilda delarna inte lämpliga för diskmaskinen.
- Svänggrillen ska förvaras på en torr och vindlös plats.

5. Miljövänligt bortskaffande

 **Varning! från risken för kvävning!** Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

5.1 Bortskaffande och förpackning

- Förpackningen på din enhet är tillverkad av material som är nödvändiga för att garantera effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara, vilket minskar miljöpåverkan. Kassera förpackningen i en behållare för återvinningsbart material.

5.2 Kassering av gammal utrustning

- Gamla apparater ska kasseras i enlighet med anvisningarna och bestämmelserna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration om adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet dit.



Symbolen med den överkryssade soptunnan på en gammal elektrisk eller elektronisk apparat betyder att den inte får kastas med hushållsavfall i slutet av dess livslängd. Insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter finns i ditt område för gratis retur. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndigheter. Du kan www.arebos.de ta reda på andra returalternativ som skapats av oss på vår webbplats.



Syftet med separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är att möjliggöra återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av avfall och att undvika de negativa konsekvenser som bortskaffandet har för miljön och människors hälsa.

Anmärkning om kassering av batterier

Symbolen med den överkryssade soptunnan på batterier eller ackumulatorer betyder att de inte får kastas med hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Om batterier eller ackumulatorer innehåller kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hittar du respektive kemisk symbol under symbolen för den överkryssade papperskorgen. Du är enligt lag skyldig att returnera gamla batterier och ackumulatorer efter användning. Du kan göra detta kostnadsfritt i butiken eller på ett annat samlingsställe nära dig. Adresser till lämpliga samlingsplatser kan erhållas från din stad eller lokala myndigheter.

Vårt kundservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-post: info@arebos.de

Kontorsadress: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Domstolen för registrering i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr DE 61617071

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, den

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11 Annonser
97074 Würzburg, Tyskland

intyga på eget ansvar att följande produkt:

Märke

AREBOS

Produkt

Vridbar grill

Produktmodell

AR-HE-SG

Artikel

4252023111379

Föremålet för förklaringen som beskrivs ovan är i enlighet med relevant harmoniseringslagstiftning i Europeiska unionen.

Plats och datum för utställningen: Würzburg, 25,0 5,202 3

Underskrift:



Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Om enheten ändras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.