

AREBOS

Ducha solar (cabezal de ducha

AR-HE-SD37RT



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual de instrucciones para garantizar un uso seguro.



Gracias por su confianza en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Seguridad	3
1.1 Explicación de los símbolos	3
1.2 Información general	3
2. Ensamblaje	4
3. Uso	5
3.1 Primer uso	5
3.2 Preparación para el invierno	5
4. Partes	6
5. Características técnicas	7
6. Instrucciones de eliminación	7
6.1 Eliminación y embalaje.....	7
6.2 Eliminación de equipos antiguos.....	7
6.3 Significado del símbolo "cubo de basura"	7
Declaración UE de conformidad	8

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si entrega el producto a un tercero, debe entregarse este manual de instrucciones con él.

1. Seguridad

1.1 Explicación de los símbolos



Un marcado CE se puede utilizar para identificar que un producto cumple con las disposiciones legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.



¡Atención! Lea atentamente las normas de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. ¡Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro!



¡Atención! ¡Superficie caliente!

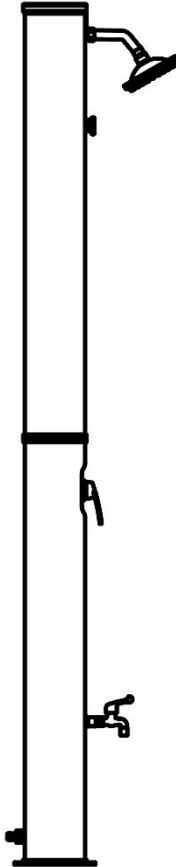


¡Atención! ¡Agua caliente!


1.2 Información general

- Para la ducha, elija un lugar con la mayor cantidad de luz solar posible.
- Fije la ducha sobre una losa de hormigón o sobre una base de madera con la ayuda de los cuatro manguitos roscados, los cuatro tornillos y las cuatro arandelas.
- No use sal u otro anticongelante, ya que dañarán la ducha. Si utiliza anticongelante, la garantía de la ducha quedará anulada.
- Presión de agua recomendada: 3,5 bar.
- Para evitar quemaduras, la palanca de la ducha siempre debe estar ajustada al agua fría (azul) antes de comenzar a ducharse.
- Los niños solo deben usar la ducha bajo la supervisión de un adulto para que no se quemen.
- La temperatura del agua en la ducha puede alcanzar hasta 60 °C con luz solar intensa. Para evitar quemaduras, asegúrese de que la palanca de la ducha **esté siempre** ajustada al agua fría (azul) antes de comenzar a ducharse. Por lo tanto, los niños solo deben usar la ducha bajo la supervisión de un adulto para que no se quemen.

2. Ensamblaje



- Coloque la ducha en un lugar que esté expuesto a la luz solar directa durante el mayor tiempo posible.
- 1. Conecte el cabezal de la ducha y a la tubería de la ducha.
NOTA: No utilice una llave inglesa para esto. No olvide el anillo de sellado.
- 2. Monte el pie de la ducha en una losa de concreto o base de madera usando cuatro pernos, tuercas y juntas. Para ello, se recomienda el uso de un destornillador.
- 3. Conecte el grifo a la ducha para lavarse los pies.
- 4. Coloque la junta tórica en la ranura del tubo inferior. Levante el tubo superior de la ducha hasta el inferior. Gire el anillo de retención en sentido contrario a las agujas del reloj para conectar de forma segura los tubos superior e inferior.
NOTA: El regulador y el cabezal de la ducha deben estar orientados en la misma dirección.
- 5. Conecte el adaptador de manguera a la entrada de la ducha, luego conecte la manguera de jardín al adaptador de manguera y al suministro de agua.
- 6. Pon un poco de cinta de teflón en la rosca del termómetro. A continuación, conecte el termómetro a la ducha a mano.

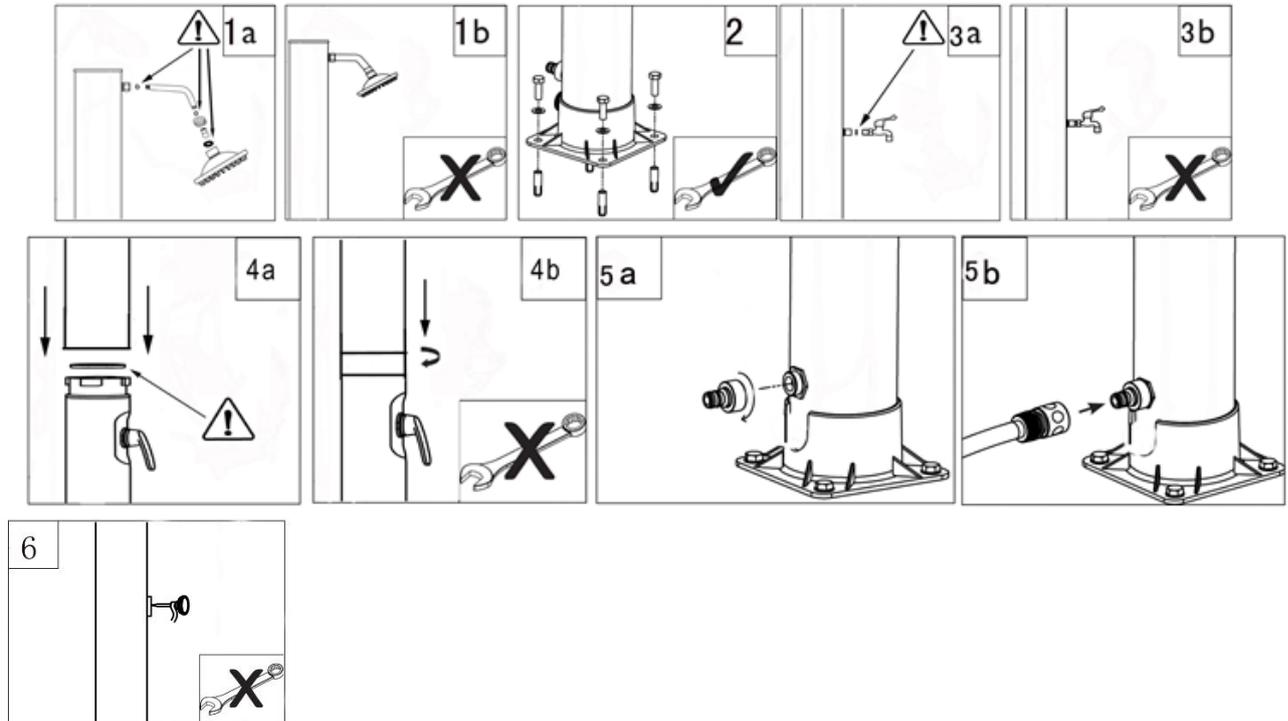

3. Uso

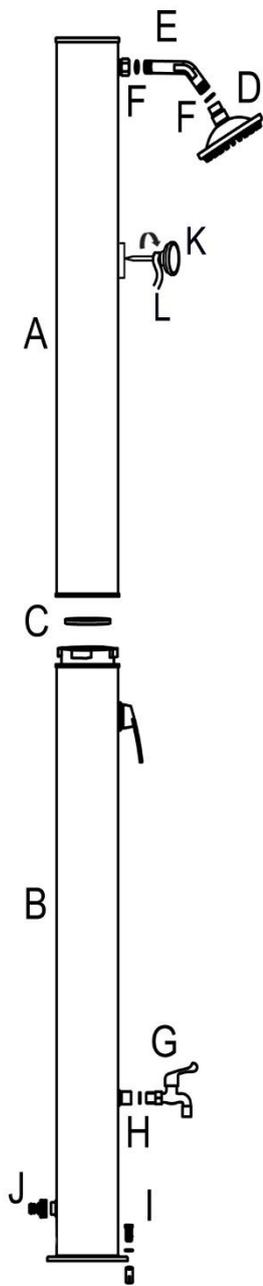
3.1 Primer uso

1. Gire el dial de temperatura a la posición más caliente.
NOTA: Llenar la bañera con la válvula en la configuración caliente asegura que no quede aire en la ducha. Este procedimiento solo es necesario para el primer uso.
2. Abra el suministro de agua a la manguera de jardín para llenar la ducha. Esto tomará entre 5 y 6 minutos.
3. Si sale agua del cabezal de la ducha, cierre el agua con el regulador. Esto hace que el agua de la bañera se caliente.
4. Dependiendo de la cantidad de luz solar y de la temperatura exterior, se tarda entre 2 y 3 horas en calentar completamente el agua.
5. **ADVERTENCIA:** Para evitar quemaduras, gire siempre el dial a la posición de marcado azul/frío antes de usar la ducha. Después de eso, ajuste la temperatura deseada.







3.2 Preparación para el invierno

1. Deje la manguera de jardín y desconéctala de la ducha.
2. Ajuste el regulador de temperatura a la temperatura más alta y drene el agua del adaptador de la manguera (aproximadamente 7-8 minutos).
NOTA: No gire el dial de temperatura mientras el agua se está drenando, de lo contrario se interrumpirá el drenaje.
3. Gire el anillo de retención en sentido contrario a las agujas del reloj para separar las piezas en bruto superior e inferior. Abra la tubería inferior y vierta el agua restante fuera de la tubería.
4. Limpie y seque los artículos de la ducha. Tráelos de afuera hacia adentro. Guárdelos en un lugar cálido y seco durante el invierno y protéjalos de los daños causados por el frío.

4. Partes



Teileliste

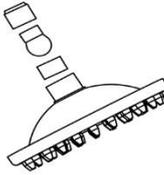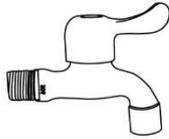A  1x	B  1x	C  Ø 115mm 1x
D  1x	E  1x	F  Ø 19 mm 2x
G  1x	H  Ø 19 mm 1x	I  4x
J  1x	K  1x	L  1x

5. Características técnicas

Modelo	AR-HE-SD37RT
Volumen del tanque	37 l
Temperatura máx. del agua	60° C
Material	Plástico, cromado
Tamaño de la placa de montaje de la ducha	18 x 18 cm
Altura del cabezal de la ducha	180 cm
Altura de la ducha	197 cm
Altura del lavapiés	40 cm
Altura del grifo	99,50 cm
Diámetro del cabezal de ducha	15 cm
Presión del agua	3-3,5 bar
Peso neto	8,4 kg
Color	Plata, Negro

6. Instrucciones de eliminación

6.1 Eliminación y embalaje

- Asegúrese de que el embalaje se deseche adecuadamente de acuerdo con las pautas y normas aplicables en su región. Algunos de los envases pueden consistir en bolsas de plástico, tenga especial cuidado para asegurarse de que no lleguen a las manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

6.2 Eliminación de equipos antiguos

- Los equipos de desecho deben eliminarse de acuerdo con las pautas y regulaciones locales de eliminación de desechos.
- Al final de la larga vida útil de su artículo, deseche las valiosas materias primas de manera adecuada para que se pueda realizar un reciclaje adecuado. Si no está seguro de cuál es la mejor manera de proceder, las empresas locales de eliminación de residuos o los centros de reciclaje estarán encantados de ayudarle.

6.3 Significado del símbolo "cubo de basura"



Proteger nuestro medio ambiente, los electrodomésticos no deben ir a la basura doméstica. Utilice los puntos de recogida previstos para la eliminación de los aparatos eléctricos y entregue los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar. De esta manera, ayudan a evitar los posibles efectos de una eliminación incorrecta en el medio ambiente y la salud humana. De esta manera, contribuyes a la reutilización, el reciclaje y otras formas de recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La información sobre dónde desechar los dispositivos se puede obtener de sus municipios o administraciones municipales.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Declaración UE de conformidad

Nosotros, los

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Alemania

Por la presente declaramos que los dispositivos a los que se hace referencia a continuación cumplen con los requisitos esenciales de seguridad y salud pertinentes de las directivas de la UE debido a su diseño y construcción, así como a los diseños que comercializamos.

Nombre del producto: Ducha solar Arebos (cabezal de ducha redondo)

Nº Ref.: 4260627421626

Número de modelo: AR-HE-SD37RT

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Probado para:

Estándar E:

2001/95/CE

Fecha/Firma Fabricante/Ubicación: Würzburg,

22.11.2023



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de este Manual de Instrucciones/ Datos Técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

97074 Würzburg

TELÉFONO: +49 931 9080 3000 FAX: +49 931 4523 2799 Correo electrónico: Info@arebos.de

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación a efectos del IVA: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el Registro Mercantil es Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nº DE 61617071