

Originální návod k použití – AREBOS Freestyle Koloběžka

AREBOS

Freestyle Koloběžka

AR-HE-22H



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.

Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny.....	3
1.1 Vysvětlení symbolů.....	3
1.2 Bezpečnostní pokyny.....	3
2. Struktura	4
3. Doporučení pro použití.....	5
4. Návod k použití	6
5. Likvidace šetrná k životnímu prostředí	6
5.1 Likvidace a balení.....	6
5.2 Likvidace starého zařízení.....	6
EU prohlášení o shodě.....	7

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Pokud výrobek přenecháte třetím osobám, musí být předán i tento návod k obsluze. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití.

Výkresy v této příručce nemusí odpovídat fyzickým objektům. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

1. Bezpečnostní pokyny

1.1 Vysvětlení symbolů



Varování! Horký povrch!



Varování! Riziko rozdrčení rukou!



Varování! Pozorně si přečtěte bezpečnostní předpisy. Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uchovávejte na bezpečném místě.



Varování! Při používání tohoto výrobku používejte osobní ochranné prostředky (ochrannou přilbu a oděv).

1.2 Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek používejte pouze s obuví, oblečením, ochrannou přilbou a oděvem.
- Nezapomeňte, že brzda se při použití zahřívá!
- Ujistěte se, že jsou všechny části (šrouby) utaženy.
- Tento produkt je určen pro pohyb. Nezkoušejte triky nebo kaskadérské kousky!

2. Struktura


Váš skútr dorazí téměř kompletně sestavený.

Pozornost! Vzhledem k tomu, že trubka řízení může být otočena o 360°, je snadné ji nesprávně nainstalovat. Ujistěte se, že přední kolo je správně umístěno.


Odšroubujte šrouby objímky řídítek šestihranným klíčem a posuňte je přes konec trubky řízení.

Zasuňte trubku řízení včetně objímky řídítek do konce vidlice.

Otvor objímky řídítek by měl směřovat k zadnímu kolu, řídítka by měla být v úhlu 90° k přednímu kolu.

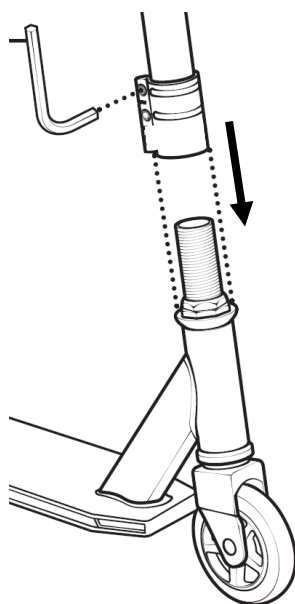

Utáhněte šrouby objímky řídítek šestihranným nástrčným klíčem, dokud se trubka řízení již nebude kroutit nebo vysouvat.

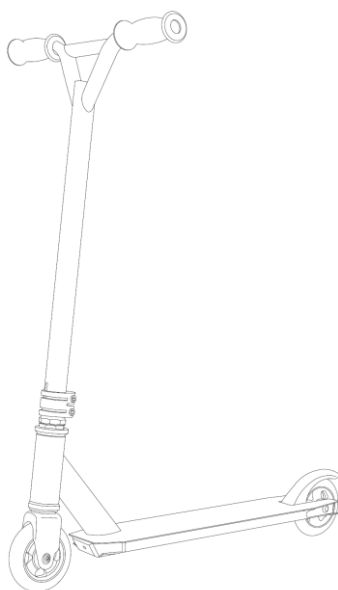

3. Doporučení pro použití

- Před použitím skútru zkontrolujte, zda je správně sestaven. Ujistěte se, že přední kolo je správně umístěno. (viz "2. struktura")
- Zkontrolujte šrouby, které mají být utaženy.



1. Rukojeti
2. Lenkrohr
3. Lenkerklemme
4. Paluba
5. Nožní brzda
6. Uchycení kola

4. Návod k použití

- Tento výrobek není hračka, je to sportovní a zábavný předmět pro cvičení (pouze).
- Pomocí nohy stiskněte a zabrzděte brzdu.
- Udělejte si čas, abyste se naučili sport a vyhnuli se nehodám.
- Pro jistotu doporučujeme používat toto zařízení pouze s ochrannými pomůckami: helmou, chrániči loktů, kolen a rukavicemi. Vždy noste boty!
- Vhodné pro děti od 6 let.
- Maximální hmotnost uživatele je 100 kg.
- Koloběžku může používat vždy pouze jedna osoba.
- Dodržujte platná pravidla silničního provozu.
- Vyhněte se přeplněným náměstím nebo náměstím s velkým provozem.
- Zabraňte uklouznutí nebo mokrému povrchu.
- Vyhněte se prudkým svahům a ujistěte se, že brzda funguje dobře.
- Postarejte se o ruce na rukojeti.
- Účelem tohoto produktu je zábava v pohybu. Tato koloběžka není určena pro akrobatické použití. Neskákejte přes překážky ani se nepokoušejte o žádné kaskadérské kousky.
- Postarejte se o sebe a ostatní ve všech situacích.
- Nepoužívejte skútr v noci.
- Neměňte ani neměňte design skútru, zejména sloupek řízení a pouzdro, představec, skládací mechanismus a brzdu.
- Pravidelně kontrolujte stav šroubových ložisek a kol a v případě potřeby je vyměňte.

5. Likvidace šetrná k životnímu prostředí

5.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály. **Nebezpečí udušení!** Nenechávejte obalový materiál ležet bezstarostně. Mohla by se stát nebezpečnou hračkou pro děti.

5.2 Likvidace starého zařízení

- Staré spotřebiče musí být zlikvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu. obraťte se na místní správu ohledně adresy nejbližšího recyklačního centra a doručte tam své zařízení.

Naše zákaznické číslo: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU prohlášení o shodě

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo

tímto prohlašuji, že níže popsané prostředky splňují příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost směrnic EU z důvodu jejich návrhu a konstrukce, jakož i návrhů, které uvádíme na trh.

Název produktu: Freestyle Kick Scooter

modelové číslo: AR-HE-22H

č. výrobku: 4260627428854

Pokud je zařízení upraveno bez našeho souhlasu, ztrácí toto prohlášení o shodě svou platnost.

Testováno podle normy EU:

EN-14619:2019

Datum/podpis Výrobce/Místo:

Würzburg 10.08.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Reprezentativní pro tento návod k použití/technické údaje:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impresum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Rejstříkovým soudem v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB 10082

OEEZ Reg. č. DE 61617071