

# AREBOS

## Kick scooter con rueda LED

AR-HE-LRG / AR-HE-LRB / AR-HE-LRH



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por confiar en AREBOS.

# Tabla de contenidos

<b>1. Instrucciones de seguridad .....</b>	<b>3</b>
1.1 Symbolerklärung.....	3
1.2 Instrucciones de seguridad.....	3
<b>2. Estructura.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Recomendaciones de uso .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Instrucciones de uso .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Eliminación respetuosa con el medio ambiente .....</b>	<b>7</b>
5.1 Eliminación y envasado .....	7
5.2 Eliminación de equipos viejos .....	7
<b>Declaración UE de conformidad.....</b>	<b>8</b>

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

## 1. Instrucciones de seguridad

### 1.1 Symbolerklärung



**¡Advertencia!** ¡Superficie caliente!



**¡Advertencia!** ¡Riesgo de aplastamiento de manos!



**¡Advertencia!** Lea atentamente las normas de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.



**¡Advertencia!** Cuando use este producto, use equipo de protección personal (casco de seguridad y ropa).

### 1.2 Instrucciones de seguridad


- Use este producto solo con zapatos, ropa, casco de seguridad y ropa.
- ¡Recuerda que el freno se calienta cuando lo usas!
- Asegúrese de que todas las piezas (tornillos) estén apretadas.
- Este producto es para el movimiento. ¡No intentes trucos o acrobacias!

## 2. Estructura

Tu scooter llega casi completamente ensamblado. Para usarlo, abra la apertura rápida.



Abra la palanca de liberación rápida y presione el botón de volteo para desplegar el scooter.

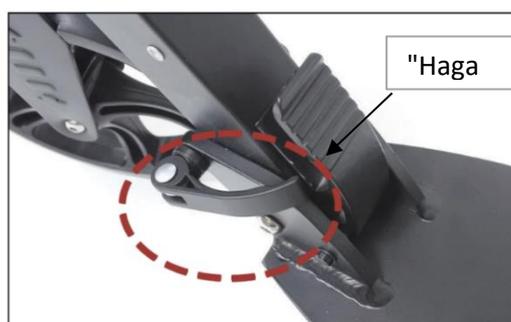

Asegúrese de que el scooter esté completamente desplegado escuchando un "chasquido". Cierre el abridor rápido. Asegúrese de que esté atascado.



Desbloquee la palanca de liberación rápida y abra la abrazadera superior para ajustar la altura hasta que escuche un "clic".



Al abrir la palanca de liberación rápida, puede ajustar el volante a una altura cómoda. Asegúrese de que la perilla encaje en el orificio de la columna de dirección. Una vez ajustado, cierre la palanca de liberación rápida.



Inserte el mango en la camiseta hasta que escuche un "clic". Tire de la palanca del freno para comprobar el efecto de frenado.



Gire los tornillos en la parte inferior para que el freno se apriete o se afloje.



Use la herramienta más pequeña para ajustar estos 2 tornillos para que el plegado sea apretado / suelto.

### 3. Recomendaciones de uso

- Antes de usar el scooter, verifique que esté ensamblado correctamente. Debe haber un sonido de "clic" cada vez que haga clic en la posición vertical desde la columna de dirección. (ver "2ª estructura")
- Compruebe los tornillos que se van a apretar.



1. Mango del freno
2. Etapa de liberación rápida para el mango
3. Columna de dirección
4. Palanca de liberación rápida para la columna de dirección
5. Muelle para amortiguar
6. Palanca de bloqueo para el mecanismo de plegado
7. Mecanismo de plegado
8. Stand
9. Freno de pie

## 4. Instrucciones de uso

- Este producto no es un juguete, es un artículo deportivo y divertido para hacer ejercicio (solamente).
- Use el pie para presionar el freno y frenar.
- Tómese un tiempo para aprender el deporte y evitar accidentes.
- Para estar seguro, le recomendamos que solo use este dispositivo con equipo de protección: casco, coderas, rodilleras y guantes. ¡Siempre use zapatos!
- Apto para niños a partir de 6 años.
- El peso máximo del usuario es de 100kg.
- El scooter solo puede ser utilizado por una persona a la vez.
- Observe las normas de tráfico aplicables.
- Evite las plazas abarrotadas o las plazas con mucho tráfico.
- Evite resbalones o superficies mojadas.
- Evite pendientes pronunciadas y asegúrese de que el freno funcione bien.
- Cuida tus manos en las asas.
- El propósito de este producto es la diversión en movimiento. Este scooter no está diseñado para uso acrobático. No saltes obstáculos ni intentes acrobacias.
- Cuídate a ti mismo y a los demás en todas las situaciones.
- No use el scooter por la noche.
- No altere ni rediseñe el scooter, especialmente la columna de dirección y el buje, la potencia, el mecanismo de plegado y el freno.
- Compruebe el estado de los cojinetes de tornillo y las ruedas con regularidad y reemplácelos si es necesario.

## 5. Eliminación respetuosa con el medio ambiente

### 5.1 Eliminación y envasado

- El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales que son necesarios para garantizar una protección efectiva durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables, reduciendo así el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables. **¡Peligro de asfixia!** No deje descuidadamente el material de embalaje tirado por ahí. Podría convertirse en un juguete peligroso para los niños.

### 5.2 Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales. Póngase en contacto con su administración local sobre la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su dispositivo allí.

**Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**La dirección del remitente** se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

## Declaración UE de conformidad

Nosotros, los

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Alemania

por la presente declaramos que los dispositivos descritos a continuación cumplen con los requisitos esenciales de salud y seguridad pertinentes de las directivas de la UE debido a su diseño y construcción, así como en los diseños puestos en el mercado por nosotros.

Nombre del producto: Kick Scooter con rueda LED

Modelo: AR-HE-LRG / AR-HE-LRB / AR-HE-LRH

Número de artículo: 4260627429325 / 4260627429318 / 4260627429301

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Probado según la norma de la UE:

EN-14619:2019

Fecha/Fabricante de la firma/Ubicación:  
10.08.2023

Würzburg



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE-Reg.-Nº de 61617071