

Istruzioni d'uso originali – AREBOS Robot da cucina 1500W

AREBOS

Robot da cucina 1500W

AR-HE-KM1580B/R/S



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale di istruzioni per garantire un uso sicuro.



Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, anche questo manuale operativo deve essere consegnato. Conservare il manuale di istruzioni per un riferimento successivo. I disegni in questa guida potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

Sicurezza

Spiegazione del simbolo



Sulla base di una marcatura CE, si può riconoscere che un prodotto è conforme alle disposizioni legali delle norme legali europee e può quindi essere commercializzato all'interno della Comunità Europea.



Questo prodotto **non** deve essere smaltito con i rifiuti domestici!



Avvertimento! Leggere attentamente le norme di sicurezza. Quella Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza può portare a gravi lesioni o danni. Tieni al sicuro il manuale di istruzioni



Alloggiamento protettivo isolato (classe di protezione II)!

Istruzioni generali di sicurezza

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di mettere in servizio il dispositivo e conservare le istruzioni tra cui la garanzia, la prova di acquisto e, se possibile, la scatola con la confezione interna. Se si passa questo dispositivo ad altre persone, si prega di fornire anche il manuale dell'utente.
- Il dispositivo è progettato esclusivamente per uso privato e non è adatto per uso commerciale. Non usarlo all'aperto (tranne se è progettato per uso esterno). Tenerlo lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità (non immergerlo mai in un liquido) e spigoli vivi. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate. Se il dispositivo è umido o bagnato, staccarlo immediatamente.
- Quando lo pulisci o lo metti via, spegni il dispositivo e scollegalo sempre dalla presa (scollegalo, non il cavo) quando il dispositivo non è in uso e rimuovi gli accessori collegati.
- Non utilizzare la macchina senza supervisione. Se vuoi lasciare il posto di lavoro, spegni la macchina o scollegala dalla presa (scollegala da solo e non dal filo).

- Controllare regolarmente se le apparecchiature e i cavi sono danneggiati. Non usarlo se il dispositivo è danneggiato. Non tentare di riparare il dispositivo da soli. Contatta sempre un tecnico autorizzato. Per evitare il pericolo, avere sempre un cavo difettoso sostituito solo dal produttore, dal nostro servizio clienti o da una persona qualificata e con un cavo dello stesso tipo.
- Vengono utilizzati solo pezzi di ricambio originali.
- Si prega di notare le seguenti "Istruzioni speciali di sicurezza".


Bambini e persone fragili

- Per garantire la sicurezza del bambino, si prega di tenere tutti gli imballaggi (sacchetti di plastica, scatole, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata.
Cautela! Stai attento! Non lasciare che i bambini piccoli giochino con il foglio, poiché c'è il **rischio di soffocamento!**
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini. Tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini non sono autorizzati a giocare al dispositivo.
- I dispositivi possono essere utilizzati da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o guida sull'uso sicuro del dispositivo e se comprendono i pericoli ad esso associati.

Istruzioni di sicurezza speciali per questa macchina

- Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione se viene lasciato incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
- Spegnerlo il dispositivo e scollegarlo prima di cambiare accessori o avvicinarsi a parti che si muovono durante l'uso.
- Non utilizzare il dispositivo per altri scopi previsti.
- Nota: per evitare il rischio di ripristino involontario del taglio termico, questo dispositivo non deve essere alimentato da un quadro esterno, e.B un timer o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utilità.
- Questa macchina può essere azionata solo sotto supervisione.
- Non interferire con gli interruttori di sicurezza.
- Non inserire nulla nei ganci rotanti mentre la macchina è in funzione.
- Posizionare la macchina su un piano di lavoro liscio, piatto e stabile.
- Non collegare la presa di corrente del dispositivo alla presa a muro senza installare gli accessori necessari.

Panoramica dei componenti

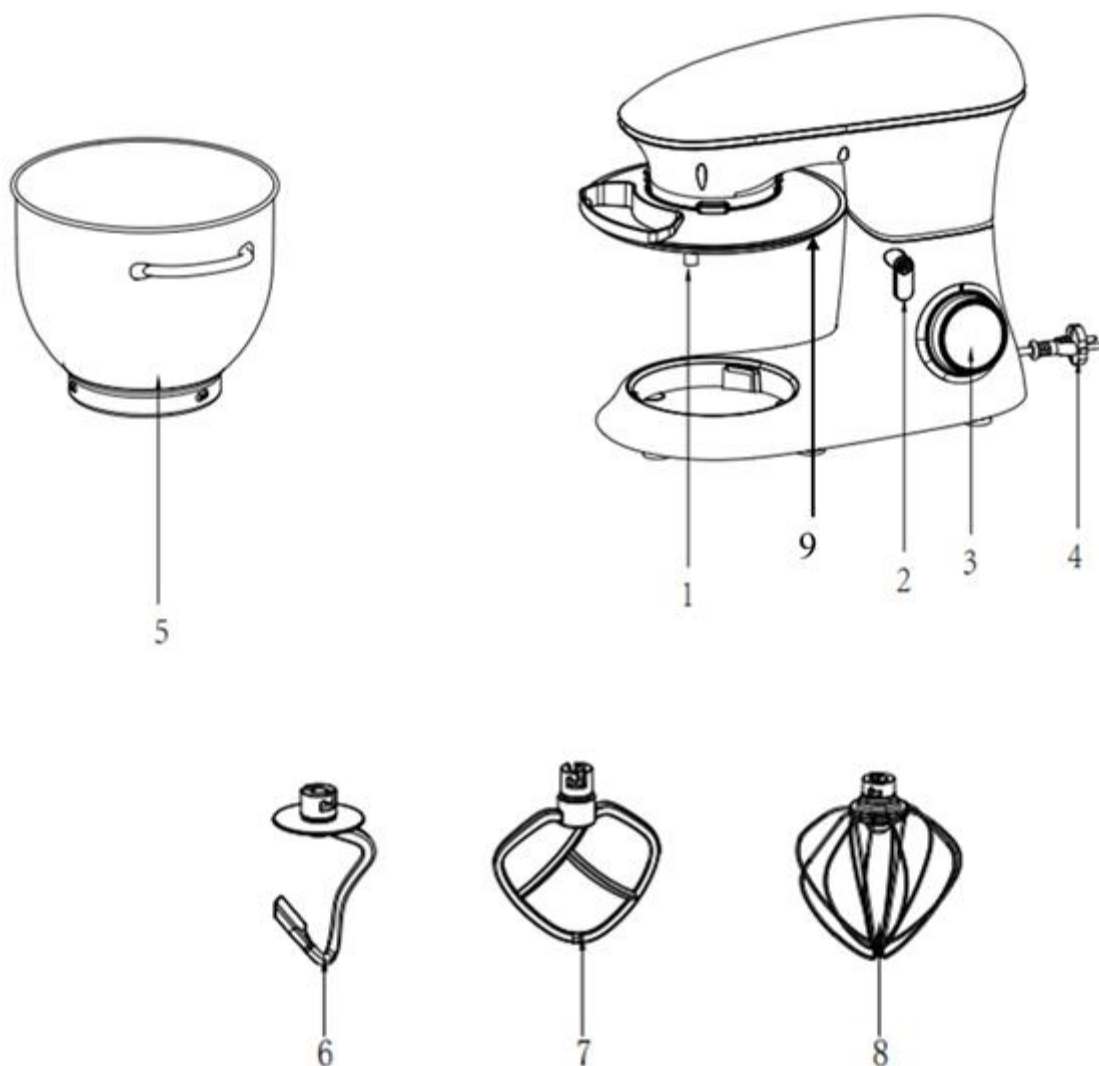

Componenti principali e accessori standard:

1	Albero di uscita	6	Ganci per impasto
2	Pulsante di sollevamento	7	Ganci di agitazione
3	Pulsante Velocità	8	Frusta
4	Cavo di alimentazione	9	Coperchio
5	Terrina		

Uso della ciotola di miscelazione

1. Ruotare la manopola di sollevamento (2) in senso orario. Il braccio ora si muoverà verso l'alto. (Fig. 1)
2. Metti il coperchio nella pentola. (Fig. 2)
3. Posizionare la ciotola di miscelazione nel supporto (passaggio 1) e ruotare la ciotola in senso orario fino a quando non scatta in posizione (passaggio 2). (Fig. 3)

- Montare l'utensile necessario (gancio per pasta o frusta o frusta) inserendo la parte superiore nell'albero di uscita e ruotarlo in senso antiorario fino a quando non scatta in posizione. (Fig. 4 e Fig. 5)
- Riempi gli ingredienti.

CAUTELA:

Non riempire eccessivamente la macchina!

La quantità massima di ingredienti è di 2 kg.

- Utilizzare il pulsante di sollevamento (2) per abbassare il braccio. (Fig. 6)
- Collegare la spina di alimentazione a una presa di sicurezza 220-240V 50/60Hz correttamente installata.
- Utilizzare il pulsante di velocità per commutare la macchina a una velocità compresa tra 1 e 6 (a seconda della miscela).
- Per il funzionamento a impulsi (impastare a brevi intervalli), ruotare l'interruttore nella posizione "PULSE". L'interruttore deve essere tenuto in questa posizione in base alla lunghezza dell'intervallo desiderata. Quando l'interruttore viene rilasciato, ritorna automaticamente alla posizione "0".
- Dopo aver impastato/agitato, riportare la manopola della velocità (3) in posizione "0" una volta formata una palla. Quindi scollegare la spina di alimentazione.
- Premere il pulsante di sollevamento (2) verso il basso e il braccio verrà sollevato.
- La miscela può ora essere rilasciata con l'aiuto di una spatola e rimossa dalla ciotola di miscelazione.
- La ciotola di miscelazione può ora essere rimossa.
- Pulire le parti come descritto in "Pulizia".



FIG1



FIG2



FIG3



FIG4



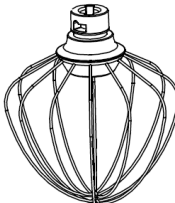


FIG5



FIG6

Regolare il livello e utilizzare il gancio / frusta / frusta per non più di 2 kg di composto.

Usare	Fotografia	Passo	Tempo (min)	Massimo	Procedure operative
Ganci per impasto		1-3	3-5	Farina 1000 g, acqua 538 g	Miscele pesanti (e.B pane o pasta frolla) <ul style="list-style-type: none"> 1 stadio per 30 secondi, il 2 stadio per 30 secondi e poi il 3 stadio per 2 minuti a 4 minuti per formare un cluster.
Ganci di agitazione		2-4	3-10	Farina 660 g, acqua 840 g	Miscele medie (e.B crepes o miscele di spugne) <ul style="list-style-type: none"> Per utilizzare il knocker, passare al livello 2 per 20 secondi, quindi al livello 4 per più di 2 minuti e 40.
Frusta		5-6	3-10	3 Proteine (min)	Miscela leggera (come panna, albumi d'uovo, budino) <ul style="list-style-type: none"> Per sbattere gli albumi, utilizzare il livello di velocità 5 o 6 e lasciarli battere rigidamente per 3 minuti o più. Per montare la panna, utilizzare il livello di velocità 5 o 6 e battere per 3-5 minuti.

ATTENZIONE:**Rischio di surriscaldamento a causa di un funzionamento troppo lungo!**

- **Breve tempo di funzionamento:** non utilizzare il dispositivo per più di sei minuti!
- Dopo un tempo di funzionamento di 6 minuti, è necessario osservare una pausa di almeno 15 minuti prima che il dispositivo venga rimesso in funzione.

Risoluzione dei problemi

No.	Problema	Soluzione
1	La macchina non funziona.	<ul style="list-style-type: none">- Controllare se la spina è in buon contatto con la presa.- Controlla se il pulsante di risalita rimbalza nella sua posizione.- Controllare se la macchina funziona ininterrottamente per più di 6 minuti e attendere che il motore si raffreddi.
2	Rumori quando si mescola la ciotola (gli accessori graffiano la ciotola).	<ul style="list-style-type: none">- Controllare che la ciotola di miscelazione sia installata correttamente.- Controllare se gli accessori sulla macchina è installato correttamente.
3	Il coperchio non si adatta correttamente alla ciotola.	<ul style="list-style-type: none">- Controllare se il coperchio della macchina è posizionato correttamente.- Controllare che la ciotola sia correttamente installata sulla macchina e correttamente bloccata.
4	La macchina non può funzionare a una certa velocità.	<ul style="list-style-type: none">- Controllare se la marcatura sulla manopola della velocità sulla griglia di velocità sul Alloggiamento.- Impostare il pulsante di velocità su 0 e controllare nuovamente se la macchina funziona correttamente.
5	Movimenti mentre la macchina è in funzione.	<ul style="list-style-type: none">- Controllare se il piede antiscivolo cade.- Controllare che la macchina sia posizionata su un piano del tavolo liscio e piatto.
6	Dopo aver installato la ciotola di miscelazione e il coperchio della pentola, il pulsante di sollevamento non è rimbalzato.	<ul style="list-style-type: none">- Controllare che il coperchio sia posizionato correttamente sulla macchina.- Controllare che la ciotola di miscelazione sia installata correttamente.

Indicazioni

Modello	AR-HE-KM1580B/R/S
Potenza (Watt)	1500 watt
Alimentatore	220-240 V, 50/60 Hz
Classe	II
Ciotola di miscelazione con manici	8 L
Dimensioni della macchina (LxWxH)	44,8 x 26,9 x 36,7 cm
Accessoristica	Frusta 1x, gancio per mescolare 1x, gancio per impasto 1x, coperchio trasparente 1x, ciotola 1x, macchina 1x, manuale 1x
Peso (senza imballaggio)	5,6 kg

Pulitura

- Prima della pulizia, scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua!
- Non utilizzare detergenti aggressivi o aggressivi.

Motore

- Pulire l'esterno della custodia solo con un panno umido.

Accessoristica

- **Attenzione: alcuni componenti non sono adatti per la pulizia in lavastoviglie. Se esposti a fonti di calore e detergenti corrosivi, possono causare deformazioni e sbiadimento.**
- I componenti che sono venuti a contatto con gli alimenti possono essere puliti in acqua saponata.
- Lasciare asciugare accuratamente le parti prima di rimontare il dispositivo.
- Si prega di applicare una piccola quantità di olio vegetale agli schermi dopo che si sono asciugati.

Smaltimento ecologico

Attenzione Rischio di soffocamento! Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

Smaltimento e confezionamento

- L'imballaggio del tuo dispositivo è realizzato con materiali necessari per garantire un'efficace protezione durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili e quindi riducono l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un bidone per materiali riciclabili.

Smaltimento dei rifiuti di attrezzature

- Le attrezzature per i rifiuti devono essere smaltite in conformità con le linee guida e le normative sullo smaltimento locale dei rifiuti. Contatta l'amministrazione locale tramite l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegna il tuo dispositivo lì.



Il simbolo del cestino dei rifiuti barrato su una VECCHIA apparecchiatura elettrica o elettronica indica che non deve essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. I punti di raccolta dei RIFIUTI di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili nella tua zona per resi gratuiti. Puoi ottenere gli indirizzi dalla tua città o dal governo locale. Puoi informarti sul nostro sito web www.arebos.de su altre opzioni di reso create da noi.



La raccolta differenziata dei RAEE ha lo scopo di prevenire il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei RAEE, nonché le conseguenze negative dello smaltimento sull'ambiente e sulla salute umana.

Il nostro numero di servizio clienti: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-mail: info@arebos.de

Indirizzo ufficio: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Revoca/Restituzione

- Controllare il prodotto per danni da trasporto. Segnalare immediatamente eventuali danni alla società di trasporti con cui è stato consegnato il prodotto.
- **Revoca / restituzione:** Si prega di notare che un rimborso dell'intero importo dell'acquisto può essere effettuato solo se la merce restituita è inutilizzata, nuova e nella loro confezione originale.

Dichiarazione di conformità UE

Noi, il

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10--11,.97074 Würzburg, Germania

con la presente dichiara che i seguenti dispositivi sono conformi ai requisiti di salute e sicurezza pertinenti ed essenziali delle direttive UE a causa della loro progettazione e progettazione, nonché nelle versioni da noi immesse sul mercato.

Denominazione del prodotto: AREBOS Robot da cucina 1500W

Numero di modello: AR-HE-KM1580B; AR-HE-KM1580R; AR-HE-KM1580S

Numero articolo: 4260627427864 (nero); 4260627427871 (rosso); 4260627427888 (argento)

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde la sua validità.

Testato per:

Norma UE:

EN 55014-1:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:2015

EMC 2014/30/UE

EN 60335-1:2012 + AC: 2014 + A11: 2014

EN 60335-2-14:2006 + A1:2008 + A11:2012 + AC:2013 + A12:2016

NORMA EN 62233:2008

LVD 2014/35/UE

Direttiva RoHS 2011/65/UE

ErP 2009/125/CE

Data/Firma Produttore/Città:

Würzburg, 21.02.2022



Firma:

(Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Rappresentante di queste istruzioni per l'uso/dati tecnici:

(Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Indirizzo dell'ufficio:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustrasse 10-11

D-97074 Würzburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro delle imprese è Würzburg, HRB 10082

REG. RAEE n. DE 61617071