

Originální návod k použití – AREBOS Ohřivač nohou

AREBOS

Ohřivače nohou

AR-HE-FWAT/AR-HE-FWB/ar-he-fwhg



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.



Děkujeme za vaši důvěru v AREBOS.

Obsah

1 Úvodní a bezpečnostní pokyny	3
1.1 Úvod.....	3
1.2 Vysvětlení symbolů	3
1.3 Důležité bezpečnostní pokyny	5
1.4 Účel použití.....	8
2 Rozsah dodávky / jednotlivé díly	9
3 Návod k použití	10
4 Jak používat ohříváč nohou	11
4.1 Způsob aplikace	11
4.2 Po použití.....	11
5 Čištění a údržba	12
6 Skladování	13
7 Specifikace	13
8 Ekologická likvidace	14
8.1 Likvidace a balení.....	14
8.2 Likvidace starého zařízení.....	14
EU prohlášení o shodě	15

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Pokud výrobek přenecháte třetím osobám, musí být předán i tento návod k obsluze. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce nemusí odpovídat fyzickým objektům. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

1 Úvodní a bezpečnostní pokyny

1.1 Úvod

- Tato příručka je určena k seznámení vás s instalací, používáním a údržbou produktu. Chcete-li zařízení nainstalovat bezpečně a správně, přečtěte si před zahájením práce návod k obsluze .

1.2 Vysvětlení symbolů



Varování! Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny. Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uchovávejte na bezpečném místě.



Poznámka! Odpojte napájecí kabel.



Varování! Riziko elektrického napětí!



Při používání této položky používejte s opatrností!

⚠ VAROVÁNÍ! Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud se mu nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ OPATRNOST! Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhne, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

Náznak! Tento signální symbol/slovo varuje před možnými škodami na majetku.



Přečtěte si návod k použití



Nepoužívejte kolíky



Nesmí být sloučen



Nepoužívat u velmi malých dětí (0-3) let



Nebělte



Nesušte v sušičce



Nežehlete



Nečistěte chemicky



Neumývejte



Tento výrobek **nesmí** být likvidován s domovním odpadem!



Pomocí označení CE lze rozpoznat, že výrobek splňuje právní požadavky evropských právních norem, a proto může být obchodován v rámci Evropského společenství.



Tento výrobek byl testován a certifikován společností TÜV Süd. Symbol "GS" znamená testovanou bezpečnost. Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).

1.3 Důležité bezpečnostní pokyny

- Vaše bezpečnost je pro nás nanejvýš důležitá. Ujistěte se, že jste si přečetli tuto uživatelskou příručku před pokusem o použití položky. Pokud si nejste jisti informacemi obsaženými v této příručce, obraťte se na prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- **⚠ VAROVÁNÍ!** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k použití. Nedodržení bezpečnostních informací a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Uchovávejte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k použití pro budoucí použití.
- NEPOUŽÍVEJTE výrobek, dokud si nepřečtete návod k použití.
- Před zahájením instalace se ujistěte, že jste si důkladně přečetli návod k použití a porozuměli jeho obsahu.
- Pokyny jsou v zájmu vaší bezpečnosti.
- **⚠ VAROVÁNÍ! Zadušení!** Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vadná elektrická instalace nebo nadměrné síťové napětí mohou mít za následek úraz elektrickým proudem.

- Ohříváč nohou připojujte pouze v případě, že síťové napětí zásuvky odpovídá zásuvce specifikace na výkonovém štítku řídicí jednotky.
- Ohříváč nohou připojujte pouze do snadno přístupné zásuvky, abyste jej mohli v případě poruchy rychle odpojit od sítě.
- Nepoužívejte ohříváč nohou, pokud je viditelně poškozen nebo pokud jsou kabely nebo zástrčky vadné.
- Pokud je kabel řídicí jednotky poškozen, musí být řídicí jednotka vyměněna za originální náhradní díl.
- Neotevírejte kryt řídicí jednotky, ale nechte opravu odborníkům, abyste se vyhnuli nebezpečí. Chcete-li to provést, obraťte se na specializovaný servis. Odpovědnost a záruční nároky jsou vyloučeny v případě samostatně provedených oprav, nesprávného spojení nebo nesprávného provozu.
- K opravám lze použít pouze části, které odpovídají původním údajům zařízení. Tento ohříváč nohou obsahuje elektrické a mechanické části, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- Ohříváč nohou nesmí být provozován externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
- Nikdy neodpojujte napájecí kabel od napájecího kabelu, vždy sáhněte po napájecím kabelu.
- Udržujte nohy v teple, zástrčky a šňůry mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Neohýbejte kabely ani je nepokládejte přes ostré hrany.
- Ujistěte se, že děti nedávají žádné předměty do ohříváče nohou.
- Pokud ohříváč nohou nepoužíváte, nečistíte jej nebo pokud dojde k poruše, vždy jej vypněte a odpojte jej od elektrické zásuvky.

⚠ VAROVÁNÍ! Riziko pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (např. osoby částečně zdravotně postižené, starší osoby se sníženými tělesnými a duševními schopnostmi) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti).

- Tento ohříváč nohou mohou používat děti od osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce o tom, jak bezpečně používat ohříváč nohou a pochopit související nebezpečí. Děti si nesmí hrát s ohříváčem nohou. Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti, pokud nejsou starší osmi let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte děti mladší osmi let mimo dosah ohříváče nohou a ovládacího panelu.
- Děti mladší tří let nesmějí používat tento ohříváč nohou, protože nebudou moci reagovat na přehřátí.
- Ohříváč nohou nesmí používat osoby, které jsou necitlivé na teplo, a jiné zranitelné osoby, které nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Během provozu nenechávejte ohříváč nohou bez dozoru.
- Nedovolte dětem hrát si s obalovou fólií. Můžete se v něm chytit a udusit se při hraní.

⚠ OPATRNOST! Zranění!

Existuje riziko zranění z kabelů, které se povalují kolem.

- Kabely položte tak, aby se nestaly nebezpečím zakopnutí. Nepoužívejte také prodlužovací kabel. Zejména po probuzení existuje zvýšené riziko zakopnutí kvůli kabelům, které se povalují kolem.

⚠ OPATRNOST! Riziko poškození zdraví!

Dlouhodobé užívání na nejvyšší úrovni může způsobit podráždění kůže nebo nepohodlí.

- Nepoužívejte ohříváč nohou na nejvyšší úrovni. Zkontrolujte pokožku před zvýšením výkonu a trvání používání.
- Okamžitě přestaňte používat ohříváč nohou, pokud zjistíte, že teplo ohříváče nohou je nepříjemné nebo bolestivé.
- Ujistěte se, že během používání neusnete. Pokud se během používání velmi unavíte, vyberte z bezpečnostních důvodů nastavení 1.

POZNÁMKA! Nebezpečí poškození!

Nesprávná manipulace s ohříváčem nohou může způsobit poškození ohříváče nohou.

- Nezapínejte ohříváč nohou, když je složený.
- Nepoužívejte ohříváč nohou pod přikrývkou nebo na matraci.
- Neskládejte ani neskládejte ohříváč nohou.
- Nezapínejte ohříváč nohou, pokud je ještě vlhký, např. po čištění.
- Během provozu nepokládejte velké nebo těžké předměty, jako jsou kufry, vlněné přikrývky a tašky, na ohříváč nohou.
- Během provozu nepokládejte na ohříváč nohou zdroje tepla, jako je láhev s horkou vodou, ohřívací podložka nebo podobné.
- Před každým použitím se ujistěte, že kabel není skřípnutý.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda ohříváč nohou, ovládací panel a napájecí kabel nevykazují žádné známky opotřebení nebo poškození. Pokud existují takové známky nebo pokud byl ohříváč nohou používán nesprávně, musíte jej před dalším použitím zkontrolovat odborným servisem.

- Nevkládejte jehly nebo jiné ostré předměty do ohříváče nohou.
- Ohříváč nohou skladujte na suchém místě.
- Ohříváč nohou nesmí být používán mokrá.

Aby se snížilo riziko zranění osob nebo poškození majetku, je třeba dodržovat základní důležité bezpečnostní pokyny:

- Přečtěte si důkladně návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití. Před použitím se ujistěte, že víte, jak funguje ohříváč nohou a jak jej používat.
- Před vložením nebo vyjmutím zástrčky vždy vypněte napájení ze zásuvky. Netahejte za kabel.
- Vypněte napájení a vyjměte zástrčku, když se ohříváč nohou nepoužívá nebo před čištěním.
- Ohříváč nohou používejte vždy na výstupu napětí uvedeného na jmenovitém štítku (pouze AC).
- Používejte pouze typ ovladače, který je označen na štítku.
- Používá se jako ohříváč pod chodidlem nebo nad chodidlem.
- Nepoužívejte, když je vlhký nebo mokrá.
- Tento ohříváč nohou není určen pro lékařské použití v nemocnicích.
- Nepoužívejte společně s jiným ohříváčem.
- Při používání se ujistěte, že ohříváč nohou a kabely nejsou sevřeny.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy souvisejících nebezpečí. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
- Pravidelně kontrolujte ohříváč nohou, abyste se ujistili, že na něm nejsou žádné známky opotřebení nebo poškození. Pokud je zjištěno poškození / opotřebení, nepoužívejte ohříváč nohou a požádejte o radu odborníka.
- Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, může být vyměněn pouze výrobcem, jeho servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pokud je spojení přerušeno, musí být zařízení vráceno výrobcem nebo jeho zástupci.
- Zařízení nesmějí používat malé děti starší tří let, pokud nebyly ovládací prvky přednastaveny rodičem nebo opatrovníkem nebo pokud dítě nebylo dostatečně poučeno o bezpečném používání ovládacích prvků.
- Spotřebič nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné velmi zranitelné osoby, které nemohou reagovat na přehřátí.
- Děti do tří let nesmí tento spotřebič používat, protože nebudou schopny reagovat na přehřátí.
- Spínač nebo řídicí jednotka nesmí během praní vlhnout a během sušení musí být kabel umístěn tak, aby do spínače nebo regulátoru netekla voda.
- Zařízení nesmí být používáno k zahřívání zvířat.
- Outdoorové boty musí být před použitím odstraněny!

1.4 Účel použití

- Ohřívač nohou je určen výhradně pro použití v soukromých domácnostech, jak je popsáno v této příručce. Ohřívač nohou lze použít pouze jako kryt, nikoli jako základnu.
- Je určen výhradně pro soukromé použití v suchých vnitřních prostorách a není vhodný pro komerční použití v nemocnicích, ordinacích apod.
- Ohřívač nohou není zdravotnický prostředek a není vhodný pro terapeutické účely.
- Používejte pouze ohřívač nohou, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může mít za následek škody na majetku nebo dokonce zranění osob. Ohřívač nohou není dětská hračka.
- Výrobce nebo distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nesprávným použitím.

2 Rozsah dodávky / jednotlivé díly

Zkontrolujte ohřívač nohou a rozsah dodávky!

NÁZNAK! Nebezpečí poškození!

Pokud nedbale otevřete obal ostrým nožem nebo jinými ostrými předměty, může dojít k rychlému poškození ohřívače nohou.


- Buďte velmi opatrní při otvírání obalu.

- Vyjměte ohřívač nohou z obalu a zkontrolujte, zda není ohřívač nohou nebo jednotlivé části poškozené. Pokud tomu tak je, nepoužívejte ohřívač nohou.
- Kontaktujte náš zákaznický servis (kontaktní údaje viz níže).
- Zkontrolujte, zda je rozsah dodávky dokončen.
- Odlopněte všechny ochranné fólie.
- Odstraňte obalový materiál.



Ne.	Označení
1	Ohřívače nohou
2	Trup
3	Ovládací panel

Ovládací panel s displejem

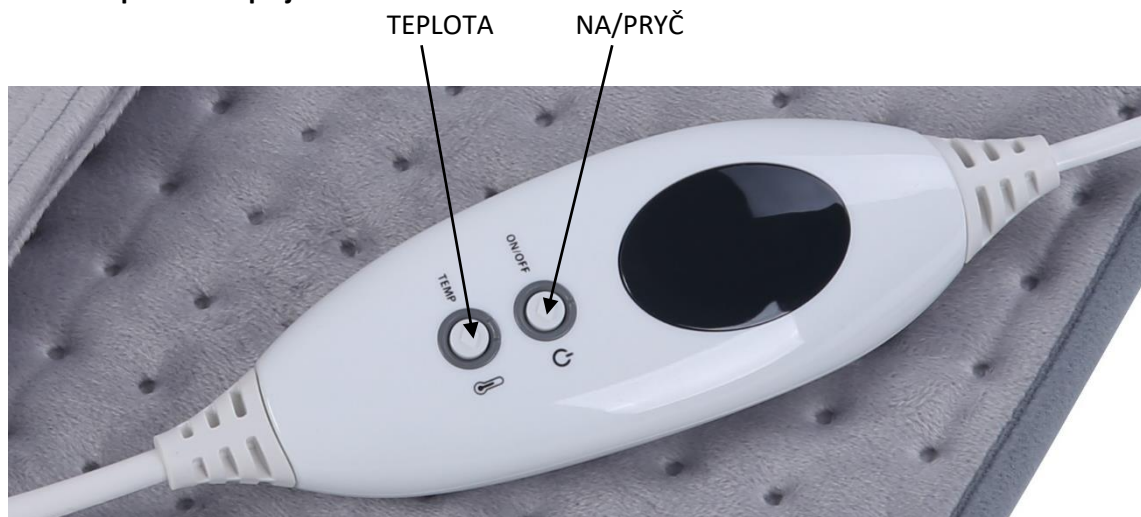

3 Návod k použití

- Tento ohřivač nohou nesmí být zakryt nebo použit pod přikrývkou.
- Připojte ovladač k ohřivači nohou (ohřivač nohou má zásuvku, ke které je ovladač připojen) a ujistěte se, že je plně připojen.
- Ujistěte se, že je poblíž napájecí konektor a že napájecí kabel není v poloze, která by mohla způsobit, že o něj lidé při používání zakopnou. Je-li řídicí jednotka připojena k síti, musí být uživateli snadno přístupná.

4 Jak používat ohřívač nohou



4.1 Způsob aplikace

- **Stisknutím tlačítka napájení po dobu 3 sekund spusťte spuštění.** Nastavte přehřev na nejvyšší polohu baterie "6" 30-60 minut před použitím. Při používání volte vhodnou polohu kohoutku "1-2-3-4-5-6" podle pocitu lidského těla. Když jdete spát nebo jej používáte po dlouhou dobu, nastavte prosím na "1" pozici kohoutku, což je nejnižší poloha, aby nedošlo k přehřátí, které by mohlo způsobit nepohodlí lidského těla.
1. Tento regulátor je vybaven 90minutovým časovačem , který se spustí po zvolení nastavení teploty a po 90 minutách se vypne .

POZNÁMKA!

- Když se na displeji zobrazí "P", zkontrolujte, zda je kabel přístroje pevně připojen nebo ne, a poté restartujte ohřívač nohou. Pokud chybu nelze opravit, znamená to, že vnitřní připojení produktu má problémy a je nutné kontaktovat zákaznický servis o pomoc.
- Pokud se na indikátoru objeví písmeno "E", znamená to, že výrobek byl poškozen.
- **Pokud je teplota na regulátoru zobrazena jako "C", což znamená, že regulátor byl přehřátý, odpojte ohřívač nohou a počkejte, až regulátor vychladne, pak je jeho použití bezpečné.**

4.2 Po použití

Pokud se ohřívač nohou nepoužívá, přepněte ovladač do polohy vypnuto; Vyměňte zástrčku ze zásuvky. Pokud se ohřívač nohou nepoužívá po dlouhou dobu, skladujte ohřívač nohou na chladném a suchém místě.

5 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Před čištěním ohřívače nohou odpojte napájecí zástrčku od elektrické zásuvky.
- Neponořujte ohřívač nohou nebo šňůru, ani nezapojujte vodu nebo jiné kapaliny.
- Neponořujte ovládací panel do vody ani jej nevkládejte do pračky.

POZNÁMKA! Nebezpečí poškození!


Nesprávná manipulace s ohřívačem nohou může způsobit poškození ohřívače nohou.

- Ohřívač nohou nesmí být chemicky čištěn, žehlen, zavinut nebo žehlen.
- Pokud ohřívač nohou nepoužíváte a nečistíte, odpojte jej od sítě.
- Odpojte ovladač (ovladače) od ohřívače nohou.
- NEPONORUJTE ovladač (regulátory) do vody ani je nenamočte.
- Pokud je kabel znečištěný, očistěte povrch kabelu neutrálním čisticím prostředkem a osušte měkkým hadříkem.
- Neponořujte ovladač do vody ani jej vůbec nenamočte.
- Nečistěte tento ohřívač nohou sucho, protože by mohlo dojít k poškození topných těles.
- K čištění nepoužívejte průmyslová rozpouštědla, jako je benzen, petrolej nebo podobná rozpouštědla.
- Strojové mytí ohřívače nohou je možné; Ruční otření však prodlouží životnost ohřívače nohou. Chcete-li prát v pračce, vyjměte ovladač (ovladače) a vložte ohřívač nohou do síťovaného sáčku a utěsněte jej. Použijte malé množství pracího prostředku a umístěte pračku na "jemné praní" s maximální teplotou 40 °. Po umytí vyjměte ohřívač nohou ze síťovaného sáčku a přehodte jej přes prádelní šňůru, aby uschla. K zajištění nepoužívejte kolíčky na prádlo.
- NEVYŽDÍMEJTE ohřívač nohou
- NESUŠTE sušičkou
- NEŽEHLETE ohřívač nohou
- Nesušte teplejší nohy na slunci.
- NEZAPOJUJTE jej do sítě, aby vysušil
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, jako je vysoušeč vlasů k jeho sušení
- Nechte ohřívač nohou přirozeně uschnout.
- NEPOUŽÍVEJTE ohřívač nohou, pokud je vlhký nebo mokrý.
- Nepokoušejte se opravit ohřívač nohou, pokud je vadný - nechte jej zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Často kontrolujte ohřívač nohou, abyste se ujistili, že na něm nejsou žádné známky opotřebení nebo poškození. Pokud je zjištěno poškození / opotřebení, nepoužívejte ohřívač nohou a požádejte o radu odborníka.
- Pokud jsou napájecí kabel nebo ovladač poškozené, neotvírejte je ani se je nepokoušejte opravit, protože budou vyžadovat údržbu kvalifikovanou osobou.

6 Skladování

- Když ji nepoužíváte, nechte ji před složením vychladnout, pak jemně složte ohříváč nohou a vložte jej zpět do suchého sáčku, kam dorazil.
- Ujistěte se, že ohříváč nohou je suchý, než jej složíte a zabalíte. Ohříváč nohou by měl být zavěšen na větraném místě, aby přirozeně vyschnul.
- Nepoužívejte odpuzující mýry na ohříváči nohou.
- Izolace ohříváče nohou bude poškozena, pokud je ohříváč nohou vysušen, žehlišen nebo se používá odpuzující moly pod sluncem. Poškození izolačního materiálu způsobuje bezpečnostní problémy.
- Neskládejte spotřebič tak, že na něj během skladování umístíte prvky.
- Ohříváč nohou by měl být skladován na chladném a suchém místě.

7 Specifikace

Model	AR-HE-FW*
AR-HE-FWB - 4252023105262 / AR-HE-FWAT - IN 4252023105248 / AR-HE-FWHG – 4252023105255	
Síťové napětí	220-240 V ~ 50 Hz
Třída	II 
Moc	100 W

Vyhrazujeme si právo provádět technické a vizuální změny článku v průběhu vylepšování produktu.

8 Ekologická likvidace

⚠ VAROVÁNÍ! Zadušení! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

8.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

8.2 Likvidace starého zařízení

- Staré spotřebiče musí být likvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy o likvidaci místního odpadu. obraťte se na místní správu ohledně adresy nejbližšího recyklačního centra a doručte tam své zařízení.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na starém elektrospotřebiči znamená, že nesmí být na konci životnosti likvidován s domovním odpadem. Sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou k dispozici ve vaší oblasti k bezplatnému vrácení. Adresy můžete získat od svého města nebo místní samosprávy. O [dalších možnostech vrácení](#) se můžete www.arebos.de dozvědět na našich webových stránkách.



Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení má umožnit opětovné použití, recyklaci nebo jiné formy využití odpadů a zabránit negativním důsledkům jejich odstranění na životní prostředí a lidské zdraví.

Naše zákaznické číslo: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Rejstříkovým soudem v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg. Ne. DE 61617071

EU prohlášení o shodě



My,

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Německo

prohlásit na výhradní odpovědnost, že následující výrobek:

Značka

AREBOS

Výrobek

Ohříváče nohou

Model výrobku

AR-HE-FW*

Článek

AR-HE-FWB - 4252023105262 / AR-HE-FWAT - 4252023105248 /
AR-HE-FWHG - 4252023105255

byl vyvinut, zkonstruován
a vyrobené v souladu s předpisy
s požadavky

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU / 2015/863/EU

Evropské směrnice:

Předmět výše popsaného prohlášení odpovídá příslušné Evropské unii
Harmonisierungsrechtsvorschriften.

Posouzení je založeno na
Harmonizované podle níže
uvedeného znění

EN 60335-2-81:2003/A2:2012
EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Normy:

Další použité technické normy a
specifikace:

Nařízení (ES) č. 1907/2006

Místo a datum vydání:

Würzburg, 15.07.2022

Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Pokud je zařízení upraveno bez našeho souhlasu, ztrácí toto prohlášení o shodě svou platnost.