

AREBOS

Vyhřívací podložka



Dodržujte prosím všechna bezpečnostní opatření v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.



Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Index obsahu

1	Iniciační a bezpečnostní pokyny	3
1.1	Úvod.....	3
1.2	Vysvětlení symbolů	3
1.3	Bezpečnostní opatření.....	5
1.4	Účel	8
2	Rozsah dodávky / Jednotlivé díly	9
3	Návod k použití	10
4	Použití vyhřívací podložky	11
4.1	Způsob aplikace	11
4.2	Po použití.....	11
5	Čištění a údržba	12
6	Skladování	13
7	Specifikace	13
8	Ekologická likvidace	14
8.1	Likvidace a balení.....	14
8.2	Likvidace starého zařízení.....	14
	EU prohlášení o shodě	15

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, je nutné s ním předat i tento návod k použití. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce se nemusí shodovat s fyzickými objekty. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

1 Iniciační a bezpečnostní pokyny

1.1 Úvod

- Tato příručka je navržena tak, aby vás seznámila s instalací, používáním a údržbou produktu. Chcete-li zařízení nainstalovat bezpečně a správně, přečtěte si prosím návod k použití, **než** začnete.

1.2 Vysvětlení symbolů



Varování! Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést k vážnému zranění nebo poškození. Návod k použití uschovejte na bezpečném místě.



Náznak! Odpojte jej.



Varování! Nebezpečí úrazu elektrickým napětím!



Při používání této položky používejte opatrně!

⚠ VAROVÁNÍ! Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ OPATRNOST! Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

Náznak! Tento signální symbol/slovo varuje před možnými škodami na majetku.



Přečtěte si návod k použití



Nevkládejte špendlíky



Neskládejte



Nesmí používat velmi malé děti (0-3) roky



Nebělte



Nesušte v sušičce



Nežehlit



Nečistěte chemicky



Maximální teplota praní 40°C, šetrný proces



Tento výrobek **nesmí** být likvidován s domovním odpadem!



Prostřednictvím označení CE lze rozpoznat, že výrobek splňuje zákonné požadavky evropských právních norem, a proto s ním lze obchodovat v rámci Evropského společenství.



Tento produkt byl testován a certifikován společností TÜV Süd. Symbol "GS" znamená testovanou bezpečnost. Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).

1.3 Bezpečnostní opatření

- Vaše bezpečnost je pro nás nanejvýš důležitá. Před instalací a použitím spotřebiče se ujistěte, že jste si přečetli tento návod k použití . Pokud si nejste jisti informacemi obsaženými v této brožuře, obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.
- **⚠ VAROVÁNÍ!** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k použití. Nedodržení bezpečnostních informací a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Uschovejte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k použití pro budoucí použití.
- **NEPOUŽÍVEJTE** výrobek, dokud si nepřečtete návod k použití.
- Před zahájením instalace se ujistěte, že jste si důkladně přečetli návod k použití a porozuměli jeho obsahu.
- Pokyny jsou v zájmu vaší bezpečnosti.
- **⚠ VAROVÁNÍ! Zadušení!** Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vadná elektrická instalace nebo nadměrný objem sítětagy může vést k úrazu elektrickým proudem.

- Elektrickou topnou podložku připojte pouze v případě, že je síťový voltage zásuvky odpovídá specifikaci na typovém štítku řídicí jednotky.
- Elektrickou vyhřívací podložku zapojte pouze do snadno přístupné elektrické zásuvky, abyste mohli v případě poruchy elektrickou vyhřívací podložku rychle odpojit.
- Elektrickou vyhřívací podložku nepoužívejte, pokud je viditelně poškozená nebo pokud jsou vadné vodiče nebo zástrčky.
- Pokud je poškozen kabel řídicí jednotky, musí být řídicí jednotka nahrazena originálním náhradním dílem.
- Neotevírejte kryt řídicí jednotky, ale opravu nechte na odbornících, abyste předešli nebezpečí. Chcete-li to provést, obraťte se na odborný servis. Odpovědnost a záruční nároky jsou vyloučeny v případě oprav provedených samostatně, nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy.
- K opravám lze použít pouze díly, které odpovídají původním údajům zařízení. Tato elektrická vyhřívací podložka obsahuje elektrické a mechanické části, které jsou nezbytné pro ochranu před zdroji nebezpečí.
- Elektrická vyhřívací podložka nesmí být provozována s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládním.
- Nikdy neodpojujte napájecí kabel ze zásuvky, vždy sáhněte po zástrčce.
- Udržujte elektrickou vyhřívací podložku, zástrčky a vodiče mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Kabely neohýbejte ani je nepokládejte přes ostré hrany.
- Dbejte na to, aby děti do elektrické vyhřívací podložky nevkládaly žádné předměty.
- Pokud elektrickou vyhřívací podložku nepoužíváte, nečistíte ji nebo pokud dojde k poruše, vždy elektrickou vyhřívací podložku vypněte a odpojte ze zásuvky.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (např. osoby s částečným postižením, starší osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi) nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti).

- - Tuto elektrickou vyhřívací podložku mohou používat děti ve věku od osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání elektrické vyhřívací podložky a rozumí souvisejícím nebezpečím. Dětem není dovoleno hrát si s elektrickou vyhřívací podložkou. Uživatelské čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší osmi let a nejsou pod dozorem.
- - Udržujte děti mladší osmi let v dostatečné vzdálenosti od elektrické vyhřívací podložky a ovládacího panelu s kabely.
- - Děti mladší tří let nesmí používat tuto elektrickou vyhřívací podložku, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- - Elektrickou vyhřívací podložku nesmí používat osoby, které jsou necitlivé na teplo, a jiné zranitelné osoby, které nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- - Nenechávejte elektrickou vyhřívací podložku během provozu bez dozoru.
- - Nedovolte dětem, aby si hrály s balicí fólií. Při hraní se do něj můžete zachytit a udusit.

⚠ OPATRNOST! Zranění!

Hrozí nebezpečí poranění povalujícími se kabely.

- Kabely položte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí. Vyhněte se také používání prodlužovacího kabelu. Zejména po probuzení existuje zvýšené riziko zakopnutí kvůli povalujícím se kabelům.

⚠ OPATRNOST! Nebezpečí poškození zdraví!

Dlouhodobé používání na nejvyšší úrovni může způsobit podráždění pokožky nebo nepohodlí.

- Elektrickou vyhřívací podložku používejte vždy krátce na začátku a ne na nejvyšší úrovni. Před zvýšením výkonu a doby používání zkontrolujte pokožku.
- Okamžitě přestaňte používat elektrickou vyhřívací podložku, pokud zjistíte, že teplo elektrické vyhřívací podložky je nepříjemné nebo bolestivé.
- Ujistěte se, že během používání neusnete. Pokud se během používání velmi unavíte, zvolte z bezpečnostních důvodů nastavení 1.

Náznak! Nebezpečí poškození!

Nesprávná manipulace s elektrickou vyhřívací podložkou může vést k poškození vyhřívací podložky.

- Nezapínejte elektrickou vyhřívací podložku, když je složená nebo zatlačena k sobě.
- Netahejte elektrickou vyhřívací podložku do příkrývky a nepokládejte elektrickou vyhřívací podložku kolem matrace.
- Elektrickou topnou podložku neskřípejte ani neohýbejte.
- Nezapínejte elektrickou vyhřívací podložku, když je ještě damp, např. po čištění.
- Během provozu nepokládejte na elektrickou vyhřívací podložku velké nebo těžké předměty, jako jsou kufry, tašky.

- Během provozu nepokládejte na elektrickou vyhřívací podložku zdroje tepla, jako jsou lahve s horkou vodou, vyhřívací podložky a podobně.
- Před každým použitím na polohovatelném lůžku nebo dělených matracích se ujistěte, že elektrická vyhřívací podložka nebo napájecí kabel nejsou přiskřípnuté nebo stlačené k sobě.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda elektrická vyhřívací podložka, ovládací panel a napájecí kabel nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové příznaky objeví nebo pokud byla elektrická vyhřívací podložka používána nesprávně, musíte ji před dalším použitím nechat zkontrolovat v odborné dílně. V takovém případě kontaktujte servisní adresu uvedenou na záručním listu.
- Do elektrické vyhřívací podložky nekládejte jehly ani jiné ostré předměty. elektrická vyhřívací podložka.
- Elektrickou vyhřívací podložku skladujte na suchém místě.
- Elektrická vyhřívací podložka se nesmí používat mokrá.

Aby se snížilo riziko zranění osob nebo poškození majetku, je třeba dodržovat základní důležité bezpečnostní pokyny, včetně následujících:

- Důkladně si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Před použitím se ujistěte, že víte, jak elektrická vyhřívací podložka funguje a jak ji ovládat.
- Před zapojením nebo vytažením zástrčky vždy vypněte napájení ze zásuvky. Vyjměte uchopením za zástrčku - netahejte za kabel.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku, když elektrickou vyhřívací podložku nepoužíváte nebo před čištěním.
- Elektrickou vyhřívací podložku vždy používejte ve vývodu objtage uvedeno na typovém štítku (pouze klimatizace).
- Používejte pouze typ ovladače vyznačený na typovém štítku (KS6).
- Nepoužívejte, když damp nebo mokré.
- Tato elektrická vyhřívací podložka není určena pro lékařské použití v nemocnicích.
- Nepoužívejte s žádným jiným ohřívačem.
- Při používání se ujistěte, že vyhřívací podložka a napájecí vodiče nejsou přiskřípnuté.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Dětem není dovoleno hrát si se zařízením. Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.
- Pravidelně kontrolujte vyhřívací podložku, abyste se ujistili, že nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte poškození/opotřebení, vyhřívací podložku nepoužívejte a požádejte o radu odborníka.
- Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, smí jej vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud je spojení přerušeno, musí být zařízení vráceno výrobcí nebo jeho zástupci.

- Spotřebič nesmí používat malé děti starší tří let, pokud ovládací prvky nebyly přednastaveny rodičem nebo opatrovníkem nebo pokud dítě nebylo řádně poučeno o bezpečném provozu ovládacích prvků.
- Spotřebič nesmí používat osoby, které nejsou citlivé na teplo, a jiné osoby, které jsou velmi zranitelné a které nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Děti mladší tří let nesmí toto zařízení používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Spínač nebo řídicí jednotka nesmí během praní navlhnout a během sušení musí být kabel umístěn tak, aby do spínače nebo ovladače neproudila voda.
- Spotřebič se nesmí používat k ohřevu zvířat.

1.4 Účel

- Elektrická vyhřívací podložka je určena výhradně pro použití v soukromých domech, jak je popsáno v této příručce.
- Je určen výhradně pro soukromé použití v suchých vnitřních prostorách a není vhodný pro komerční použití v nemocnicích, ordinacích apod.
- Elektrická vyhřívací podložka není zdravotnický prostředek a není vhodná pro terapeutické účely.
- Elektrickou vyhřívací podložku používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může mít za následek poškození majetku nebo dokonce zranění osob. Elektrická vyhřívací podložka není dětská hračka.
- Výrobce ani distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nesprávným použitím.

2 Rozsah dodávky / Jednotlivé díly

Zkontrolujte elektrickou vyhřívací podložku a rozsah dodávky

Náznak! Nebezpečí poškození!

Pokud obal neopatrně otevřete ostrým nožem nebo jinými ostrými předměty, může dojít k rychlému poškození elektrické vyhřívací podložky.


- Při otvírání obalu buďte velmi opatrní.

- Vyjměte elektrickou vyhřívací podložku z obalu a zkontrolujte, zda není poškozena elektrická vyhřívací podložka nebo jednotlivé části. V takovém případě elektrickou vyhřívací podložku nepoužívejte.
- Kontaktujte náš zákaznický servis (viz kontaktní údaje níže).
- Zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní
- Odlopněte všechny ochranné fólie.
- Odstraňte obalový materiál.



Ne.	Označení
1	Elektrická vyhřívací podložka
2	Trup
3	Ovládací panel

Ovládací panel s displejem

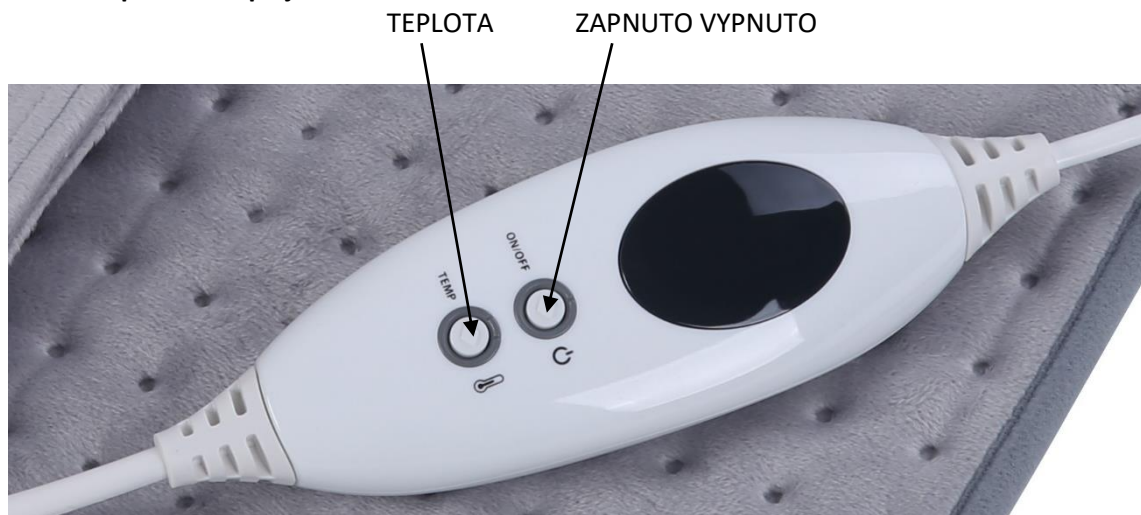

3 Návod k použití

- Připojte ovladač k vyhřívací podložce (k vyhřívací podložce, kde je zapojen ovladač, je připojena elektrická zásuvka) a ujistěte se, že je plně připojen.
- Ujistěte se, že je v blízkosti elektrická zásuvka a že napájecí kabel není v poloze, která by mohla způsobit, že o něj lidé při používání zakopnou. Když je ovladač připojen k síti, musí být pro uživatele snadno přístupný.

4 Použití vyhřívací podložky



4.1 Způsob aplikace

- **Stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy spustíte (3 pípnutí).** 10 minut před použitím nastavte přehřívání kohoutku do nejvyšší polohy "6"
- Při prvním spuštění je teploměr 3. Stiskněte tlačítko teploty a polohu teplotního kohoutku pod 1.2.3.4.5.6. Při používání zvolte vhodnou polohu kohoutku podle pocitu lidského těla, pokud jej budete používat delší dobu, nastavte polohu kohoutku "1", což je nejnižší poloha, aby nedošlo k přehřátí, které může způsobit nepohodlí lidského těla.
- Tento regulátor je vybaven 90minutovým odpočítávacím časovačem , který spustí odpočítávání, jakmile je zvoleno nastavení ohřevu, a vypne prvky po 90 minutách .

Náznak!

- Pokud je na displeji "P", zkontrolujte, zda je spojka produktu pevně připojena nebo ne, a poté ji restartujte. Pokud chybu nelze vyřešit, znamená to, že dochází k problémům s vnitřním připojením produktu a je nutné kontaktovat zákaznický servis s žádostí o pomoc.
- Pokud je indikátor "E", znamená to, že výrobek byl poškozen.
- **Pokud je teplota na regulátoru zobrazena jako "C", což znamená, že regulátor byl přehřátý, odpojte vyhřívací podložku a počkejte, až regulátor vychladne, pak je provoz bezpečný.**

4.2 Po použití

Pokud vyhřívací podložku nepoužíváte, přepněte regulátor do polohy vypnuto; Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nebudete-li vyhřívací podložku delší dobu používat, uložte ji na chladném a suchém místě.

Pokud již nechcete vyhřívací podložku používat, stisknutím tlačítka napájení vyhřívací podložku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vždy tahejte za zástrčku, ne za napájecí kabel.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí popálení!

Dlouhodobé používání na nejvyšší stupeň může způsobit popáleniny. Abyste předešli popálení kůže,

vyzkoušejte před použitím teplotu hřbetem ruky (nikoli dlaní), protože je méně citlivá než jiné části těla. Nepoužívejte vyhřívací podložku přímo na pokožku.

5 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Před čištěním elektrické vyhřívací podložky odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
- Neponořujte elektrickou vyhřívací podložku ani kabel, nezapojujte vodu nebo jiné tekutiny.
- Neponořujte ovládací panel do vody ani jej nevkládejte do pračky.

Náznak! Nebezpečí poškození!

Nesprávná manipulace s elektrickou vyhřívací podložkou může způsobit poškození elektrické vyhřívací podložky.


- Elektrická vyhřívací podložka se nesmí chemicky čistit, žehlit, zavinovat ani žehlit.
- Před čištěním vyhřívací podložky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zástrčku ze zásuvky na spotřebiči.
- Řídicí jednotka ani napájecí kabel nesmí přijít do styku s vlhkostí, vodou nebo jinou kapalinou, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vyhřívací podložka navíc nesmí být vlhká ani během používání. Používejte jej pouze tehdy, když je suchý – nikdy ne vlhký!
- Pokud ji nepoužíváte a nečistíte vyhřívací podložku, odpojte ji.
- Odpojte ovladač(e) od vyhřívací podložky.
- NEPONOŘUJTE ovladače(y) do vody ani je nenamáčejte.
- Pokud je kabel znečištěný, očistěte povrch kabelu neutrálním čisticím prostředkem a otřete do sucha měkkým hadříkem.
- Ovladač neponořujte do vody ani jej vůbec nenamáčejte.
- Tuto vyhřívací podložku chemicky nečistěte, protože by mohlo dojít k poškození topných těles.
- K čištění nepoužívejte průmyslová rozpouštědla, jako je benzen, petrolej nebo podobná rozpouštědla.
- Praní vyhřívací podložky v pračce je možné; Ručním otřením však prodloužíte životnost vyhřívací podložky. Chcete-li prát v pračce, vyjměte ovladač(e) a vložte vyhřívací podložku do síťovaného sáčku a utěsněte. Použijte malé množství pracího prostředku a nastavte pračku na "jemné praní" s maximální teplotou 40°. Po vyprání vyjměte vyhřívací podložku ze síťovaného sáčku a přehodte ji přes prádelní šňůru, aby uschla. K zajištění nepoužívejte kolíčky na prádlo.
- NEVYŽDÍMEJTE vyhřívací podložku
- Nesušte v sušičce
- NEŽEHLETE vyhřívací podložku
- Nesušte vyhřívací podložku na slunci.
- NEZAPOJUJTE jej do sítě, abyste jej vysušili
- K sušení NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, jako je vysoušeč vlasů
- Nechte vyhřívací podložku přirozeně vyschnout.
- NEPOUŽÍVEJTE vyhřívací podložku, pokud je damp nebo mokré.
- Nepokoušejte se opravit vyhřívací podložku, pokud je vadná - nechte ji zkontrolovat kvalifikovanou osobou.

- Pravidelně kontrolujte vyhřívací podložku, abyste se ujistili, že nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte poškození/opotřebení, vyhřívací podložku nepoužívejte a požádejte o radu odborníka.
- Pokud je napájecí kabel nebo ovladač poškozen, neotevírejte je ani se je nepokoušejte opravit, protože je bude muset opravit kvalifikovaná osoba.

6 Skladování

- Před složením nechte vyhřívací podložku vychladnout!
- Na vyhřívací podložku nepokládejte těžké předměty!
- Podložku nemačkejte!
- Vyhřívací podložku vždy skladujte na chladném a suchém místě, kde je chráněna před jinými zdroji tepla!
- Pokud jej nepoužíváte, nechte jej před složením vychladnout, poté opatrně složte vyhřívací podložku a vložte ji zpět do tašky, ve které dorazila.
- Před složením a zabalením se ujistěte, že je vyhřívací podložka suchá. Vyhřívací podložka by měla být zavěšena na větraném místě, aby přirozeně vyschla.
- Na vyhřívací podložku nepoužívejte repelent proti molům.
- Izolace vyhřívací podložky se poškodí, pokud se vyhřívací podložka suší na slunci, žehlí nebo se používá repelent proti molům. Poškození izolačního materiálu způsobuje bezpečnostní problémy.
- Během skladování spotřebič neskládejte tak, že na něj položíte předměty.
- Vyhřívací podložka by měla být skladována na chladném a suchém místě.

7 Specifikace

Model	AR-HE-HK*
AR-HE-HKG4585 – 4252023106986/AR-HE-HKB4232 – 4252023106962/AR-HE-HKB3060 – 4252023106955/AR-HE-HKG4232 – 4252023105316/AR-HE-HKG3060 – 4252023105309/ AR-HE-HKB4585 – 4252023106979	
Síťové napětí	220-240V ~ 50Hz
Třída	II 
Moc	100 W
Rozměry (3 varianty)	45 x 85 cm / 42 x 32 cm / 30 x 60 cm /

Vyhrazujeme si právo provádět technické a vizuální změny položky v rámci vylepšení produktu.

8 Ekologická likvidace

⚠ VAROVÁNÍ! Zadušení! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

8.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zaručení účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

8.2 Likvidace starého zařízení

- Odpadní zařízení musí být zlikvidováno v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu. Obráťte se na místní správu a zjistěte adresu nejbližšího recyklačního střediska a odevzdejte tam své zařízení.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na OEEZ znamená, že na konci své životnosti nesmí být vyhozen do domovního odpadu. Pro bezplatné vrácení jsou ve vaší oblasti k dispozici sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. Adresy můžete získat od svého města nebo místní samosprávy. O [dalších možnostech vrácení, které jsme vytvořili](#), se můžete www.arebos.de dozvědět na našich webových stránkách.



Účelem odděleného sběru OEEZ je zabránit opětovnému použití, recyklaci nebo jiným formám využití OEEZ, jakož i negativním důsledkům likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

Číslo našeho zákaznického servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu najdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Rejstříkovým soudem je Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg. Ne. DE 61617071

EU prohlášení o shodě



My,

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Německo

prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že následující produkt:

Značka

AREBOS

Výrobek

Vyhřívací podložka

Model produktu

AR-HE-HK*

Článek

AR-HE-HKG4585 – 4252023106986/AR-HE-HKB4232 –
4252023106962/AR-HE-HKB3060 – 4252023106955/AR-HE-
HKG4232 – 4252023105316/AR-HE-HKG3060 –
4252023105309/AR-HE-HKB4585 – 4252023106979

byl vyvinut, zkonstruován
a byly vyrobeny v souladu s
v souladu s požadavky

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU / 2015/863/EU

Evropské směrnice:

Předmět výše popsaného prohlášení odpovídá příslušné Evropské unii
harmonizačních právních předpisů.

Posouzení je založeno na

EN 60335-2-17:2013/A1:2020

Následně aplikované

EN 60335-1:2012/A2:2019

harmonizované

EN 62233:2008

Normy:

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Další použité technické normy a
specifikace:

Nařízení (ES) č. 1907/2006

Místo a datum vystavení:

Würzburg, 14.07.2022

Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, jednatel

Pokud dojde k úpravě zařízení bez našeho souhlasu, toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti.