

Original brugervejledning – AREBOS varmepude

# AREBOS

## Varmepude



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til AREBOS.

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Initierings- og sikkerhedsinstruktioner .....</b>	<b>3</b>
1.1	Indledning.....	3
1.2	Forklaring af symbolerne.....	3
1.3	Sikkerhedsforanstaltninger.....	5
1.4	Formål .....	8
<b>2</b>	<b>Leveringsomfang / individuelle dele .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Brugsanvisning .....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Brug af varmepuden .....</b>	<b>11</b>
4.1	Ansøgningsmetode .....	11
4.2	Efter brug.....	11
<b>5</b>	<b>Rengøring og vedligeholdelse .....</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Oplagring.....</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Specifikationer .....</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>Miljøvenlig bortskaffelse .....</b>	<b>14</b>
8.1	Bortskaffelse og emballering .....	14
8.2	Bortskaffelse af gammelt udstyr .....	14
	<b>EU-overensstemmelseserklæring .....</b>	<b>15</b>

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne brugsanvisning udleveres med den. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske objekter. Se venligst de fysiske objekter.

# 1 Initierings- og sikkerhedsinstruktioner

## 1.1 Indledning

- Denne vejledning er designet til at gøre dig bekendt med installation, brug og vedligeholdelse af produktet. For at installere enheden sikkert og korrekt skal du læse brugsanvisningen, **før** du begynder.

## 1.2 Forklaring af symbolerne



**Advarsel!** Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



**Antydning!** Tag stikket ud.



**Advarsel!** Risiko for elektrisk spænding!



Brug med forsigtighed, når du bruger denne vare!

**⚠ ADVARSEL!** Dette signalsymbol/ord henviser til en fare med en middel grad af risiko, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.

**⚠ FORSIGTIGHED!** Dette signalsymbol/ord henviser til en fare med en lav grad af risiko, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade.

**Antydning!** Dette signalsymbol/ord advarer om mulig materiel skade.



Læs brugsanvisningen



Indsæt ikke stifter



Fold ikke



Må ikke bruges af meget små børn (0-3) år



Må ikke bleges



Må ikke tørretumbles



Stryg ikke



Må ikke renses



Maksimal vasketemperatur 40 °C, mild proces



Dette produkt **må ikke** bortskaffes sammen med husholdningsaffald!





Ved hjælp af en CE-mærkning kan det anerkendes, at et produkt opfylder de juridiske krav i europæiske juridiske standarder og derfor kan handles inden for Det Europæiske Fællesskab.



Dette produkt er testet og certificeret af TÜV Süd. Symbolet "GS" står for testet sikkerhed. Produkter mærket med dette symbol overholder kravene i produktsikkerhedsloven (ProdSG).

### 1.3 Sikkerhedsforanstaltninger

- Din sikkerhed er yderst vigtig for os. Sørg for, at du har læst denne brugsanvisning, **før** du forsøger at installere og bruge apparatet. Hvis du er usikker på oplysningerne i denne brochure, bedes du kontakte den forhandler, hvor du købte din enhed.
-  **ADVARSEL!** Læs alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Manglende overholdelse af sikkerhedsoplysninger og instruktioner kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner til fremtidig reference.
- Brug IKKE produktet, før du har læst brugsanvisningen.
- Sørg for, at du har læst brugsanvisningen grundigt og forstår dens indhold, før du starter installationen.
- Instruktionerne er af hensyn til din sikkerhed.
-  **ADVARSEL! Kvælning!** Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

#### **ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød!**

Defekt elektrisk installation eller overdreven netspænding kan føre til elektrisk stød.

- Tilslut kun den elektriske varmepude, hvis netspændingen på stikkontakten svarer til specifikationen på styreenhedens typeskilt.
- Tilslut kun den elektriske varmepude til en let tilgængelig stikkontakt, så du hurtigt kan tage stikket ud af den elektriske varmepude i tilfælde af funktionsfejl.
- Brug ikke den elektriske varmepude, hvis den har synlige skader, eller hvis ledningerne eller stikkene er defekte.
- Hvis et kabel på styreenheden er beskadiget, skal styreenheden udskiftes med en original reservedel.
- Åbn ikke styreenhedens hus, men overlad reparationen til specialister for at undgå farer. For at gøre dette skal du kontakte et specialværksted. Ansvar og garantikrav er udelukket i tilfælde af reparationer udført uafhængigt, forkert tilslutning eller forkert betjening.
- Kun dele, der matcher de originale enhedsdata, må bruges til reparationer. Denne elektriske varmepude indeholder elektriske og mekaniske dele, der er afgørende for beskyttelse mod farekilder.
- Den elektriske varmepude må ikke betjenes med en ekstern timer eller en separat fjernbetjening.
- Tag aldrig netledningen ud af stikkontakten, ræk altid ud efter strømstikket.
- Hold den elektriske varmepude, stik og ledninger væk fra åben ild og varme overflader.
- Bøj ikke kablerne eller placer dem over skarpe kanter.
- Sørg for, at børn ikke lægger genstande i den elektriske varmepude.
- Når du ikke bruger den elektriske varmepude, rengør den, eller hvis der opstår en funktionsfejl, skal du altid slukke for den elektriske varmepude og tage stikket ud af stikkontakten.

**⚠ ADVARSEL! Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (f.eks. delvist handicappede, ældre med nedsatte fysiske og mentale evner) eller manglende erfaring og viden (f.eks. ældre børn).**

- - Denne elektriske varmem pude kan bruges af børn på otte år og ældre og dem med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i, hvordan man bruger den elektriske varmem pude sikkert og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med den elektriske varmem pude. Brugerrengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er otte år eller ældre og er under opsyn.
- - Hold børn under otte år væk fra den elektriske varmem pude og kontrolpanelet med dets kabler.
- - Børn under tre år må ikke bruge denne elektriske varmem pude, da de ikke kan reagere på overophedning.
- - Elvarmem puden må ikke bruges af personer, der er ufølsomme over for varme og af andre sårbare personer, der ikke er i stand til at reagere på overophedning.
- - Efterlad ikke den elektriske varmem pude uden opsyn under drift.
- - Lad ikke børn lege med indpakningsfilmen. Du kan blive fanget i det og kvæle, mens du spiller.

**⚠ FORSIGTIGHED! Skade!**

Der er risiko for personskade på grund af kabler, der ligger rundt.

- Læg kablerne på en sådan måde, at de ikke bliver en snubelfare. Undgå også at bruge en forlængerledning. Især efter at have vågnet op, er der en øget risiko for at snuble på grund af kabler, der ligger rundt.

**⚠ FORSIGTIGHED! Risiko for sundhedsskader!**

Langvarig brug på højeste niveau kan forårsage hudirritation eller ubehag.

- Brug altid den elektriske varmem pude kort i begyndelsen og ikke på højeste niveau. Kontroller din hud, før du øger ydeevnen og varigheden af brugen.
- Stop straks med at bruge den elektriske varmem pude, hvis du finder varmen fra den elektriske varmem pude ubehagelig eller smertefuld.
- Sørg for, at du ikke falder i søvn under brug. Hvis du bliver meget træt under brug, skal du vælge indstilling 1 for sikkerheden.

**Antydning! Risiko for skader!**

Forkert håndtering af den elektriske varmem pude kan resultere i beskadigelse af varmem puden.

- Tænd ikke for den elektriske varmem pude, når den foldes eller skubbes sammen.
- Træk ikke den elektriske varmem pude ind i en dyne og placer ikke den elektriske varmem pude omkring madrassen.
- Klem eller bøj ikke den elektriske varmem pude.
- Tænd ikke for den elektriske varmem pude, når den stadig er fugtig, f.eks. efter rengøring.
- Anbring ikke store eller tunge genstande såsom kufferter, poser på den elektriske varmem pude under drift.

- Anbring ikke varmekilder som varmtvandsflasker, varmepuder eller lignende på den elektriske varmepude under drift.
- Før hver brug på en elevationsseng eller splitmadrasser skal du sørge for, at den elektriske varmepude eller netledning ikke klemmes eller skubbes sammen.
- Før hver brug skal du kontrollere, at den elektriske varmepude, kontrolpanelet og netledningen ikke viser tegn på slid eller skader. Hvis sådanne tegn er til stede, eller hvis den elektriske varmepude er blevet brugt forkert, skal du få den kontrolleret af et specialværksted, før du bruger den igen. I dette tilfælde skal du kontakte den serviceadresse, der er angivet på garantikortet.
- Indsæt ikke nåle eller andre skarpe genstande i den elektriske varmepude. den elektriske varmepude.
- Opbevar den elektriske varmepude på et tørt sted.
- Den elektriske varmepude må ikke bruges våd.

**For at reducere risikoen for personskade eller materiel skade skal grundlæggende vigtige sikkerhedsinstruktioner følges, herunder følgende:**

- Læs brugsanvisningen grundigt, og opbevar den til fremtidig reference. Før brug skal du sørge for at vide, hvordan den elektriske varmepude fungerer, og hvordan du betjener den.
- Sluk altid for strømforsyningen ved stikkontakten, før du tilslutter eller fjerner et stik. Fjern ved at tage fat i stikket - træk ikke i kablet.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud, når den elektriske varmepude ikke er i brug, eller før rengøring.
- Brug altid den elektriske varmepude i en stikkontakt på den spænding, der er angivet på mærkemærkatens (kun aircondition).
- Brug kun den kontrollertype, der er markeret på klassificeringsetiketten (KS6).
- Må ikke anvendes, når det er fugtigt eller vådt.
- Denne elektriske varmepude er ikke beregnet til medicinsk brug på hospitaler.
- Må ikke anvendes sammen med andre varmeapparater.
- Når den er i brug, skal du sørge for, at varmepuden og strømkablerne ikke klemmes.
- Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og ældre og dem med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har modtaget tilsyn eller instruktion i, hvordan apparatet bruges sikkert og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse af brugeren må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- Kontroller varmepuden regelmæssigt for at sikre, at der ikke er tegn på slid eller skader. Hvis der opdages skader/slid, må du ikke bruge varmepuden og søge råd hos en professionel.
- Hvis dette apparats forsyningskabel er beskadiget, må det kun udskiftes af producenten, dets servicerepræsentant eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer.
- Enheden skal returneres til producenten eller dennes repræsentant, hvis forbindelsen afbrydes.

- Apparatet må ikke bruges af små børn over tre år, medmindre betjeningsanordningerne er forudindstillet af en forælder eller værge, eller barnet er blevet behørigt instrueret i sikker betjening af betjeningsorganerne.
- Apparatet må ikke anvendes af personer, der ikke er varmefølsomme, og andre personer, der er meget sårbare, og som ikke er i stand til at reagere på overophedning.
- Børn under tre år må ikke bruge denne enhed, fordi de ikke er i stand til at reagere på overophedning.
- Afbryderen eller styreenheden må ikke blive våd under vask, og under tørring skal kablet placeres, så vand ikke strømmer ind i kontakten eller controlleren.
- Apparatet må ikke bruges til opvarmning af dyr.

#### **1.4 Formål**

- Den elektriske varmegude er udelukkende designet til brug i private hjem som beskrevet i denne vejledning.
- Det er udelukkende beregnet til privat brug i tørre indendørs rum og er ikke egnet til kommerciel brug på hospitaler, operationer osv.
- Den elektriske varmegude er ikke en medicinsk enhed og er ikke egnet til terapeutiske formål.
- Brug kun den elektriske varmegude som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden brug betragtes som forkert og kan resultere i materiel skade eller endda personskade. Den elektriske varmegude er ikke et børns legetøj.
- Producenten eller distributøren påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert eller forkert brug.



## 2 Leveringsomfang / individuelle dele

Kontroller den elektriske varmegude og leveringsomfanget

### Antydning! Risiko for skader!

Hvis du uforsigtigt åbner pakken med en skarp kniv eller andre skarpe genstande, kan den elektriske varmegude hurtigt blive beskadiget.


- Vær meget forsigtig, når du åbner pakken.

- Fjern den elektriske varmegude fra emballagen, og kontroller, om den elektriske varmegude eller de enkelte dele er beskadiget. Hvis dette er tilfældet, må du ikke bruge den elektriske varmegude.
- Kontakt vores kundeservice (se kontaktoplysninger nedenfor).
- Kontroller, at leveringsomfanget er komplet
- Skræl alle beskyttende film af.
- Fjern emballagematerialet.



Nej.	Betegnelse
1	Elektrisk varmegude
2	Kuffert
3	Kontrolpanel

### Kontrolpanel med display

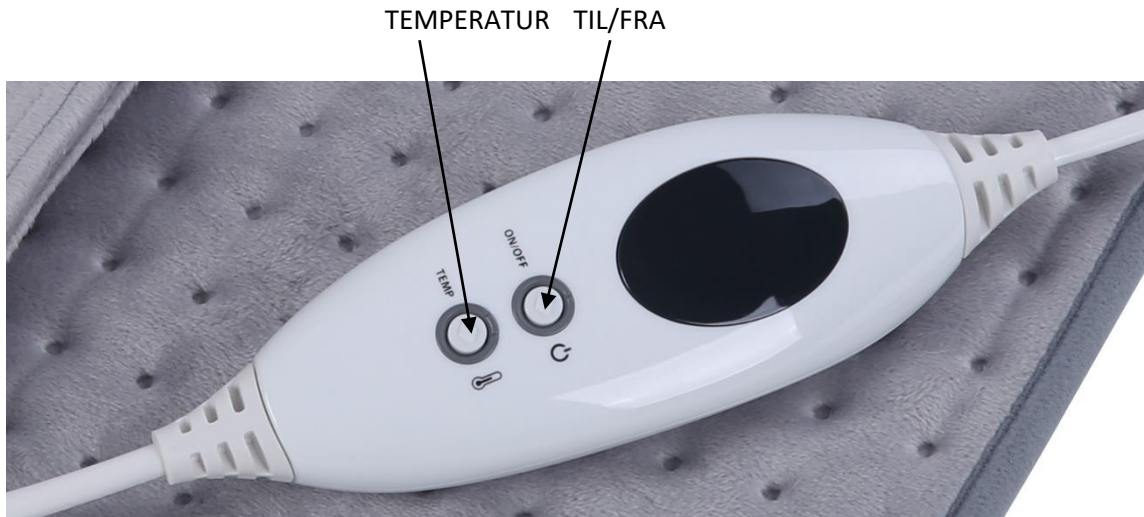

## 3 Brugsanvisning

- Tilslut controlleren til varmepuden (der er en stikkontakt tilsluttet varmepladen, hvor controlleren er tilsluttet), og sørg for, at den er tilsluttet helt.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden, og at netledningen ikke er i en position, der kan få folk til at snuble over den, når den er i brug. Når controlleren er tilsluttet lysnettet, skal den være let tilgængelig for brugeren.

## 4 Brug af varmeguden



### 4.1 Ansøgningsmetode

- **Tryk på tænd / sluk-knappen i 3 sekunder for at starte (3 bip).** Indstil forvarmningen til den højeste armaturposition "6" 10 minutter før brug
- Når den startes første gang, er temperaturmåleren 3. Tryk på temp-knappen og temperaturhanepositionen under 1.2.3.4.5.6. Når du bruger den, skal du vælge den passende trykposition i henhold til følelsen af menneskekroppen, hvis du skal bruge den i lang tid, skal du indstille den til "1" haneposition, som er den laveste position, for at undgå overophedning, hvilket kan forårsage ubehag i menneskekroppen.
- Denne controller er udstyret med en 90-minutters nedtællingsur, der starter nedtællingen, når din varmeindstilling er valgt, og slukker elementerne efter 90 minutter.

### Antydning!

- Hvis displayet er "P", skal du kontrollere, om produktets kobling er tilsluttet korrekt eller ej, og genstart det derefter. Hvis fejlen ikke kan løses, betyder det, at produktets interne forbindelse har problemer, og det er nødvendigt at kontakte kundeservice for at få hjælp.
- Hvis indikatoren er "E", betyder det, at produktet er blevet beskadiget.
- **Hvis temperaturen på regulatoren vises som "C", hvilket betyder, at regulatoren er blevet overophedet, skal du tage stikket ud af varmeguden og vente på, at regulatoren er kølet af, så er den sikker at betjene.**

### 4.2 Efter brug

Når varmeguden ikke er i brug, skal du sætte regulatoren i slukket position; Tag stikket ud af stikkontakten. Hvis varmeguden ikke skal bruges i lang tid, skal du opbevare varmeguden på et køligt og tørt sted.

Når du ikke længere vil bruge varmepladen, skal du trykke på tænd / sluk-knappen for at slukke for varmeguden og tage strømstikket ud af stikkontakten. Træk altid stikket, ikke netledningen.

### ADVARSEL! Risiko for forbrændinger!

Langvarig brug ved den højeste indstilling kan resultere i forbrændinger. For at undgå forbrændinger

på huden skal du teste temperaturen med bagsiden af din hånd (ikke håndfladen) før brug, da den er mindre følsom end andre dele af kroppen. Brug ikke varmem puden direkte på huden.

## 5 Rengøring og vedligeholdelse

### **ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød!**

Fugt kan forårsage elektrisk stød.

- Tag strømforsyningen ud af stikkontakten, før du rengør den elektriske varmem pude.
- Nedsæk ikke den elektriske varmem pude eller et kabel, og tilslut ikke vand eller andre væsker.
- Nedsæk ikke kontrolpanelet i vand eller læg det i vaskemaskinen.

### **Antydning! Risiko for skader!**

Forkert håndtering af den elektriske varmem pude kan beskadige den elektriske varmem pude.

- Den elektriske varmem pude må ikke renses, stryges, svøbes eller stryges.
- Fjern strømskikket fra stikkontakten og stikket fra stikkontakten på apparatet, før du rengør varmem puden.
- Hverken styreenheden eller netledningen må komme i kontakt med fugt, vand eller anden væske, ellers er der risiko for elektrisk stød. Derudover må varmem puden ikke være fugtig, selv under brug. Brug den kun, når den er tør – aldrig når den er fugtig!
- Når du ikke bruger den og rengør varmem puden, skal du tage stikket ud.
- Tag styringen/controllerne ud af varmem puden.
- Nedsæk IKKE controlleren/controllerne i vand eller gør dem våde.
- Hvis ledningen er snavset, skal du rengøre ledningens overflade med neutralt rengøringsmiddel og tørre den af med en blød klud.
- Nedsæk ikke controlleren i vand eller våd den overhovedet.
- Rengør ikke denne varmem pude, da det kan beskadige varmeelementerne.
- Brug ikke industrielle opløsningsmidler som benzen, petroleum eller lignende opløsningsmidler til at rengøre det.
- Maskinvask af varmem puden er mulig; Hvis du tørrer det af i hånden, forlænges dog varmem pudens levetid. For at maskinvaske skal du fjerne controlleren (e) og placere varmem puden i en netpose og forsegle. Brug en lille mængde vaskemiddel og anbring vaskemaskinen på en "Delicate Wash" med en maksimal temperatur på 40°. Når du vasker, skal du fjerne varmem puden fra netposen og drapere den over en tørresnor for at tørre. Brug ikke tøjklammer til at fastgøre det.
- Vrid IKKE varmem puden ud
- Må IKKE tørretumbles
- Stryg IKKE varmem puden
- Tør IKKE varmem puden i solen.
- Sæt det IKKE i lysnettet for at tørre det
- Brug IKKE et apparat såsom en hårtørrer til at tørre det
- Lad varmem puden tørre naturligt.
- Brug IKKE varmem puden, når den er fugtig eller våd.
- Forsøg ikke at reparere varmem puden, hvis den er defekt - få den kontrolleret af en kvalificeret person.

- Kontroller varmeguden regelmæssigt for at sikre, at der ikke er tegn på slid eller skader. Hvis der opdages skader/slid, må du ikke bruge varmeguden og søge råd hos en professionel.
- Hvis netledningen eller controlleren er beskadiget, må du ikke åbne dem eller forsøge at reparere dem, da de skal serviceres af en kvalificeret person.

## 6 Oplagring


- Lad varmeguden køle af, før du folder den!
- Anbring ikke tunge genstande på varmeguden!
- Rynk ikke puden!
- Opbevar altid varmeguden på et køligt, tørt sted, hvor den er beskyttet mod andre varmekilder!
- Når du ikke bruger den, skal du lade den køle af, før du folder den, derefter forsigtigt folde varmeguden og lægge den tilbage i den pose, den ankom i.
- Sørg for, at varmeguden er tør, før du folder den sammen og pakker den væk. Varmeguden skal hænges på et ventileret sted for at tørre naturligt.
- Brug ikke mølafvisende middel på varmeguden.
- Isoleringen af varmeguden vil blive beskadiget, hvis varmeguden tørres under solen, stryges eller mølafvisende anvendes. Skader på isoleringsmaterialet forårsager sikkerhedsproblemer.
- Fold ikke apparatet ved at placere genstande på det under opbevaring.
- Varmeguden skal opbevares på et køligt, tørt sted.

## 7 Specifikationer

Model	AR-HE-HK*
AR-HE-HKG4585 – 4252023106986/AR-HE-HKB4232 – 4252023106962/AR-HE-HKB3060 – 4252023106955/AR-HE-HKG4232 – 4252023105316/AR-HE-HKG3060 – 4252023105309/ AR-HE-HKB4585 – 4252023106979	
Linjespænding	220-240V ~ 50Hz
Klasse	II <input type="checkbox"/>
Magt	100 W
Dimensioner (3 varianter)	45 x 85 cm / 42 x 32 cm / 30 x 60 cm /

Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske og visuelle ændringer af varen som en del af produktforbedringer.

## 8 Miljøvenlig bortskaffelse

 **ADVARSEL! Kvælning!** Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

### 8.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

### 8.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration for adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.



Symbolet for den overstregede skraldespand på en WEEE angiver, at den ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, når den er udtjent. For gratis retur er indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr tilgængelige i dit område. Du kan få adresserne fra din by eller lokale regering. Du kan [www.arebos.de](http://www.arebos.de) finde ud af om andre returmuligheder, vi har oprettet på vores hjemmeside.



Særsilt indsamling af WEEE har til formål at undgå genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af WEEE samt de negative konsekvenser af bortskaffelse for miljøet og menneskers sundhed.

Vores kundeservicenummer: Tlf. **+49 (0) 931 9080 3000**

Fax: **+49 (0) 931 4523 2799** / E-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • GneisenaustraÙe 10-11 • 97074 Würzburg

**Returadressen** findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

CVR-nummer: DE 263752326

Handelsregisterdomstolen er Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg. Nej. DE 61617071

## EU-overensstemmelseserklæring



Vi, den

**Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg  
Tyskland

erklærer på eget ansvar, at følgende produkt:

Mærke

**AREBOS**

Produkt

Varmegude

Produktmodel  
Artikel

AR-HE-HK\*  
AR-HE-HKG4585 – 4252023106986/AR-HE-HKB4232 –  
4252023106962/AR-HE-HKB3060 – 4252023106955/AR-HE-  
HKG4232 – 4252023105316/AR-HE-HKG3060 –  
4252023105309/AR-HE-HKB4585 – 4252023106979

er blevet udviklet, konstrueret  
og fremstillet i overensstemmelse  
med  
med kravene i

2014/30/EU  
2014/35/EU  
2011/65/EU / 2015/863/EU

**Europæiske direktiver:**

Genstanden for erklæringen, der er beskrevet ovenfor, svarer til den respektive Europæiske Union harmoniseringslovgivning.

Vurderingen er baseret på  
Efterfølgende anvendt  
**harmoniseret**  
**Standarder:**

EN 60335-2-17:2013/A1:2020  
EN 60335-1:2012/A2:2019  
DA 62233:2008  
EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015  
DA 61000-3-2:2019  
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Andre anvendte tekniske  
standarder og specifikationer:

Forordning (EF) nr. 1907/2006

Sted og dato for udstedelsen:

Würzburg, den 14.07.2022

Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.