

Original-Bedienungsanleitung – AREBOS Akku Handstaubsauger Eco

# AREBOS

## Akku Handstaubsauger Eco

AR-HE-HSSER/S/B



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.



Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

## Sicherheitshinweise

### Symbolerklärung



Anhand einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Rechtsnormen entspricht und daher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.



Dieses Produkt darf **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden!



**Warnung!** Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch. Das Nichteinhalten der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.



Schutzisoliertes Gehäuse (Schutzklasse II)!



Gehen Sie bei der Benutzung dieses Artikels mit besonderer Vorsicht um.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Das Netzteil ist nur zur Benutzung in trockenen Räumen geeignet.
- Überprüfen Sie, ob Ausgangsstrom, -spannung und die Polarität des Netzteils mit den Angaben auf dem angeschlossenen Gerät übereinstimmen!
- Berühren Sie das angeschlossene Netzteil nicht mit feuchten Händen!
- Zur Reinigung trennen Sie das Gerät ggf. vom Netzteil.

- Achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzteils nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen in Berührung kommt.
- Benutzen Sie kein beschädigtes Netzteil.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.


### **Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
- Das Gerät ist für den Betrieb mit Sicherheitskleinspannung ausgelegt. Es darf nur an die auf dem Typenschild aufgedruckte Versorgungsspannung angeschlossen werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Saugen Sie nichts Brennbares oder Flüssigkeiten auf!
- Vermeiden Sie, spitze oder scharfe Gegenstände aufzusaugen!
- Saugen Sie niemals ohne Filter.

### **Spezielle Sicherheitshinweise zum eingebauten Akkumulator**

- Das Gerät enthält Lithium-Ionen-Akkumulatoren, die nicht durch den Benutzer ausgewechselt werden dürfen.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus.
- Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Setzen Sie den eingebauten Akku keinem harten Aufprall oder Druck aus. Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen!
- Setzen Sie das Gerät keiner hohen Wärme, wie z. B. Sonnenschein aus. Halten Sie das Gerät außerdem von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen usw. fern!
- Bevor das Gerät verschrottet wird, muss die Batterie daraus ausgebaut werden.
- Die Entsorgung der verbrauchten Batterie muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.
- Beim Ausbau der Batterie muss das Gerät vom Netz getrennt werden.
- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 0°C und max. 45 °C liegen. Bei Hitze nimmt der Akku Schaden. Mit zunehmender Kälte verringern sich die Kapazität und die Lebensdauer des Akkus.
- Laden Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
- des Elektrowerkzeugs, verringert das Verletzungsrisiko.

## Übersicht der Bedienelemente/Lieferumfang

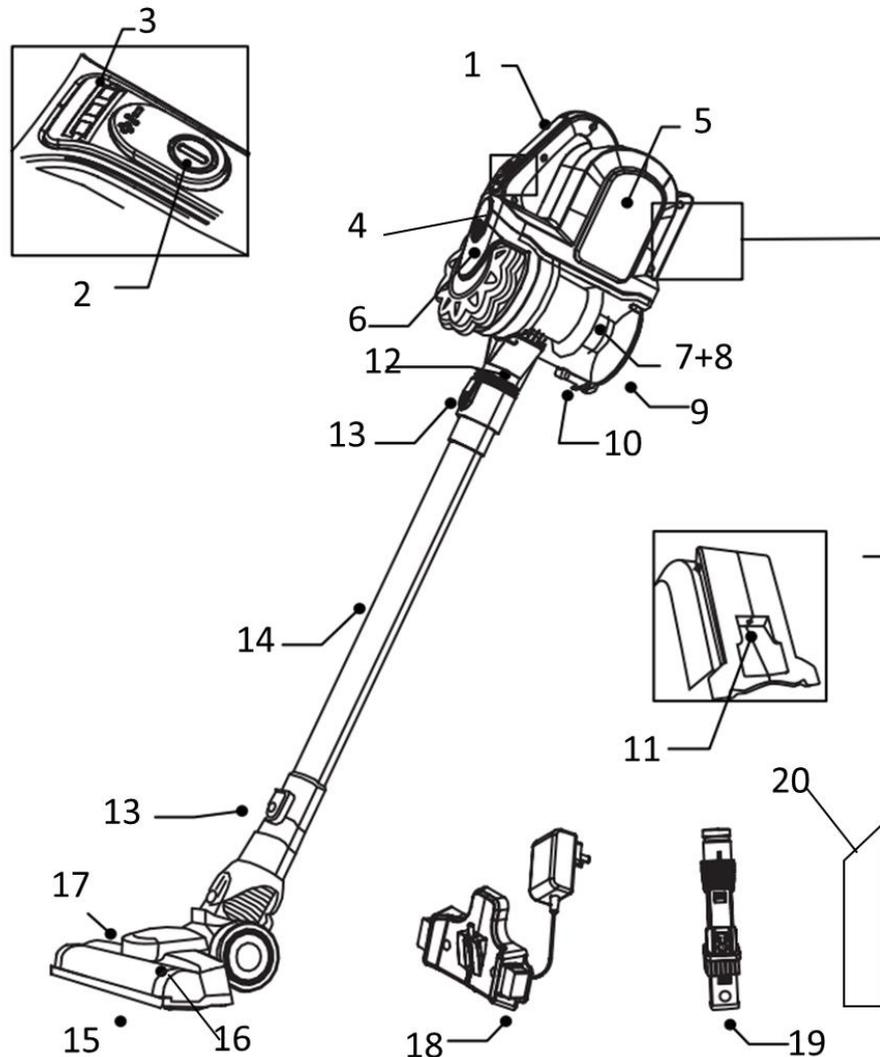

1. Griff
2. An-/Ausshalter
3. Batteriestatusanzeige
4. Entriegelungstaste Staubbehälter
5. Handstaubsauger
6. Obere Abdeckung Staubbehälter
7. Staubfiltereinheit
8. Staubbehälter
9. Öffnungstaste des Staubbehälters
10. Staubauslöser Taste
11. Ladestation
12. Saugeinlass
13. Auslösetaste Verlängerungsrohr
14. Verlängerungsrohr
15. Bodenbürste
16. Auslösetaste rotierende Bürste

17. Bodenbürste LED
18. Ladegerät/Adapter an die Wand montierbar
19. Kombinierte Fugendüse
20. Fugendüse

### **Auspacken des Geräts**

1. Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.
2. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
3. Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden, um Gefährdungen zu vermeiden.
4. Entfernen Sie die Transportsicherung an der Multifunktionstaste.

**HINWEIS: Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler. Ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb nehmen!**

## **Anwendungshinweise**

- Das Gerät ist sehr gut geeignet, um schnell kleine Mengen trockenen Schmutz oder Staub aufzusaugen.
- Der Betrieb des Gerätes erfolgt über den aufgeladenen Akku. Die Aufladung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil.
- Ein direkter Netzbetrieb mit dem Netzteil ist nicht möglich.

### **Multifunktionstaste**

Mit der Multifunktionstaste schalten Sie das Gerät ein und aus.  
Außerdem wählen Sie mit dieser Taste eine Leistungsstufe aus.  
1 x drücken = Gerät einschalten; niedrige Leistungsstufe  
2 x drücken = hohe Leistungsstufe einstellen  
3x drücken = Gerät ausschalten

## **Inbetriebnahme**

### **Saugrohr**


Stecken Sie das Saugrohr mit den zwei Kontaktstiften in den Anschluss am Handgerät. Es muss hörbar einrasten. Um das Saugrohr zu lösen, drücken Sie auf die Entriegelung (14) und ziehen es gleichzeitig ab.

### **Bodendüse mit Turbo-Bürste**

Die Bodendüse ist für jeden Bodenbelag geeignet. Während des Betriebs leuchten die LED's an der Bodendüse zur besseren Sicht in dunklen Bereichen.

**Achtung: Die LED's können nicht von Ihnen gewechselt werden.**

- Stecken Sie das untere Ende des Saugrohres auf den Anschluss an der Bodendüse. Beachten Sie den Kontaktstift  
Das Saugrohr muss hörbar einrasten.
- Um das Saugrohr zu lösen, drücken Sie die Entriegelung (11) weg vom Saugrohr und ziehen es gleichzeitig ab.

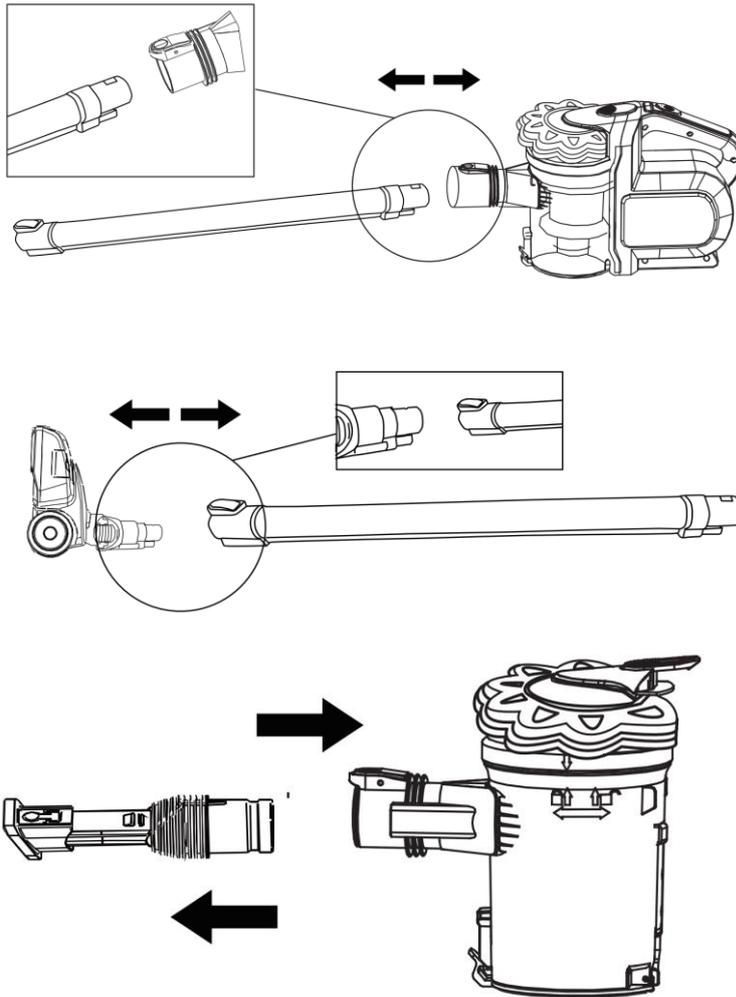

### Düsenaufsätze

Sie können diese Düsenaufsätze sowohl direkt in den Anschluss am Handgerät als auch in das bereits montierte Saugrohr stecken.

### Anschluss am Handgerät

- Stecken Sie einen Düsenaufsatz mit der Markierung nach oben in den Anschluss am Handgerät. Er muss hörbar einrasten.
- Um den Düsenaufsatz zu lösen, drücken Sie auf die Entriegelung (14) und ziehen ihn gleichzeitig ab.

### Anschluss am Saugrohr

Um die Düsenaufsätze am Saugrohr zu befestigen, brauchen Sie den Adapter (15).

- Stecken Sie den Adapter mit der eckigen Seite in das untere Ende des Saugrohres.
- Jetzt können Sie einen Düsenaufsatz auf die runde Seite des Adapters schieben.
- Um den Düsenaufsatz und den Adapter zu lösen, ziehen Sie die Bauteile einfach ab.

### Kombinierte Fugen-/Bürstendüse

Mit dieser Düse saugen Sie gezielt Ecken und Schlitze aus. Benutzen Sie die Düse mit arretierter

Bürste, um die zu reinigende Oberfläche nicht zu zerkratzen.

- Drücken Sie dafür die Taste und schieben die Bürste an das Ende der Düse. Sie muss einrasten.
- Um die Arretierung der Bürste zu lösen, drücken Sie wieder auf die Taste.

## Montage der Wandhalterung

### Netzteil-Stecker einsetzen

Möchten Sie die Wandhalterung gleichzeitig als Ladestation nutzen, befestigen Sie zuerst den Netzteil-Stecker. Betrachten Sie die Abbildungen (A bis C) auf Seite 4.

#### HINWEIS:

- **Drehen Sie den Stecker am metallenen Ende, nicht am Kabel. Wenn nötig, nehmen Sie eine Zange zur Hilfe.**
  - **Auf der Rückseite der Wandhalterung ist eine Aussparung. Durch diese können Sie den Stecker zusätzlich mit einem Finger drehen.**
1. Setzen Sie den Netzteil-Stecker mit den abgeflachten Seiten in die Wandhalterung. (Abb. A)
  2. Drehen Sie den Netzteil-Stecker um 90° Er muss fest in der Halterung sitzen und darf sich nicht mehr verschieben lassen. (Abb. B)
  3. Fixieren Sie das Kabel in der Kabelführung. (Abb. C)

### Wandhalterung befestigen

**WARNUNG: Vergewissern Sie sich vorher, ob sich Leitungen in der Wand verbergen, die Sie beschädigen könnten!**


**ACHTUNG: Platzieren Sie die Wandhalterung so, dass das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist.**

**HINWEIS: Es muss sich eine Steckdose in der Nähe befinden.**

1. Messen Sie die Höhe für die Wandhalterung. Halten Sie den Staubsauger an die Wand, wenn er komplett mit dem Saugrohr und der Bodendüse montiert ist.
2. Halten Sie die Wandhalterung, wie auf Seite 4 abgebildet, an die Wand. Zeichnen Sie 2 Löcher an.
3. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel in die Wand.
4. Stecken Sie die Schrauben durch die Bohrlöcher der Wandhalterung.
5. Drehen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher handfest.

## Aufladen des Akkus

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit der Anschlussbuchse (5). Wenn Sie die Wandhalterung als Ladestation vorbereitet haben, hängen Sie das Gerät darin ein.
3. Schließen Sie das Netzteil an einer geprüften Steckdose an. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung ca. 5 Stunden auf.

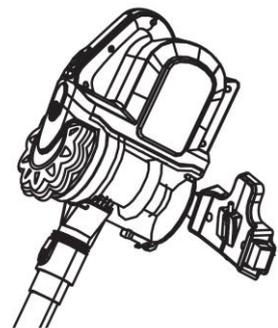

**HINWEIS:**

1. Die LED-Kontrollleuchten zeigen Ihnen den Ladezustand des Akkus an. (25%, 50%, 100%)
2. Das Gerät hat eine elektronische Ladekontrolle, welche eine Überladung verhindert.
3. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle 3 LED's leuchten.
4. Später erlöschen die LED's.
5. Es ist normal, dass sich das Gerät während des Aufladens erwärmt.
6. Der Akku muss geladen werden, wenn die LED-Ladekontrollleuchte nur noch 25% Kapazität anzeigt.
7. Ist der Akku vollständig geladen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.



**HINWEIS:**

**Auch im ausgeschalteten Zustand entlädt sich der Akku stetig.**

**Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie den Akku mindestens alle 6 bis 12 Wochen auf.**

## Benutzung des Gerätes

Sie können das Gerät als Bodenstaubsauger oder als Handstaubsauger (Grundgerät) benutzen.

1. Trennen Sie das Gerät vom Netzteil, wenn Sie das Zubehör wechseln.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Wählen Sie eine Leistungsstufe aus.

**HINWEIS:**

**Wenn Sie das Gerät mit der Bodendüse benutzen, empfehlen wir die höhere Leistungsstufe.**


## Betrieb beenden

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Wenn Sie die Wandhalterung zuvor montiert haben, hängen Sie den Staubsauger darin ein. Die Fugen und Bürstendüse können Sie links und rechts neben dem Staubsauger aufstecken.

## Wartung

### Entleeren des Staubbehälters

1. Trennen Sie das Gerät vom Netzteil.
2. Lösen Sie gegebenenfalls das Saugrohr oder den Düsenaufsatz vom Gerät.
3. Halten Sie das Gerät mit der Bodenplatte des Staubbehälters über einen Mülleimer.
4. Entleeren Sie den Inhalt des Staubbehälters. Schieben Sie dazu den Öffner des Staubbehälters nach unten, um die Bodenplatte zu öffnen.
5. Schließen Sie die Bodenplatte wieder. Die Verriegelung am Staubbehälter muss einrasten.

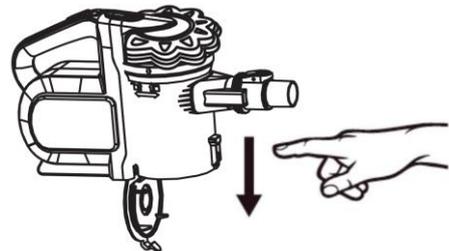

## Das Filtersystem

Ihr Gerät verfügt über 3 Filter. Das herkömmliche Staubbeutelssystem wurde ersetzt durch einen transparenten Staubbehälter. In ihm werden grober Schmutz und kleinste Schwebepartikel durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit aus der „Sauqlutt“ gewirbelt.

Der Erwerb von Staubbeuteln entfällt.

Die Filter müssen regelmäßig gereinigt werden.

### ACHTUNG:

- Waschen Sie die Filter niemals in der Waschmaschine.
- Verwenden Sie keinen Haartrockner zum Trocknen.
- Nehmen Sie das Gerät nur wieder in Betrieb, wenn alle Filter vollständig trocken und korrekt montiert sind.

## Die Filtereinheit

Die Filtereinheit besteht aus


- HEPA-Filter
- Grobfilter

Um die Filtereinheit zu reinigen gehen Sie wie folgt vor

1. Entleeren Sie den Staubbehälter wie zuvor beschrieben.

(Punkte 1 - 5)

### 2. Demontage der Filtereinheit

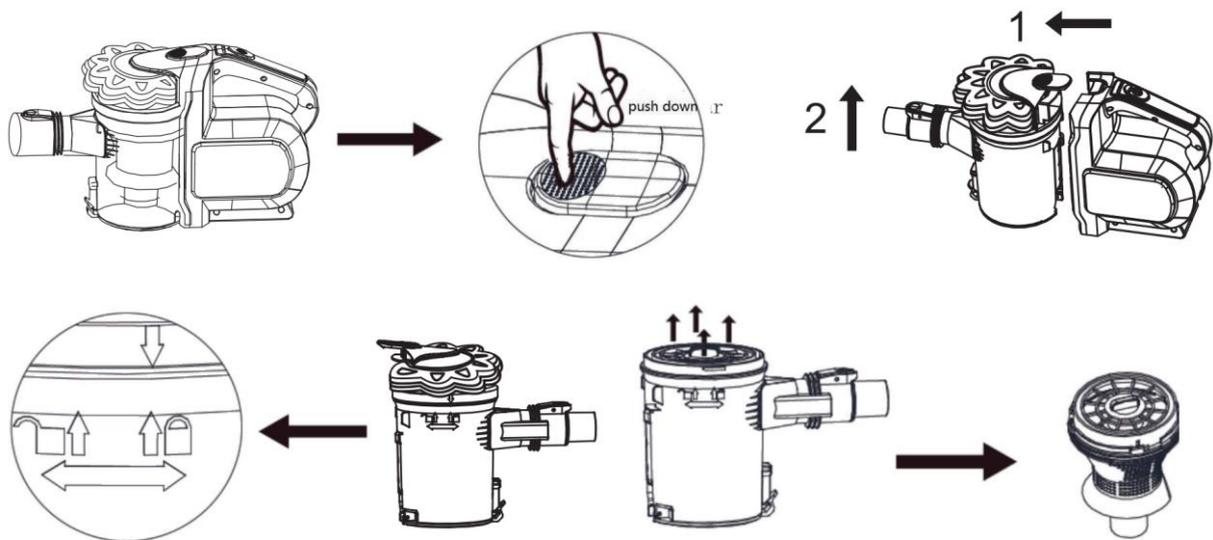

2.1. Drücken Sie auf die punktierte Fläche der Taste (1), um den Staubbehälter vom Motorgehäuse zu trennen.

2.2. Drehen Sie den Verschluss des Staubbehälters nach oben.

Nehmen Sie den Verschluss ab.

2.3 Ziehen Sie die Filtereinheit aus dem Staubbehälter.

2.4 Drehen Sie den HEPA-Filter vom Grobfilter ab.

3. Sie können den HEPA-Filter ausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen reinigen Sie die Filter unter fließendem Wasser.

4. Lassen Sie die Filter an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie sie wiedereinsetzen!

5. Den Staubbehälter können Sie mit einem feuchten Tuch auswischen. Trocknen Sie ihn danach ab.

## 6. Montage der Filtereinheit


6.1 Der HEPA-Filter hat 3 Führungsnasen. Setzen Sie die größte Führungsnase in die größte Aussparung am Grobfilter. Drehen Sie den HEPA-Filter im Uhrzeigersinn fest. Er muss hörbar einrasten.

6.2 Setzen Sie die Filtereinheit in den Staubbehälter. Die abgerundete Führungsnase muss genau in der abgerundeten Aussparung sitzen.

6.3 Setzen Sie den Verschluss zurück auf den Staubbehälter. Den Pfeil am Verschluss setzen Sie genau über den Pfeil neben dem Symbol.

6.4 Drehen Sie den Verschluss in Richtung fest. Er muss hörbar einrasten.

6.5 Befestigen Sie den Staubbehälter wieder am Motorgehäuse. Setzen Sie den Staubbehälter zuerst unten am Motorgehäuse an, dass die elektrischen Kontakte aufeinander liegen. Rasten Sie ihn danach oben ein. Drücken Sie dafür auf die glatte Fläche der Taste (1).

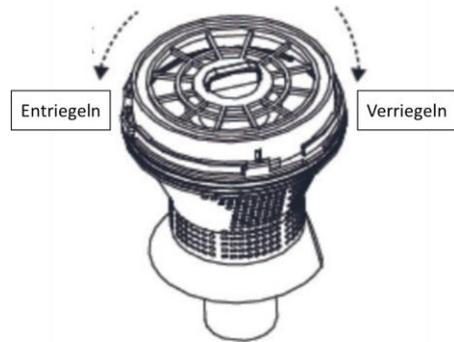

## Auslassfilter

Des Weiteren verfügt Ihr Gerät über einen Auslassfilter. Er befindet sich an der rechten Seite des Gerätes. **ACHTUNG: Diesen Filter können Sie nicht ausbauen.**

# Reinigung

- **WARNUNG: Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Netzteil!**
- **Das Motorgehäuse auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser tauchen. Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.**
- **ACHTUNG:**
- **Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände.**
- **Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.**
- **Die einzelnen Bauteile sind nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet**
- Das Gehäuse kann mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden.
- Das Netzteil können Sie mit einem trockenen Tuch abwischen.

## Bodendüse

1. Lösen Sie die Bodendüse vom Saugrohr.
2. Drehen Sie die Bodendüse herum, dass Sie die Unterseite sehen. Gegen den Uhrzeigersinn mit Werkzeug zum Entsperren der Bürstenwalze. um an der linken Seite die Verriegelung der Bürstenwalze zu lösen.
3. Ziehen Sie die Bürstenwalze heraus.
4. Entfernen Sie Fäden und Haare, die sich an der Bürste aufgerollt haben. Nehmen Sie gegebenenfalls eine Schere zur Hilfe.


### 5. Montage:

Beachten Sie nebenstehende Abbildung.

5.1 Setzen Sie die Bürstenwalze an Position (1) an. Achten Sie darauf, dass die dreieckige Aussparung an der Bürstenwalze richtig aufgesetzt ist

5.2 Führen Sie das Lager der Bürstenwalze zurück in das Gehäuse der Bodendüse (Position 2).

6. Schließen Sie die Verriegelung der Bürstenwalze. Sie muss hörbar einrasten.

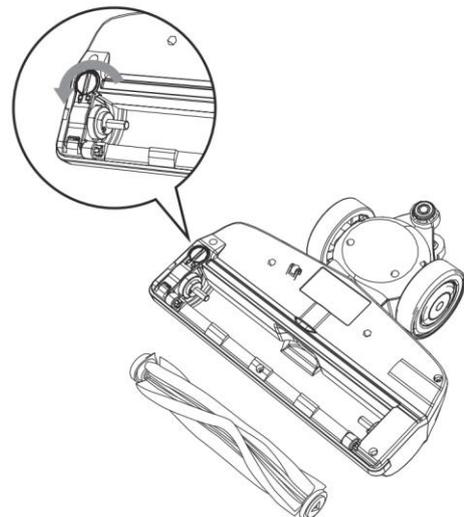

## Staubbehälter mit Filtereinheit

Für die Reinigung dieser Bauteile lesen Sie bitte im Kapitel "Wartung".

# Aufbewahrung

- Reinigen Sie das Gerät wie beschrieben und lassen Sie es vollständig trocknen.
- Sie können die zuvor montierte Wandhalterung zur Aufbewahrung nutzen.
- Wir empfehlen, das Gerät in der Original-Verpackung aufzubewahren, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten.
- **HINWEIS** zur Akku-Lebensdauer:  
Auch im ausgeschalteten Zustand entlädt sich der Akku stetig.  
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie den Akku mindestens alle 6 bis 12 Wochen auf.
- Lagern Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern an einem gut belüfteten und trockenen Ort.

# Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät ist ohne Funktion.	- Der Akku ist leer. - Das Netzteil ist angeschlossen. - Der Akku ist defekt.	- Laden Sie den Akku auf. - Trennen Sie das Gerät vom Netzteil. - Wenden Sie sich an unseren Service oder an ihren Händler.
Schwache Saugleistung.	- Der Akku ist fast leer. - Der Staubbehälter ist voll. - Die Filter sind verschmutzt.	- Laden Sie den Akku auf. - Entleeren Sie den Staubbehälter. - Reinigen Sie die Filter wie unter „Wartung“ beschrieben.
Geräusche während des Betriebs.	Es befindet sich ein aufgesaugter Fremdkörper in der Bodendüse.	Entfernen Sie den Fremdkörper. Wenn nötig, trennen Sie die Bodendüse vom Saugrohr.
Die Bodendüse mit Turbo-Bürste funktioniert nicht.	- Die Bürstenwalze ist mit Schmutz blockiert. - Das Saugrohr und/ oder die Bodendüse sind nicht richtig montiert.	- Reinigen Sie die Bodendüse wie unter „Reinigung“ beschrieben. - Überprüfen Sie die Montage.
Es entweicht Staub aus dem Staubbehälter.	Der Staubbehälter ist nicht richtig geschlossen.	Überprüfen Sie die Montage der Filtereinheit, des Verschlusses und der Bodenplatte.
Der Akku hält die Aufladung nicht.	Der Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht.	Wenden Sie sich an unseren Service oder an Ihren Händler.

## Technische Daten

<b>Model</b>	<b>AR-HE-HSSE/R/S/B</b>
Leistung	200 W
Stromversorgung	100V-240V / 50Hz-60Hz
Akkukapazität	2200mAh, 21,6V
Batterieart	LI-ION Batterie
Ladezeit	4-5 Stunden
Geschwindigkeitsstufen	2: Hoch / Niedrig
Laufzeit in hohem Geschwindigkeitsmodus	15 Minuten
Laufzeit in niedrigem Geschwindigkeitsmodus	55 Minuten
Leistungsaufnahme	12 KPA
Filter	HEPA
Bürstentyp	Elektrisch
Volumen Staubbehälter	0,8 l
Motorart	Normaler elektrischer Motor
Energieklasse	A+++
Schutzklasse	III
Lautstärke	68db
Maße (L x B x H)	1060 mm x 210 mm x 100 mm
Nettogewicht	1,4 kg

## Umweltschonende Entsorgung

**Warnung Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

### Entsorgung und Verpackung

- Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

### Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können Sie sich auf unserer Webseite [www.arebos.de](http://www.arebos.de) über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.



Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der

Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie die negativen Folgen bei der Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

**Hinweis zur Batterieentsorgung**

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

**Unsere Kundenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Büroadresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Rücksendeadresse** entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

## EU-Konformitätserklärung

Wir, die

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10--11, 97074 Würzburg, Deutschland

erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entsprechen.

Produktname: AREBOS Akku Handstaubsauger Eco rot/schwarz/blau

Modellnummer: AR-HE-HSSE/R/S/B

Artikelnummer: 4260627423958 (rot); 4260627423965 (schwarz); 4260627423972 (blau)

Sollte das Gerät ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert diese Konformitätserklärung Ihre Gültigkeit.

Geprüft nach:

EU-Norm:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233:2008

(EMC) 2014/30/EU

EN55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

2011/65/EU (ROHS)

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 18.08.2022



Unterschrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Repräsentant dieser Gebrauchsanweisung/Technischen Daten:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071