

Istruzioni d'uso originali – AREBOS Aspirapolvere a mano a batteria Eco

AREBOS

Aspirapolvere a mano a batteria Eco

AR-HE-HSSER/S/B



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale di istruzioni per garantire un uso sicuro.



Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, anche questo manuale operativo deve essere consegnato. Conservare il manuale di istruzioni per un riferimento successivo. I disegni in questa guida potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

Sicurezza

Spiegazione del simbolo



Sulla base di una marcatura CE, si può riconoscere che un prodotto è conforme alle disposizioni legali delle norme legali europee e può quindi essere commercializzato all'interno della Comunità Europea.



Questo prodotto **non** deve essere smaltito con i rifiuti domestici!



Avvertimento! Leggere attentamente le norme di sicurezza. Quella il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza può portare a gravi lesioni o danni. Tieni al sicuro il manuale di istruzioni



Alloggiamento protettivo isolato (classe di protezione II)!



Prestare particolare attenzione quando si utilizza questo articolo.

Istruzioni generali di sicurezza

- Prima di mettere in servizio questo dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle bene includendo certificato di garanzia, ricevuta e, se possibile, la scatola con imballaggio interno. Se si trasmette il dispositivo a terzi, si prega di fornire anche le istruzioni per l'uso.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente per lo scopo privato e previsto. Questo dispositivo non è destinato all'uso commerciale.
- L'alimentatore è adatto solo per l'uso in ambienti asciutti.
- Controlla se la corrente di uscita, la tensione e la polarità dell'alimentatore corrispondono alle informazioni sul dispositivo collegato!
- Non toccare l'alimentatore collegato con le mani umide!
- Per la pulizia, scollegare il dispositivo dall'alimentatore, se necessario.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non si pieghi, pizzichi, non si trasmetta o non entri in contatto con fonti di calore.
- Non utilizzare un alimentatore danneggiato.
- Non riparare il dispositivo da solo, ma consultare un professionista autorizzato.
- Il dispositivo e il cavo di alimentazione devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di segni di danneggiamento. Se viene rilevato un danno, il dispositivo non può più essere utilizzato.
- Utilizzare solo accessori originali.
- Per la sicurezza dei vostri bambini, non lasciate accessibili parti di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo, ecc.).


Istruzioni di sicurezza speciali per questo dispositivo

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono supervisionate o istruite sull'uso sicuro del dispositivo e comprendono i pericoli che ne derivano.
- I bambini non sono autorizzati a giocare con il dispositivo.
- Le misure di pulizia e manutenzione possono essere eseguite solo da bambini di età superiore agli 8 anni e sotto supervisione.
- Il dispositivo e il cavo non devono finire nelle mani di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Il dispositivo è progettato per il funzionamento con sicurezza a bassissima tensione. Può essere collegato solo alla tensione di alimentazione stampata sulla targhetta di tipo.
- Se la linea di connessione di rete di questo dispositivo è danneggiata, deve essere sostituita da uno speciale cavo di collegamento disponibile presso il produttore o il suo servizio clienti.
- Non assorbire nulla di infiammabile o liquido!
- Evita di assorbire oggetti appuntiti o taglienti!
- Non aspirare mai senza filtro.

Istruzioni di sicurezza speciali per l'accumulatore incorporato

- Il dispositivo contiene accumulatori agli ioni di litio che non devono essere sostituiti dall'utente.
- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo improprio.
- Sostituzione solo con lo stesso tipo o un tipo equivalente.
- Non esporre la batteria integrata a forti urti o pressioni. Non lasciare che il dispositivo cada!
- Non esporre il dispositivo a calore elevato, ad esempio .B sole. Inoltre, tenere il dispositivo lontano da fonti di calore come radiatori, stufe, ecc.!
- Prima che il dispositivo venga rottamato, la batteria deve essere rimossa da esso.
- Lo smaltimento della batteria usata deve essere effettuato in conformità con il regolamento nazionale sui rottami elettronici.
- Quando si rimuove la batteria, il dispositivo deve essere scollegato dalla rete elettrica.
- La temperatura ambiente deve essere compresa tra 0°C e un massimo di 45°C. In caso di calore, la batteria è danneggiata. All'aumentare del freddo, la capacità e la durata della batteria diminuiscono.
- Non caricare la batteria incustodita.
- Utilizzare solo l'alimentatore incluso.
- Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, scollegare l'alimentatore dalla presa.
- dell'elettrodomestico, riduce il rischio di lesioni.

Panoramica dei controlli/ambito di consegna

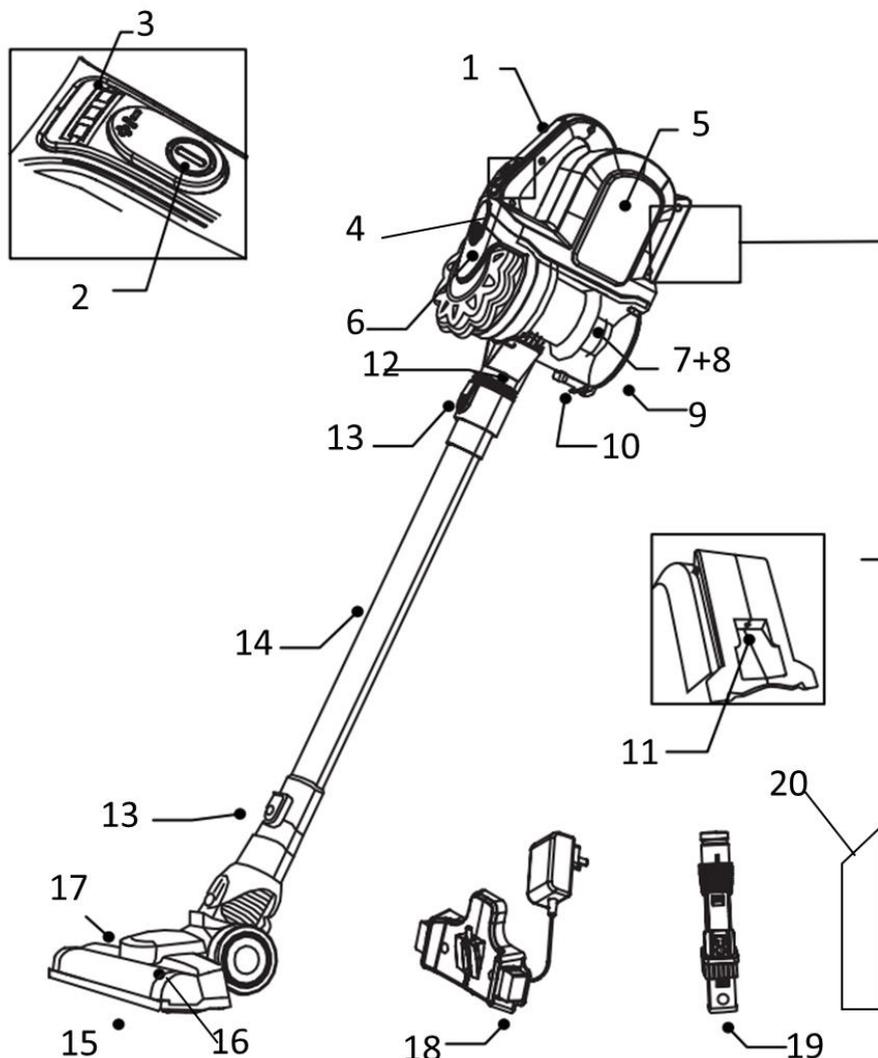

1. Maneggiare
2. Interruttore on/off
3. Indicatore di stato della batteria
4. Contenitore per la polvere del pulsante di rilascio
5. Aspirapolvere portatile
6. Contenitore per la polvere di copertura superiore
7. Unità filtro antipolvere
8. Contenitori per polveri
9. Pulsante di apertura del contenitore della polvere
10. Pulsante di rilascio della polvere
11. Caricamento
12. Ingresso aspirazione
13. Tubo di prolunga del pulsante di rilascio
14. Tubo di prolunga
15. Spazzola da pavimento
16. Pulsante di rilascio spazzola rotante

17. Spazzola da pavimento LED
18. Il caricabatterie/adattatore può essere montato a parete
19. Ugello fessurato combinato
20. Ugello fessura

Disimballaggio del dispositivo

1. Rimuovere il dispositivo dalla confezione.
2. Controlla la fornitura per completezza.
3. Controllare il dispositivo per possibili danni da trasporto per evitare pericoli.
4. Rimuovere il blocco di trasporto sul pulsante multifunzione.

NOTA: se noti danni da trasporto, contatta immediatamente il tuo rivenditore. Non mettere in funzione un dispositivo danneggiato!

Note applicative

- Il dispositivo è molto adatto per aspirare rapidamente piccole quantità di sporco secco o polvere.
- Il dispositivo viene azionato tramite la batteria carica.
La ricarica avviene tramite l'alimentatore in dotazione.
- Non è possibile il funzionamento diretto della rete elettrica con l'alimentatore.

Pulsante multifunzione

Utilizzare il pulsante multifunzione per accendere e spegnere il dispositivo.

È inoltre possibile utilizzare questo pulsante per selezionare un livello di prestazioni.

Premere 1 x = accendere il dispositivo; Basso livello di potenza

Premere 2 x = impostare un livello di potenza elevato

Premere 3x = spegnere il dispositivo

Committenza

Tubo di aspirazione

Inserire il collettore di aspirazione con i due pin di contatto nel connettore del dispositivo palmare.


Deve scattare in modo udibile in posizione. Per rilasciare il collettore di aspirazione, premere il comunicato (14) e tirarlo fuori contemporaneamente.

Ugello da pavimento con spazzola turbo

L'ugello del pavimento è adatto a qualsiasi rivestimento del pavimento. Durante il funzionamento, i LED sull'ugello del pavimento si illuminano per una migliore visibilità nelle aree scure.

Attenzione: i LED non possono essere modificati da te.

- Collegare l'estremità inferiore del collettore di aspirazione al connettore sull'ugello del pavimento. Prestare attenzione alla penna a contatto
Il collettore di aspirazione deve scattare in modo udibile in posizione.
- Per rilasciare il collettore di aspirazione, spingere il rilascio (11) lontano dal collettore di aspirazione e staccarlo allo stesso tempo.

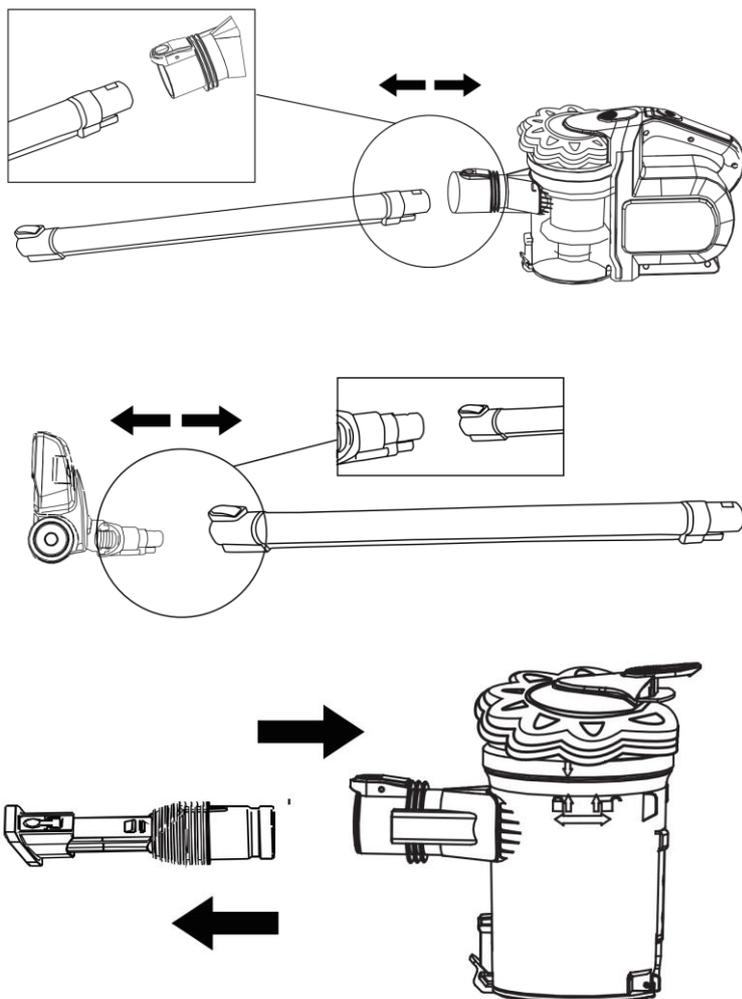

Attacchi per ugelli

È possibile collegare questi attacchi per ugelli direttamente alla connessione sul dispositivo palmare e al collettore di aspirazione già montato.

Connessione al dispositivo palmare

- Inserire un attacco per ugello con il segno rivolto verso l'alto nel connettore del dispositivo palmare. Deve scattare in posizione udibile.
- Per rilasciare l'attacco dell'ugello, premere il comunicato (14) e scollegarlo contemporaneamente.

Collegamento al collettore di aspirazione

Per collegare gli attacchi dell'ugello al collettore di aspirazione, è necessario l'adattatore (15).

- Inserire l'adattatore con il lato quadrato nell'estremità inferiore del collettore di aspirazione.
- Ora è possibile far scorrere un attacco dell'ugello sul lato rotondo dell'adattatore.
- Per staccare l'attacco dell'ugello e l'adattatore, è sufficiente rimuovere i componenti.

Ugello combinato giunto/spazzola

Con questo ugello puoi aspirare specificamente angoli e fessure. Utilizzare l'ugello con la spazzola

bloccata in modo da non graffiare la superficie da pulire.

- Per fare ciò, premere il pulsante e far scorrere il pennello fino all'estremità dell'ugello. Deve scattare in posizione.
- Per rilasciare il blocco pennello, premere nuovamente il pulsante.

Montaggio della staffa a parete

Inserire spina di alimentazione

Se si desidera utilizzare il supporto a parete come stazione di ricarica allo stesso tempo, collegare prima la spina di alimentazione. Considera le illustrazioni (da A a C) a pagina 4.

ALLUDERE:

- **Ruotare il connettore sull'estremità metallica, non sul cavo. Se necessario, prendi un paio di pinze per aiutarti.**
 - **Sul retro della staffa a muro c'è una rientranza. Ciò consente di ruotare ulteriormente la spina con un dito.**
1. Posizionare il connettore di alimentazione con i lati appiattiti nella staffa a parete. (Fig. A)
 2. Ruotare la spina di alimentazione di 90° Deve stare saldamente nel supporto e non deve più poter essere spostata. (Fig.B)
 3. Fissare il cavo nel passaggio dei cavi. (Fig.C)

Fissaggio a parete

ATTENZIONE: Assicurati che ci siano tubi nascosti nel muro che potrebbero danneggiarti!


ATTENZIONE: Posizionare la staffa a parete in modo che il dispositivo non sia esposto alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.

NOTA: nelle vicinanze deve essere presente una presa di corrente.

1. Misurare l'altezza per il supporto a parete. Tenere l'aspirapolvere contro la parete quando è completamente montato con il tubo di aspirazione e l'ugello del pavimento.
2. Tenere la staffa a parete contro la parete come mostrato a pagina 4. Disegna 2 fori.
3. Praticare i fori e mettere i tasselli nel muro.
4. Inserire le viti attraverso i fori di perforazione della staffa a parete.
5. Ruotare saldamente le viti con un cacciavite.

Ricarica della batteria

1. Spegni il dispositivo.
2. Collegare l'alimentatore alla presa del connettore (5). Se hai preparato il supporto a parete come stazione di ricarica, appendi il dispositivo al suo interno.
3. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente testata. Caricare il dispositivo per circa 5 ore prima del primo utilizzo.

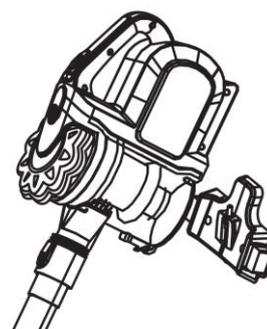

ALLUDERE:

1. Le spie LED mostrano lo stato di carica della batteria. (25%, 50%, 100%)
2. Il dispositivo ha un controllo elettronico della ricarica, che impedisce il sovraccarico.
3. Il processo di ricarica è terminato quando tutti e 3 i LED sono accesi.
4. Più tardi i LED si spengono.
5. È normale che il dispositivo si riscaldi durante la ricarica.
6. La batteria deve essere caricata quando l'indicatore luminoso di carica a LED mostra solo il 25% della capacità.
7. Quando la batteria è completamente carica, scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente.



ALLUDERE:

Anche quando è spenta, la batteria si scarica costantemente. Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, caricare la batteria almeno ogni 6-12 settimane.

Utilizzo del dispositivo

È possibile utilizzare il dispositivo come aspirapolvere a pavimento o come aspirapolvere portatile (unità di base).

1. Scollegare il dispositivo dall'alimentatore quando si cambiano gli accessori.
2. Accendi il dispositivo.
3. Seleziona un livello di prestazioni.

ALLUDERE:

Se si utilizza il dispositivo con l'ugello del pavimento, si consiglia il livello di potenza più elevato.


Interrompere le operazioni

1. Spegni il dispositivo.
2. Se in precedenza hai montato la staffa a parete, appendi l'aspirapolvere al suo interno. I giunti e l'ugello della spazzola possono essere fissati a sinistra ea destra dell'aspirapolvere.

Manutenzione

Svuotamento del contenitore della polvere

1. Scollegare il dispositivo dall'alimentatore.
2. Se necessario, staccare il collettore di aspirazione o l'attacco dell'ugello dal dispositivo.
3. Tenere il dispositivo con la piastra inferiore del contenitore della polvere sopra un bidone della spazzatura.
4. Svuotare il contenuto del contenitore della polvere. Per fare ciò, far scorrere l'apriscatole del contenitore della polvere verso il basso per aprire la piastra di base
5. Chiudere nuovamente la piastra di base. Il lucchetto sul contenitore della polvere deve scattare in posizione.

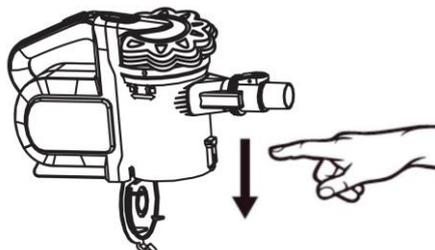

Il sistema di filtraggio

Il dispositivo dispone di 3 filtri. Il sistema convenzionale di sacchetti per la polvere è stato sostituito da un contenitore trasparente per la polvere. In esso, lo sporco grossolano e le particelle sospese più piccole vengono rimosse dall'alta velocità del flusso. Sauqlutt".

L'acquisto di sacchetti per la polvere non è più necessario.

I filtri devono essere puliti regolarmente.

ATTENZIONE:

- **Non lavare mai i filtri in lavatrice.**
- **Non usare un asciugacapelli per asciugare.**
- **Rimettere in funzione il dispositivo solo quando tutti i filtri sono completamente asciutti e montati correttamente.**

L'unità filtrante

L'unità filtrante è composta da


- HEPA-Filter
- Filtro grossolano

Per pulire il dispositivo procedere come segue

1. Svuotare il contenitore della polvere come descritto sopra.

(Punti 1 - 5)

2. Smontaggio dell'unità filtrante

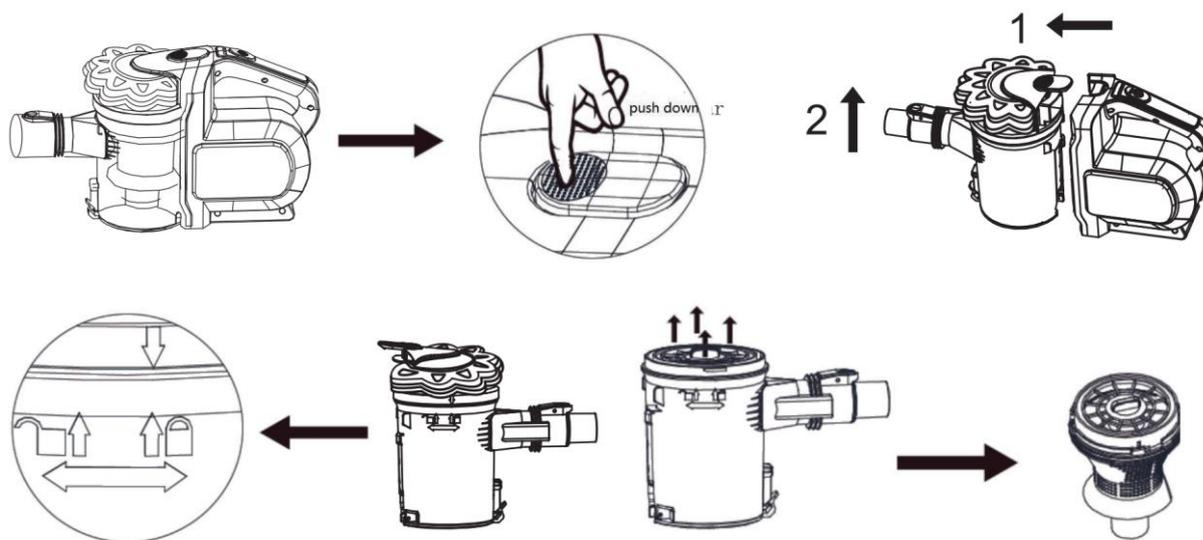

2.1. Premere la superficie tratteggiata del pulsante (1) per scollegare il contenitore della polvere dall'alloggiamento del motore.

2.2. Ruotare verso l'alto la chiusura del contenitore della polvere.

Rimuovere la chiusura.

2.3 Scollegare l'unità filtrante dal Contenitore per la polvere.

2.4 Spegnerne il filtro HEPA dal filtro grossolano.

3. È possibile spazzolare il filtro HEPA. In caso di sporco pesante, pulire i filtri sotto l'acqua corrente.

4. Lasciare asciugare completamente i filtri nell'aria prima di reinserirli!

5. È possibile utilizzare il contenitore della polvere con un panno umido cancellare. Quindi asciugarlo.

6. Installazione dell'unità filtrante


6.1 Il filtro HEPA ha 3 nasi guida. Posizionare il naso guida più grande nella rientranza più grande sul filtro grossolano. Ruotare il filtro HEPA in senso orario. Deve scattare in posizione udibile.

6.2 Posizionare l'unità filtrante nel contenitore della polvere. Il naso guida arrotondato deve sedersi esattamente nella rientranza arrotondata.

6.3 Rimettere la chiusura sul contenitore della polvere. Posizionate la freccia sull'otturatore esattamente sopra la freccia accanto al simbolo.

6.4 Ruotare saldamente l'otturatore nella direzione di. Deve scattare in posizione udibile.

6.5 Ricollegare il contenitore della polvere all'alloggiamento del motore. Innanzitutto, collegare il contenitore della polvere sul fondo dell'alloggiamento del motore in modo che i contatti elettrici siano uno sopra l'altro. Quindi aggancialo in alto. Per fare ciò, premere la superficie liscia del pulsante (1).

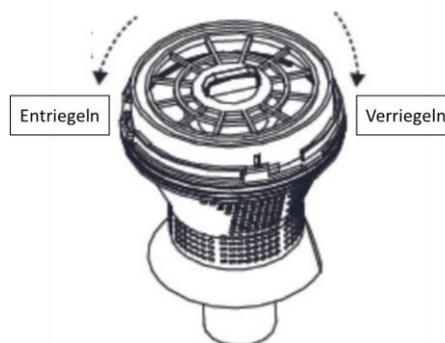

Filtro di scarico

Inoltre, il dispositivo dispone di un filtro di scarico. Si trova sul lato destro del dispositivo.

ATTENZIONE: non è possibile rimuovere questo filtro.

Pulitura

- **ATTENZIONE: Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione prima della pulizia!**
- **Non immergere l'alloggiamento del motore in acqua per la pulizia. Potrebbe portare a una scossa elettrica o a un incendio.**
- **ATTENZIONE:**
- **Non utilizzare una spazzola metallica o altri oggetti abrasivi.**
- **Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.**
- **I singoli componenti non sono adatti per la pulizia in lavastoviglie**
- L'alloggiamento può essere pulito con un panno leggermente umido.
- È possibile pulire l'alimentatore con un panno asciutto.

Ugello da pavimento

1. Staccare l'ugello inferiore dal tubo di aspirazione.
2. Ruota l'ugello del pavimento in modo da poter vedere il fondo. In senso antiorario con strumento per sbloccare il rullo spazzola. per rilasciare il fermo del rullo spazzola sul lato sinistro.

3. Estrarre il rullo della spazzola.

4. Rimuovere i fili e i capelli che si sono arrotolati sulla spazzola. Se necessario, usa le forbici per aiutarti.


5. Assemblaggio: Vedere la figura adiacente.

5.1 Fissare il rullo della spazzola alla posizione (1).

Assicurarsi che la rientranza triangolare sul rullo della spazzola sia posizionata correttamente

5.2 Riportare il cuscinetto del rullo spazzola all'alloggiamento dell'ugello del pavimento (posizione 2).

6. Chiudere il fermo del rullo della spazzola. Deve scattare in posizione udibile.

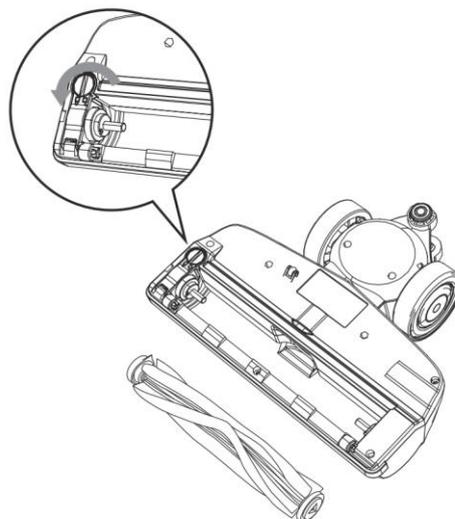

Contenitore per polveri con unità filtrante

Per la pulizia di questi componenti, si prega di leggere nel capitolo "Manutenzione".

Immagazzinamento

- Pulire il dispositivo come descritto e lasciarlo asciugare completamente.
- È possibile utilizzare la staffa a parete montata in precedenza per lo stoccaggio.
- Si consiglia di conservare il dispositivo nella sua confezione originale se non si desidera utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
- Nota sulla durata della batteria:
Anche quando è spenta, la batteria si scarica costantemente.
Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, caricare la batteria almeno ogni 6-12 settimane.
- Conservare sempre il dispositivo fuori dalla portata dei bambini in un luogo ben ventilato e asciutto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il dispositivo è senza funzione.	- La batteria è scarica. - L'alimentatore è collegato. - La batteria è difettosa.	- Caricare la batteria. - Scollegare il dispositivo dall'alimentazione. - Contatta il nostro servizio o il tuo rivenditore.
Debole potenza di aspirazione.	- La batteria è quasi scarica. - Il contenitore della polvere è pieno. - I filtri sono sporchi.	- Caricare la batteria. - Svuotare il contenitore della polvere. - Pulire i filtri come descritto in "Manutenzione".
Rumore durante il funzionamento.	C'è un corpo estraneo aspirato nell'ugello del pavimento.	Rimuovere l'oggetto estraneo. Se necessario, separare l'ugello inferiore dal collettore di aspirazione.
L'ugello del pavimento con spazzola turbo non funziona.	- Il rullo della spazzola è bloccato dallo sporco. - Il collettore di aspirazione e/o l'ugello del pavimento non sono montati correttamente.	- Pulire l'ugello del pavimento come descritto in "Pulizia". - Controllare l'assemblaggio.
La polvere fuoriesce dal contenitore della polvere.	Il contenitore della polvere non è chiuso correttamente.	Controllare l'installazione dell'unità filtrante, della chiusura e della piastra di base.
La batteria non mantiene la carica.	La batteria ha raggiunto la fine della sua vita.	Contatta il nostro servizio o il tuo rivenditore.

Indicazioni

Modello	AR-HE-HSSE/R/S/B
Successo	200 W
Alimentatore	100V-240V / 50Hz-60Hz
Batteria	2200mAh, 21,6V
Tipo di batteria	Batteria LI-ION
Caricamento	4-5 ore
Velocità	2: Alto / Basso
Runtime in modalità ad alta velocità	15 minuti
Runtime in modalità a bassa velocità	55 minuti
Consumo energetico	12 KPA
Filtro	HEPA ·
Tipo di pennello	Elettrico
Contenitore di polvere di volume	0,8 l
Tipo di motore	Motore elettrico normale
Classe energetica	A+++
Classe	III
Volume	68db
Dimensioni (L x P x A)	1060 mm x 210 mm x 100 mm
Peso netto	1,4 kg

Smaltimento ecologico

Attenzione Rischio di soffocamento! Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

Smaltimento e confezionamento

- L'imballaggio del tuo dispositivo è realizzato con materiali necessari per garantire un'efficace protezione durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili e quindi riducono l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un bidone per materiali riciclabili.

Smaltimento dei rifiuti di attrezzature

- Le attrezzature per i rifiuti devono essere smaltite in conformità con le linee guida e le normative sullo smaltimento locale dei rifiuti. Contatta l'amministrazione locale tramite l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegna il tuo dispositivo lì.



Il simbolo del cestino dei rifiuti barrato su una VECCHIA apparecchiatura elettrica o elettronica indica che non deve essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. I punti di raccolta dei RIFIUTI di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili nella tua zona per resi gratuiti. Puoi ottenere gli indirizzi dalla tua città o dal governo locale. Puoi informarti sul nostro sito web www.arebos.de su altre opzioni di reso create da noi.



La raccolta differenziata dei RAEE ha lo scopo di prevenire il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei RAEE, nonché le conseguenze negative dello smaltimento sull'ambiente e sulla salute umana.

Nota sullo smaltimento della batteria

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su pile o accumulatori afferma che non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici alla fine della loro vita utile. Se le pile o gli accumulatori contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb), troverete il rispettivo simbolo chimico sotto il simbolo del bidone della spazzatura barrato. Sei legalmente obbligato a restituire vecchie batterie e accumulatori dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso il negozio al dettaglio o in un altro punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere ottenuti dalla tua città o dal governo locale.

Il nostro numero di servizio clienti: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-mail: info@arebos.de

Indirizzo ufficio: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'**indirizzo** di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Revoca/Restituzione

- Controllare il prodotto per danni da trasporto. Segnalare immediatamente eventuali danni alla società di trasporti con cui è stato consegnato il prodotto.
- **Revoca / restituzione:** Si prega di notare che un rimborso dell'intero importo dell'acquisto può essere effettuato solo se la merce restituita è inutilizzata, nuova e nella loro confezione originale.

Dichiarazione di conformità UE

Noi, il

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10--11, 97074 Würzburg, Germania

con la presente dichiara che i seguenti dispositivi sono conformi ai requisiti di salute e sicurezza pertinenti ed essenziali delle direttive UE a causa della loro progettazione e progettazione, nonché nelle versioni da noi immesse sul mercato.

Nome del prodotto: AREBOS Aspirapolvere a mano a batteria Eco

Numero di modello: AR-HE-HSSE/R/S/B

Numero articolo: 4260627423958 (rosso); 4260627423965 (nero); 4260627423972 (blu)

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde la sua validità.

Testato per:

Norma UE:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014

NORMA EN 62233:2008

(EMC) 2014/30/UE

EN55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

2011/65/UE (ROHS)

Data/Firma Produttore/Luogo:

Würzburg, 24.02.2022



Firma:

(Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Rappresentante di queste istruzioni per l'uso/dati tecnici:

(Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Indirizzo dell'ufficio:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustrasse 10-11

D-97074 Würzburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro delle imprese è Würzburg, HRB 10082

REG. RAEE n. DE 61617071