

Originální návod k obsluze – AREBOS Popelový vysavač Eco

AREBOS

Vysavač popela Eco

AR-HE-AS408



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.



Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny	3
1.1 Vysvětlení symbolů.....	3
1.2 Bezpečnostní pokyny.....	4
2. Obrázek zařízení	5
3. Struktura	5
4. Aplikace	6
5. Čištění a údržba	6
6. Řešení potíží	7
7. Technické údaje	7
8. Pokyny k likvidaci	8
8.1 Likvidace a balení.....	8
8.2 Likvidace starého zařízení.....	8
8.3 Význam symbolu "odpadkový koš"	8
EU prohlášení o shodě	9

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Pokud výrobek přenecháte třetím osobám, musí být předán i tento návod k obsluze. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití.

Výkresy v této příručce nemusí odpovídat fyzickým objektům. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

1. Bezpečnostní pokyny

1.1 Vysvětlení symbolů



Tento výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem!



Označení CE lze použít k rozpoznání, že výrobek splňuje právní ustanovení evropských právních norem, a proto může být obchodován v rámci Evropského společenství.



Omezení používání některých nebezpečných látek v oblasti těžkých kovů, bromovaných zpomalovačů hoření a změkčovadel pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí.



Ochranné izolované pouzdro (třída ochrany II)!



Upozornění na elektrické napětí!













Varování! Pozorně si přečtěte bezpečnostní předpisy. Že Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uchovávejte na bezpečném místě.


1.2 Bezpečnostní pokyny

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dozor nebo pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

Vysavač je speciálně navržen pro odstraňování teplého (<60 ° C) nebo studeného (nehořícího) popela.




⊘	Nenamáčejte ostré, horké nebo žhavé materiály.	
⊘	Přístroj by neměl být vystaven teplu.	
⊘	Nenamáčejte mokré nebo tekuté látky. Nikdy neponořujte přístroj do vody.	
⊘	Po použití a před každým čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Odpojte spotřebič a ne napájecí kabel a odpojte jej od sítě.	
⊘	Nevkládejte předměty do otvorů. Nepoužívejte, když je otvor zablokován. Chraňte před prachem, vlákny, vlasy atd.	
⊘	Nepoužívejte vysavač bez nádoby na prach nebo sáčku s prachovým filtrem.	
⊘	Nevysávejte mouku, cement atd. , aby se zabránilo přetížení.	
⊘	Spotřebič by měl být čištěn pouze suchým nebo vlhkým hadříkem; Nikdy by neměl být ponořen do vody. K čištění nepoužívejte rozpouštědla.	
⊘	Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a nikoli pro komerční použití.	
⊘	Zabraňte tomu, aby se tryska nebo kartáč dotýkaly povrchu nábytku.	

⊘	K přenášení spotřebiče nepoužívejte napájecí kabel. Netahejte napájecí kabel přes ostré hrany.	
---	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

2. Obrázek zařízení

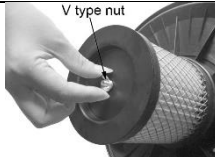

3. Struktura

HEPA filtr: Zkontrolujte HEPA filtr v nádobě na prach.	
Nádoba na prach: Připojte nádobu na prach k ručnímu vysavači.	
Ohebná hadice: Chcete-li použít ohebnou hadici, zasuňte konec hadice do sacího otvoru. Ujistěte se, že je zajištěn v poloze.	

Příslušenství:
Vyberte požadované příslušenství a připevněte jej k sacím otvorům.







4. Aplikace

	<p>Před provozem spotřebiče se ujistěte, že je prachový filtr ve správné poloze.</p>
	<p>Odpojte napájecí kabel.</p>
	<p>Připojte zařízení a zapněte jej.</p>
	<p>Po použití odpojte spotřebič od sítě.</p>

5. Čištění a údržba

<p>V type nut</p>	<p>Otevřete nádobu na prach.</p>
<p>Metal rod</p> <p>Dust filter</p> <p>Cover</p>	<p>Vyjměte prachový filtr.</p>

	Vyprázdněte nádobu na prach.
	Filtr HEPA se omyje vodou.
	HEPA filtr vysušte.
	Sestavte vysavač.

6. Řešení potíží

Než se obrátíte na naše servisní středisko, zkontrolujte následující:

Problém	Možná příčina	Návrhy
Motor nenastartuje	- Napájecí zástrčka není správně v zásuvce - Poškození zásuvky - Vysavač není zapnutý	- Zkontrolujte zástrčku a zapojte ji - Zkontrolujte elektrickou zásuvku - Zapněte zařízení
slabý sací výkon	-Jednotka ucpaná -HEPA filtr je třeba vyčistit -Nádoba na prach není na svém místě -Filtr ucpaný	-Odstranění zablokování -Vyčistěte prachový filtr -Nádobu na prach znovu připojte k čisticímu prostředku. -Vyčistěte filtr

7. Technické údaje

- Jmenovité napětí: 220-240V AC
- Jmenovitá frekvence: 50/60Hz
- Výkon: 600-1200W
- Provozní tlak: $\geq 15,5$ kPa
- Hladina hluku: <85dB(A)
- Dosah: 1,5 m

8. Pokyny k likvidaci

8.1 Likvidace a balení

- Ujistěte se, že obal je řádně zlikvidován v souladu s pokyny a normami platnými ve vaší oblasti. V některých případech se obal může skládat z plastových sáčků - v tomto ohledu věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se nedostaly do rukou dětí. Existuje nebezpečí udušení!

8.2 Likvidace starého zařízení

- Staré spotřebiče musí být zlikvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu.
- Na konci životnosti položky řádně zlikvidujte suroviny, aby byla možná řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak to udělat správně, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu vám rádi pomohou.

8.3 Význam symbolu "odpadkový koš"



Chraňte naše životní prostředí, elektrospotřebiče nepatří do domovního odpadu. Využijte sběrná místa určená pro likvidaci elektrospotřebičů a odevzdejte tam své elektrospotřebiče, které již nebudete používat. Tímto způsobem pomáhají předcházet možným účinkům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Tímto způsobem přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalším formám využití odpadních elektrických a elektronických zařízení. Informace o tom, kde zařízení zlikvidovat, získáte od svých obcí nebo obecních úřadů.

Naše číslo zákaznického servisu: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU prohlášení o shodě

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo tímto prohlašuje, že níže popsaná zařízení splňují příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené ve směrnicích EU z důvodu jejich návrhu a konstrukce, jakož i návrhů, které jsme uvedli na trh.

Název produktu: Vysavač Eco Ash
modelové číslo: 42606274254955
č. výrobku: AR-HE-AS408

Pokud je zařízení upraveno bez našeho souhlasu, ztrácí toto prohlášení o shodě svou platnost.

Testováno na:

LVD 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

AfPS GS 2019:01 PAK

Směrnice RoHS 2011/65/EU

Norma EU:

EN 60335-2-2 :2010+A11 :2012+A1 :2013

EN 60335-1:2012+AC :14+A11 :14+A13 :2017+A1 :2019+A2 :2019+A14 :2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Datum/podpis Výrobce/Místo: Würzburg,

15.09.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Reprezentativní pro tento návod k použití/technické údaje:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Rejstříkovým soudem v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB 10082

OEEZ Reg. č. DE 61617071