

Mode d'emploi original – Aspirateur à cendres

AREBOS

Aspirateur à cendres

AR-HE-AS408



Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.

CE

Merci de votre confiance en AREBOS.

Table des matières

1. Règles générales de sécurité	3
1.1 Explication des symboles.....	3
1.2 Consignes générales de sécurité	4
2. Chiffre des appareils	5
3. Assemblage	5
4. Opération	6
5. Nettoyage et entretien	6
6. Dépannage	7
7. Les spécifications techniques	7
8. Indications de recyclage	8
8.1 Recyclage et emballage	8
8.2 Recyclage des anciens appareils.....	8
8.3 Signification du symbole « poubelle ».....	8
Déclaration de conformité EU	9

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire le mode d'emploi avec attention avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous devez céder ce produit à un tiers, joignez-y le mode d'emploi.

Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez-vous référer aux objets physiques.

1. Règles générales de sécurité

1.1 Explication des symboles



Ce produit ne doit **pas** être jeté avec les ordures ménagères !



Déclaration de conformité : Les produits affichants ce symbole répondent à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'Espace économique européen.



Boîtier isolant de protection (classe de protection II) !

RoHS

Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans le domaine des métaux lourds, des retardateurs de flamme bromés et des plastifiants pour protéger la santé humaine et l'environnement.



Ce produit a été testé et certifié par Intertek. Le symbole « GS » signifie « sécurité éprouvée ». Les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).



Avertissement contre les risques d'électrocution !













Attention ! Lisez attentivement les consignes de sécurité. Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages graves. Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr.


1.2 Consignes générales de sécurité

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites de l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

L'aspirateur est spécialement conçu pour éliminer les cendres chaudes (<60°C) ou froides (non brûlantes).




⊘	N'aspirez pas les matériaux à arêtes vives, chauds ou incandescents.	
⊘	L'appareil ne doit pas être exposé à la chaleur.	
⊘	Ne pas aspirer de substances humides ou liquides. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.	
⊘	Débranchez l'appareil de la prise de courant après utilisation et avant chaque nettoyage. Tirez sur la fiche, et non sur le câble d'alimentation, afin de débrancher l'appareil du secteur.	
⊘	Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée. Tenir à l'écart de la poussière, des peluches, des cheveux, etc.	
⊘	N'utilisez pas l'aspirateur sans récipient à poussière ou sac filtrant à poussière en place.	
⊘	N'aspirez pas la farine, le ciment, etc., afin d'éviter les surcharges.	
⊘	L'appareil ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon sec ou humide; il ne doit jamais être immergé dans l'eau. N'utilisez pas de solvants pour le nettoyage.	
⊘	Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à des applications commerciales.	
⊘	Évitez que l'embout ou la brosse ne touche la surface du meuble.	

⊘	N'utilisez pas le fil électrique pour transporter l'appareil. Ne tirez pas sur le fil d'alimentation pour le faire passer sur des bords tranchants.	
---	---	---

2. Chiffre des appareils

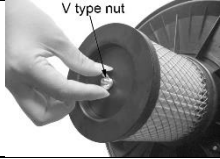

3. Assemblage

<p>Filtre HEPA : Inspectez le filtre HEPA dans le conteneur à poussière.</p>	
<p>Conteneur à poussière : Fixez le conteneur à poussière à l'aspirateur à main.</p>	
<p>Tuyau flexible : Pour utiliser le tuyau flexible, insérez l'extrémité du tuyau dans le trou d'aspiration. Veillez à ce qu'il soit bien enclenché dans sa position.</p>	

Accessoires :
Choisissez l'accessoire que vous souhaitez et fixez-le au trou d'aspiration.






4. Opération

	Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que le filtre à poussière est bien en place.
	Déroulez le cordon d'alimentation.
	Branchez l'appareil et mettez-le en marche.
	Débranchez l'appareil après utilisation.

5. Nettoyage et entretien

	Ouvrez le conteneur à poussière.
	Retirez le filtre HEPA.
	Videz le conteneur à poussière.

	<p>Lavez le filtre HEPA à l'eau.</p>
	<p>Assécher le filtre HEPA.</p>
	<p>Assemblez l'aspirateur.</p>

6. Dépannage

Avant de contacter notre centre de services, veuillez vérifier les points suivants :

Problème	Raison possible	Conseils
<p>Le moteur ne démarre pas</p>	<p>-Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché dans la prise -Sortie endommagée -Le nettoyeur n'est pas allumé</p>	<p>-Brancher fermement l'appareil -Vérifier le point de vente -Interrupteur sur l'appareil</p>
<p>La puissance d'aspiration est plus faible</p>	<p>-Unité bouchée -Le filtre HEPA a besoin d'être nettoyé -Le conteneur à poussière n'est pas en place -Filtre bloqué</p>	<p>-Lever le blocage -Nettoyer le filtre à poussière -Remettre le conteneur à poussière en place -Nettoyer le filtre</p>

7. Les spécifications techniques

- Tension nominale : 220-240V AC
- Fréquence nominale : 50/60Hz
- Puissance : 600-1200W
- Pression de fonctionnement : $\geq 15,5$ kPa
- Niveau sonore : <85dB(A)
- Rayon d'action : 1,5m

8. Indications de recyclage


8.1 Recyclage et emballage

- Veillez à respecter les directives et recommandations en vigueur dans votre région pour le recyclage de l'emballage. Parfois, l'emballage peut contenir des sachets en plastiques - veuillez attentivement les tenir éloignés des enfants. Il y a risque de suffocation !

8.2 Recyclage des anciens appareils

- Recyclez vos anciens appareils conformément aux directives et recommandations locales concernant le traitement des déchets.
- À la fin de la durée de vie de l'article déposez-vous les matières correctement afin qu'un recyclage convenable est permis. Si vous n'êtes pas sûr comment agir correctement, les traitesurs locales d'ordures vous aident avec plaisir.

8.3 Signification du symbole « poubelle »

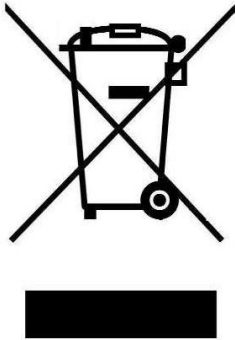

Protégez notre environnement, les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle classique. Rendez-vous dans les déchetteries prévues à cet effet pour vous débarrasser des appareils électriques dont vous ne vous servez plus. Ainsi, vous aidez à éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus au mauvais traitement des déchets. Vous apportez ainsi votre contribution à la revalorisation des déchets, au recyclage et à toute autre forme de revalorisation des anciens appareils électriques et électroniques. Vous pouvez obtenir des informations sur les lieux où emmener vos appareils auprès des administrations locales ou de votre commune.

Notre numéro de service à la clientèle : +49 (0) 931-45232700

Déclaration de conformité EU

Nous,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne, déclarons par la présente que les appareils décrits ci-après respectent les exigences des directives européennes en matière de sécurité et de santé, de par leur conception et leur construction aussi bien que par les mesures prises par nous relativement au transport.

Nom du produit : Aspirateur à cendres

Numéro de modèle : AR-HE-AS408

Numéro d'article : 4260627424955

La présente déclaration de conformité perd toute validité en cas de toute modification de l'appareil effectuée sans notre accord.

Vérifié après :

LVD 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

AfPS GS 2019:01 PAK

RoHS 2011/65/EU

Norme EU :

EN 60335-2-2 :2010+A11 :2012+A1 :2013

EN 60335-1:2012+AC :14+A11 :14+A13 :2017+A1 :2019+A2 :2019+A14 :2019

EN 62233: 2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Date/Signature du fabricant/Lieu :

Würzburg, 24 juillet 2020



Signature :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Représentant du présent mode d'emploi / de ces données techniques :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE: DE 61617071