


Originální návod k použití – AREBOS Convector 2300W

AREBOS

Konvektor 2300W

AR-HE-KV2300W/B

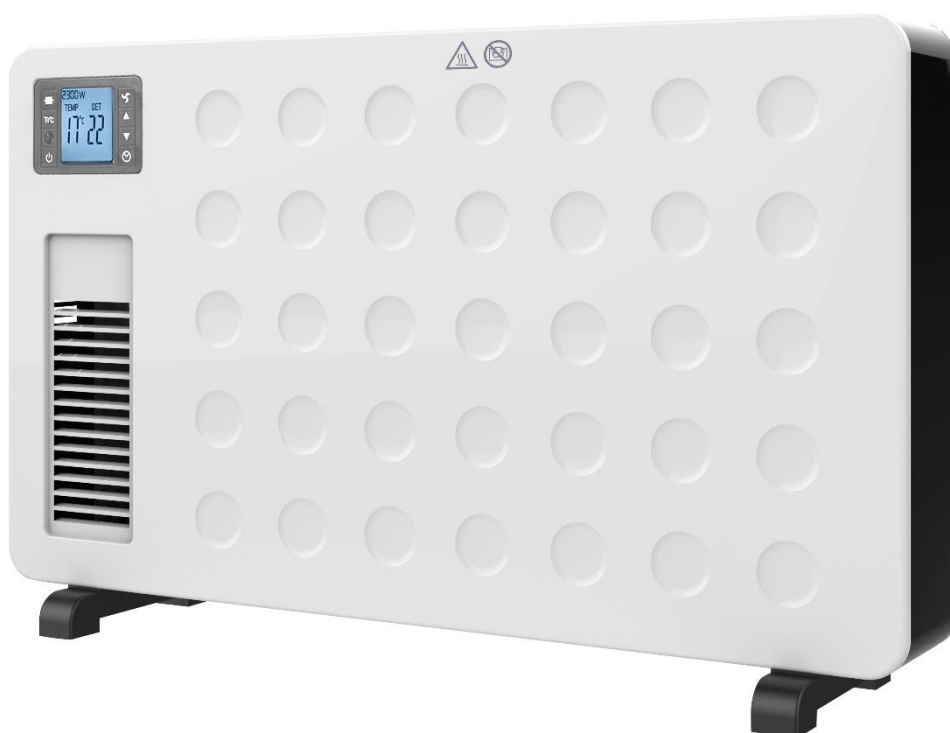

Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.



Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Obsah

1 Úvod a bezpečnostní pokyny	3
1.1 Úvod.....	3
1.2 Vysvětlení symbolů a zbytkových nebezpečí	3
1.3 Bezpečnostní pokyny	6
2 Rozsah dodávky a informace	10
3 Montáž a uvedení do provozu	11
4 Služba	13
5 Chyby a poruchy	16
6 Údržba a čištění	17
7 Doprava a skladování	17
8 Specifikace	18
9 Ekologická likvidace.....	20
9.1 Likvidace a balení.....	20
9.2 Likvidace starého zařízení.....	20
EU prohlášení o shodě	21


Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Pokud výrobek přenecháte třetím osobám, musí být předán i tento návod k obsluze. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce nemusí odpovídat fyzickým objektům. Podívejte se prosím na fyzické objekty.


1 Úvod a bezpečnostní pokyny

1.1 Úvod

- Tento návod k použití je určen k seznámení vás s instalací, používáním a údržbou výrobku. Chcete-li zařízení nainstalovat bezpečně a správně, přečtěte si před spuštěním návod k obsluze.

1.2 Vysvětlení symbolů a zbytkových nebezpečí

 **VAROVÁNÍ!** Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud se mu nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

 **OPATRNOST!** Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.


Náznak! Tento signální symbol/slovo varuje před možnými škodami na majetku.




 **VAROVÁNÍ!** Pozorně si přečtěte bezpečnostní pravidla a pokyny.

Nedodržení bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.


Všechna bezpečnostní varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

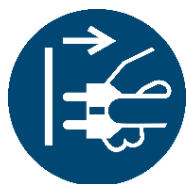

 **VAROVÁNÍ!** z elektrického napětí!


Před jakoukoli prací na spotřebiči vyjměte síťovou zástrčku ze zásuvky! Nedotýkejte se elektrické zástrčky vlhkýma nebo mokřýma rukama. Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky tak, že jej uchopíte za napájecí zástrčku.



 **VAROVÁNÍ!** z elektrického napětí!

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečí pro život a zdraví osob v důsledku elektrického napětí.

Práce na elektrických součástech může provádět pouze autorizovaná odborná firma!

 **VAROVÁNÍ!** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Zařízení nesmí přijít do styku s vodou, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nepoužívejte tento ohřívač ve vlhkých místnostech!



⚠ VAROVÁNÍ! před horkým povrchem!

Tento symbol označuje, že existují nebezpečí pro život a zdraví lidí v důsledku horkých povrchů.

Části tohoto zařízení se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte přítomnosti dětí nebo jiných zranitelných osob!



⚠ VAROVÁNÍ!

Toto zařízení může představovat nebezpečí, pokud je používáno nesprávně nebo nevhodně, jak bylo zamýšleno osobami, které nebyly poučeny! Všimněte si, že zařízení není hračka a nepatří do rukou dětí. Personální kvalifikace!

Zadušení! Nenechávejte obalový materiál ležet bezstarostně. Mohla by se stát nebezpečnou hračkou pro děti.

Při nesprávném nastavení hrozí nebezpečí požáru. Nepokládejte spotřebič na hořlavý povrch.

Nepokládejte spotřebič na koberce s hlubokým vlasem.

Zařízení nesmí být zakryto, aby nedošlo k přehřátí a nebezpečí požáru!



⚠ VAROVÁNÍ! Ohříváč nesmí být zakryt, aby nedošlo k přehřátí a nebezpečí požáru!

Symbol na spotřebiči označuje, že není dovoleno zavěšovat předměty (např. ručníky, oblečení atd.) nad spotřebič nebo přímo před něj.



Postupujte podle pokynů

Oznámení s tímto symbolem označují, že že musí být dodržen návod k obsluze.



Tento výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem!



Označení CE lze použít k rozpoznání, že výrobek splňuje právní ustanovení evropských právních norem, a proto může být obchodován v rámci Evropského společenství.



Tento produkt byl testován a certifikován společností SGS. Symbol "GS" znamená testovanou bezpečnost. Produkty, které začínají splňují požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).

Co dělat v případě nouze

- Vypněte zařízení.
- V případě nouze odpojte spotřebič od síťového napájení: Odpojte síťový kabel od síťové zásuvky tak, že se ho dotknete síťovou zástrčkou.
- Nepřipojujte vadný spotřebič k síťovému portu.

Ochrana proti přehřátí

Zařízení má bezpečnostní termostat, který se aktivuje v případě přehřátí (překročení provozní teploty) zařízení.

Když je zapnutý bezpečnostní termostat, spotřebič se vypne.

Když se spotřebič dostatečně ochladí, ohřívač se znovu zapne.

Podívejte se na příčinu přehřátí.

Pokud se bezpečnostní termostat v případě přehřátí nepřepne, pojistka přehřátí se vypne. Zařízení se pak zcela vypne. V takovém případě kontaktujte zákaznický servis a požádejte o výměnu pojistky přehřátí.

1.3 Bezpečnostní pokyny

- Vaše bezpečnost je pro nás nejdůležitější. Proto se ujistěte, že jste si před instalací a používáním produktu přečetli návod k obsluze . Pokud si nejste jisti jakýmikoli informacemi v této příručce, obraťte se na prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- **NEPOUŽÍVEJTE výrobek**, pokud jste si ještě nepřečetli návod k použití.
- Před zahájením instalace se ujistěte, že jste si důkladně přečetli návod k použití a porozuměli jeho obsahu.
- Pokyny jsou v zájmu vaší bezpečnosti.

⚠ VAROVÁNÍ! Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a jsou si vědomy souvisejících nebezpečí.

Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržba uživateli nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

⚠ VAROVÁNÍ! Děti mladší 3 let by neměly být od spotřebiče, pokud nejsou neustále sledovány. Děti ve věku od 3 let do 8 let mohou spotřebič zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související nebezpečí, pokud:

spotřebič je umístěn nebo instalován v obvyklé poloze používání.

Děti do 8 let se nesmí zapojovat do zásuvky, regulovat spotřebič, čistit spotřebič a/nebo provádět údržbu uživatelem.

⚠ VAROVÁNÍ! Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech, pokud jsou v něm lidé, kteří nemohou samostatně opustit místnost a nejsou pod neustálým dohledem.

- Neprovazujte ani neumísťujte spotřebič do prostředí nebo prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nepoužívejte přístroj v agresivní atmosféře.
- Umístěte spotřebič vzpřímeně a stabilně na nosnou plochu.
- Po vlhkém čištění nechte spotřebič uschnout. Neprovazujte jej ve vlhkém stavu.
- Spotřebič nepoužívejte ani nepoužívejte vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Nevystavujte spotřebič přímému proudu vody.
- Nikdy do spotřebiče nevkládejte předměty ani končetiny.
- Během provozu spotřebič nezakrývejte.
- Ze spotřebiče neodstraňujte žádné bezpečnostní značky, nálepky ani štítky. Udržujte všechny bezpečnostní značky, nálepky a štítky v čitelném stavu.
- Nesedejte si na zařízení.
- Zařízení není hračka. Držte děti a zvířata mimo dosah. Spotřebič používejte pouze pod dohledem.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení, jeho příslušenství a spojovací části, zda nejsou poškozeny. Nepoužívejte vadné spotřebiče nebo jejich součásti.
- Ujistěte se, že všechny elektrické kabely mimo spotřebič jsou chráněny před poškozením (např. zvířaty). Nikdy nepoužívejte spotřebič v případě poškození elektrických kabelů nebo síťové přípojky!
- Připojení k distribuční soustavě musí splňovat specifikace uvedené v technické příloze.
- Zapojte napájecí zástrčku do správně roztavené elektrické zásuvky.
- Vyberte prodloužení napájecího kabelu podle připojeného zařízení, délky kabelu a zamýšleného použití. Prodlužovací kabely zcela rozvinoute. Zabraňte elektrickému přetížení.
- Před servisem, servisem nebo opravou spotřebiče odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky dotykem síťové zástrčky.

- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte spotřebič a vyjměte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Zkontrolujte napájecí kabel a napájecí zástrčku, zda nejsou poškozené. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, nepokoušejte se zařízení znovu uvést do provozu. Objednejte si nový napájecí kabel se zástrčkou od společnosti AREBOS a použijte jej k výměně vadného napájecího kabelu za napájecí zástrčku.
- Vadné napájecí kabely představují vážné zdravotní riziko!
- Při instalaci dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a objektů, jakož i skladovací a provozní podmínky podle technických údajů (kapitola Technické údaje).
- Udržujte bezpečnou vzdálenost nejméně 1 m mezi příívodem a výstupem vzduchu spotřebiče a všemi hořlavými látkami, jako jsou textilie, záclony, postele a pohovky.
- Ujistěte se, že příívod a výstup vzduchu jsou čisté.
- Ujistěte se, že sací strana je vždy bez nečistot a volných předmětů.
- Nepokládejte spotřebič na hořlavý povrch.
- Používejte pouze originální náhradní díly, jinak není zaručen žádný funkční a bezpečný provoz.
- Před přepravou a/nebo údržbou nechte spotřebič vychladnout.
- Přestaňte tento spotřebič používat, pokud byl upuštěn nebo vykazuje viditelné známky poškození.
- Do dálkového ovládání nevkládejte dobíjecí baterie.
- Použijte typ baterie CR 2032.
- Nikdy nenabíjejte baterie, které nelze dobít.
- Různé typy baterií, stejně jako nové a použité baterie, nesmí být používány společně.
- Umístěte baterie do prostoru pro baterie podle správné polarity.
- Vyjměte vybité baterie ze zařízení. Baterie obsahují látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Baterie likvidujte v souladu s vnitrostátními právními předpisy (viz kapitola Ekologická likvidace).
- Vyjměte baterie z dálkového ovládání, pokud nebudete zařízení používat delší dobu.
- Nikdy nezkratujte napájecí svorky v prostoru pro baterie!
- Nepolykejte baterie! Pokud dojde k požití baterie, může způsobit vážné vnitřní popáleniny / chemické popáleniny do 2 hodin! Chemické popáleniny mohou vést k smrti!
- Pokud si myslíte, že baterie byla spolknuta nebo jinak vstoupila do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Uchovávejte nové a použité baterie, stejně jako otevřený prostor pro baterie, mimo dosah dětí.
- Pokud se prostor pro baterie nezavře bezpečně, přestaňte zařízení používat pomocí dálkového ovládání.
- Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
- Ohřívač nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Aby nedošlo k přehřátí, nesmí být ohřívač zakryt.
- **⚠ OPATRNOST!** Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu a vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- **⚠ OPATRNOST!** Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému náhodným resetováním spínače tepelné ochrany, nesmí být toto zařízení napájeno externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že napětí odpovídá napětí uvedenému na výkonovém štítku zařízení.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená.

- Udržujte spotřebič a kabel mimo dosah zdrojů tepla, ostrých předmětů nebo jiných věcí, které by mohly způsobit poškození.
- Před připojením k síti se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Vypněte spotřebič a odpojte jej, pokud jej nepoužíváte, před čištěním nebo provedením jiné údržby.
- Chcete-li spotřebič odpojit od sítě, vypněte jej a poté jej odpojte od zásuvky. Netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku.
- Neprovozujte spotřebič v prostorách, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
- Používejte pouze uvnitř.
- Aby se zabránilo možnému požáru, nesmí být přívody a výstupy vzduchu žádným způsobem ucpané.
- Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Do větracích otvorů nebo odsávacích otvorů nevkládejte cizí předměty, ani jim nedovolte vniknout, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.
- Před ovládním nebo nastavením spínače na spotřebiči nebo dotykem zástrčky a zásuvky se vždy ujistěte, že máte suché ruce.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu.
- Nejčastější příčinou přehřátí jsou usazeniny prachu nebo nečistot v zařízení. Ujistěte se, že tyto nečistoty jsou pravidelně odstraňovány odpojením spotřebiče a vysáváním větracích otvorů a mříží.
- Neumisťujte ohřívač na koberce ani nepokládejte kabel pod koberce. Kabel odvedte mimo dopravní oblasti, abyste o něj nemohli zakopnout.
- Pokud ohřívač nepoužíváte, skladujte na chladném a suchém místě a neskladujte jej, dokud nevychladne.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla.
- Neponořujte spotřebič do kapalin ani nedovolte, aby kapaliny zanikly do vnitřku spotřebiče, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte spotřebič na mokřém povrchu nebo tam, kde by mohl spadnout nebo být zatlačen do vody.
- Nesahejte po zařízení, které spadlo do vody. Vypněte napájecí zdroj a okamžitě jej odpojte od napájení.
- Používejte zařízení pouze způsobem popsáním v této příručce. Jakékoli jiné použití není výrobcem doporučeno a může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nepoužívejte spotřebič na okně, protože déšť může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Neskladujte spotřebič v přepravce nebo uzavřeném prostoru, dokud dostatečně nevychladne.
- Nepoužívejte tento spotřebič jako ohřívač pro zvířata a rostliny.

Účel použití

Zařízení je vhodné pouze pro dobře izolované místnosti nebo pro příležitostné použití.

Zařízení používejte výhradně k vytápění uzavřených prostor v souladu s technickými specifikacemi.

Zamýšlené použití zahrnuje ohřev:

- Byty
- Skladovací prostory
- Provozoven
- Prostory na staveništi
- Kontejnery
- Stohování

Předvídatelné nesprávné použití

- Nepokládejte spotřebič na mokrý nebo zaplavený povrch.
- Nepokládejte předměty, jako je oblečení, na horní část spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti benzínu, rozpouštědel, barev nebo jiných vysoce hořlavých par nebo v místnostech, kde jsou skladovány.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Nepoužívejte spotřebič k vytápění vozidel.
- Tento ohřívač se nesmí používat ve vlhkých prostorách.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Jakékoli jiné než zamýšlené použití se považuje za rozumně předvídatelné zneužití.
- Neprovádějte žádné neoprávněné konstrukční změny nebo doplňky nebo úpravy zařízení.

Kvalifikace personálu

Osoby používající tento spotřebič musí:


- Uvědomte si nebezpečí, která vznikají při práci s elektrickými spotřebiči ve vlhkém prostředí.
- jste si přečetli návod k obsluze, zejména část týkající se bezpečnosti, a porozuměli jim.

Činnosti údržby, které vyžadují otevření krytu, mohou provádět pouze specializovaní elektrikáři nebo AREBOS.

2 Rozsah dodávky a informace

Rozsah dodávky

- 1 x konvektor / 1 x dálkové ovládání / 2 x stojan / 4 x šroub (pro stojan) / 1 x manuální

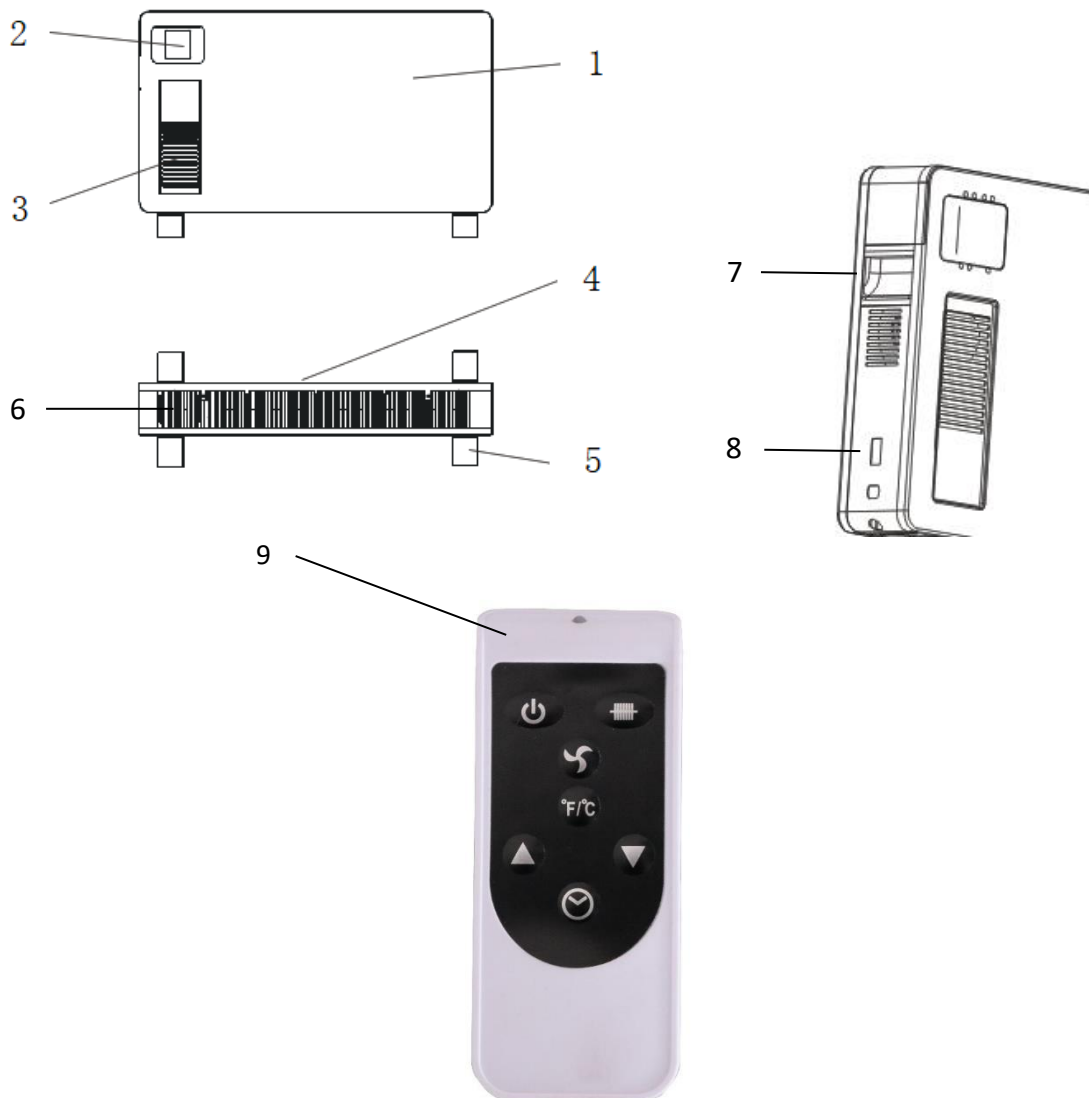

Ne.	Označení
1	Frontabdeckung
2	Ovládací panel
3	Luftauslass ventilátor
4	Zadní kryt
5	Podstavec
6	Luftauslass Konvektorwärme
7	Transportní rukojeť
8	Vypínač (kontrolka provozu)
9	Dálkové ovládání

Informace o zařízení

- Konvektor AR-HE-KV2300W / AR-HE-KV2300B je určen k výrobě teplého vzduchu pro vnitřní použití.
- Zařízení generuje teplo prostřednictvím elektrického topného tělesa. Vzduch v blízkosti topného tělesa se ohřívá. Ohřátý vzduch stoupá vzhůru přes výstup vzduchu a vytváří přirozené sání, které umožňuje proudění studeného vzduchu do zařízení.
- Kromě toho má zařízení ventilátor, který umožňuje rychlejší distribuci ohřátého vzduchu.
- Zařízení má integrovaný teplotní senzor, který reguluje vytápění v závislosti na aktuální a požadované teplotě místnosti.
- Ovládací panel integrovaný v krytu umožňuje nastavit cílovou hodnotu teploty mezi 5 °C a 37 °C.
- Zařízení má také dálkové ovládání, které lze použít k ovládání všech funkcí a nastavení.
- Integrovaný časovač umožňuje vypnout zařízení s časovým zpožděním.
- Obě zařízení jsou identická ve své funkci, liší se pouze barvou: zařízení AR-HE-KV2300W je bílé a zařízení AR-HE-KV2300B je černé.

3 Montáž a uvedení do provozu

⚠ VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je dostatečná vzdálenost od stěn, zařizovacích předmětů nebo jiného vybavení. Vzdálenost musí být nejméně 1 m od přední a boční stěny zařízení, aby se vyloučilo nebezpečí požáru.

Rozbalení zařízení

- Vyjměte zařízení a veškeré příslušenství z obalu. Zkontrolujte, zda zařízení nemá žádné známky poškození.
- Zcela vyjměte obal ze zařízení.
- Zcela odpojte napájecí kabel. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený a při odvíjení jej nepoškozujte.
- Vyberte pevné, rovné a nehořlavé místo.
- Zapojte napájecí zástrčku do vhodné zásuvky 220 - 240V ~ 50/60Hz a ujistěte se, že je vypínač nastaven do polohy "OFF".

Shromáždění

⚠ VAROVÁNÍ! z elektrického napětí nebezpečí zranění v důsledku nesprávné instalace! Mohou existovat místní nebo národní předpisy pro shromažďování. Doporučujeme, aby instalaci prováděl kvalifikovaný elektrikář.


⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Nebezpečí požáru hrozí, pokud nejsou dodrženy požadované minimální vzdálenosti. Věnujte prosím plnou pozornost obsahu kapitoly Montáž a uvedení do provozu, jakož i technickým údajům v kapitole Technické údaje.

Montážní patky

⚠ VAROVÁNÍ! Před použitím ohřívače se ujistěte, že jsou namontovány 2 nohy, aby byla zajištěna dostatečná vzdálenost od povrchu stojanu.

- Vyjměte zařízení a veškeré příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje žádné známky poškození.
- Otočte hlavní jednotku vzhůru nohama (krátká strana), položte ji na stůl nebo balicí krabici a namontujte obě nohy čtyřmi šrouby ST4 * 16.

- Po dokončení instalace umístěte zařízení na pevný, rovný povrch a zajistěte jeho funkčnost.

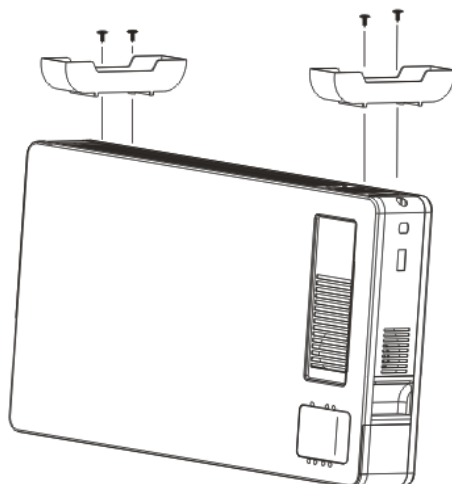

Pověření

Info: Zápach se může objevit při prvním spuštění nebo po delší době nepoužívání. Při nastavování zařízení dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a objektů v souladu s kapitolou Technické údaje.


Před restartováním spotřebiče zkontrolujte stav napájecího kabelu. Máte-li jakékoli pochybnosti o jeho perfektním stavu, zavolejte na zákaznický servis.

- Umístěte spotřebič vzpřímeně a stabilně.
- Vyhněte se zakopnutí při pokládání napájecího kabelu nebo jiných elektrických kabelů, zejména pokud je spotřebič umístěn uprostřed místnosti. Používejte chrániče kabelů.
- Ujistěte se, že jsou prodlužovací kabely zcela odmotané nebo rozvinuté.
- Ujistěte se, že záclony nebo jiné předměty nebrání proudění vzduchu.
- Neumísťujte spotřebič přímo pod zásuvku ve zdi.
- Ujistěte se, že spotřebič nemůže přijít do styku s vlhkostí nebo vodou.

Vkládání baterií do dálkového ovladače

⚠ Varování! Před elektrickým napětím Nedotýkejte se prostoru pro baterie vlhkými nebo mokřými rukama. Nepoužívejte zařízení s dobíjecími bateriemi!

Při uvádění do provozu věnujte pozornost technickým údajům.

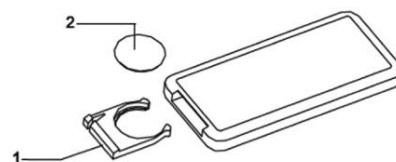

- Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače a vložte knoflíkovou baterii. Chcete-li to provést, zmáčkněte západku na boku prostoru pro baterie a vytáhněte prostor pro baterie z dálkového ovladače.
- Vložte baterii CR 2023 do prostoru pro baterie a zasuňte prostor pro baterie zpět do dálkového ovladače. Chcete-li to provést, umístěte baterii do slotu tak, aby anoda a katoda směřovaly správným směrem.
- Nasaďte zadní kryt. Posuňte kryt k otevření. Věnujte pozornost správnému směru.

Upozorňujeme:

- Anoda a katoda baterií se musí shodovat se znaky "+" a "-" na dálkovém ovladači.
- Pokud se delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii.

- Abyste zabránili znečištění, vyjměte použitou baterii a zlikvidujte ji bezpečně a správně.

Služba:

Chcete-li ovládat konvektor, namiřte dálkové ovládání na přijímač signálu. Namiřte dálkové ovládání na přijímač signálu ohřívače ventilátoru ve vzdálenosti až 6 m.


Připojení napájecího kabelu

- Zapojte napájecí zástrčku do správně roztavené elektrické zásuvky.
- Ujistěte se, že napájecí kabel je veden za zařízením. Nikdy nepouštějte napájecí kabel před spotřebičem!

4 Služba

- Vyjměte ohřívač a náhradní díly z krabice a umístěte je na pevnou, rovnou podlahu nebo pracovní plochu.
- Před vložením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že napájecí zdroj ve vaší oblasti odpovídá zdroji uvedenému na typovém štítku spotřebiče.
- Nastavte hlavní tlačítko na "Vypnuto". Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220-240V ~ AC a nastavte hlavní vypínač do polohy "on".
- Zapněte spotřebič stisknutím hlavního vypínače ON/OFF, spotřebič zobrazí aktuální pokojovou teplotu.
- Vyhněte se otevřeným dveřím a oknům.

Ovládací panel

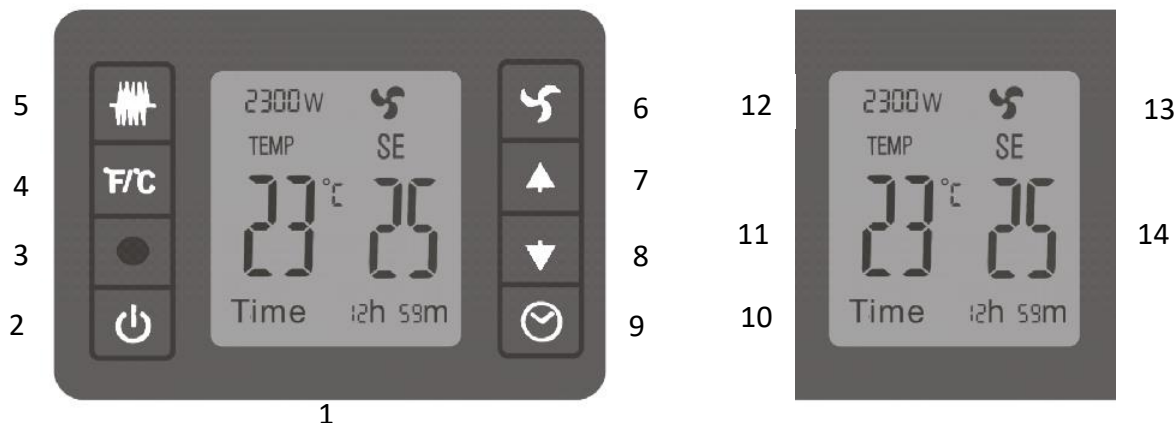

No.	Označení	Význam
1	Segmentanzeige	Zobrazí všechna nastavení, například aktuální pokojovou teplotu
2	Tlačítko Zapnuto/Vypnuto	Zapněte zařízení nebo jej přepněte do pohotovostního režimu
3	Infrarotempfänger	Přijímá signály z dálkového ovládání
4	Chuč °F/°C	Přepínání mezi °F/Fahrenheit a °C/Celsiem
5	Režim chuti	Vyberte provozní režim: Režim vytápění Režim hlídání mrazu (je-li k dispozici)
6	Chuťové větrání	Zapnutí nebo vypnutí ventilátoru
7	Tlačítko Zvýšit hodnotu	Nastavte požadovanou teplotu v místnosti (5 °C až 37 °C)
8	Tlačítko Snížit hodnotu	
9	Tlačítkový časovač	Zapnutí a vypnutí časovače a nastavení hodinového časovače (1 až 24 h)

10	Časovač displeje	Zobrazení zbývajících hodin a minut při aktivaci časovače
11	Zobrazení aktuální teploty	Zobrazení aktuální teploty v místnosti
12	Úroveň výkonu displeje Monitor mrazu (je-li k dispozici)	Zobrazení aktuálního topného výkonu Úroveň 1 = 1000 W Úroveň 2 = 1300 W Úroveň 3 = 2300 W Zobrazí se, když je aktivován monitor mrazu (je-li k dispozici)
13	Indikátor větrání	Zobrazí se při aktivaci ventilátoru
14	Zobrazení požadované teploty	Zobrazení požadované teploty v místnosti

Dálkové ovládání

Všechna nastavení zařízení lze provést pomocí dálkového ovladače, který je součástí dodávky.



Ne.	Označení	Význam
1	Čuť °F/°C	Přepínání mezi °F/Fahrenheita a °C/Celsiem
2	Režim chuti	Vyberte provozní režim: Režim vytápění Režim hlídání mrazu (je-li k dispozici)
3	Tlačítko Zvýšit hodnotu	Nastavte požadovanou teplotu v místnosti (5 °C až 37 °C)
4	Tlačítko Snížit hodnotu	
5	Časovač chuti	Zapnutí a vypnutí časovače a nastavení hodinového časovače (1 až 24 h)
6	Tlačítko Zapnuto/Vypnuto	Zapněte zařízení nebo jej přepněte do pohotovostního režimu
7	Ventilační tlačítko	Zapnutí nebo vypnutí ventilátoru
8	Infračervené vysílače Dálkové ovládání	Odesílá signály do zařízení

Info: Displej má podsvícení. Podsvícení se zapne, jakmile stisknete jedno z tlačítek na ovládacím panelu nebo dálkovém ovládacím. Po cca 1 minutě bez aktivace se podsvícení opět vypne.

Zapněte zařízení (ovládací panel)

Po nastavení zařízení připraveného k provozu, jak je popsáno v kapitole Instalace a uvedení do provozu, jej můžete zapnout.

- Přepínač zapnutí/vypnutí (8) se přepne do polohy I. Zařízení je nyní v pohotovostním režimu.
- Stiskněte tlačítko napájení (2). Zařízení je zapnuté.

Nastavení provozních režimů

Zařízení má následující provozní režimy:

- Režim vytápění
- Režim ochrany proti mrazu

Nastavení režimu vytápění

- Stiskněte tlačítko režimu (Mode) (5), dokud není vybrána požadovaná úroveň ohřevu. Můžete si vybrat mezi třemi úrovněmi. Zvolená úroveň výkonu (12) se zobrazí na displeji segmentu.

Režim ochrany proti mrazu

V režimu monitoru mrazu se zařízení automaticky zahřívá. Tuto teplotu nelze změnit.

- Stiskněte tlačítko režimu (Mode) (5), dokud se nezobrazí indikátor Frost Monitor. Spotřebič se automaticky zahřívá, když je teplota nižší než 5 °C.

Nastavení požadované teploty v místnosti (ovládací panel)

Teplota v místnosti určená teplotním čidlem se zobrazuje na skutečném zobrazení teploty (11). Požadovanou pokojovou teplotu můžete nastavit kdykoli. Nastavení je možné pouze v režimu vytápění. Teplota v místnosti je přednastavena na 25 °C.

- Stisknutím šipky Zvýšit hodnotu (7) nebo Snížit hodnotu (8) nastavte požadovanou pokojovou teplotu. Rozsah nastavení je mezi 5 °C a 37 °C v krocích po 1 °C. Nastavená teplota v místnosti se zobrazuje na displeji cílové teploty (14).

Info: Požadovaná pokojová teplota by měla být vyšší než aktuální pokojová teplota.

Větrání (ovládací panel)

- Stisknutím tlačítka Ventilace (6) zapněte ventilátor. Zobrazí se indikátor ventilace (13).
- Stisknutím tlačítka Ventilace (6) vypněte ventilátor. Indikátor ventilace (13) zhasne.

Nastavit časovač

Časovač funguje následovně:

- Automatické vypnutí po přednastaveném počtu hodin.

Počet hodin může být v rozsahu od 1 do 24 hodin a lze jej nastavit v krocích po 1 hodině. Když je časovač aktivován, čas se také zobrazuje v minutách.

Náznak! Spotřebič nesmí být provozován bez dozoru ve volně přístupné místnosti, když je časovač aktivní.

Automatické vypnutí (ovládací panel)

Zařízení je zapnuté.

- Stiskněte tlačítko Časovač (14).
- Pomocí tlačítka Časovač (14) vyberte požadovaný počet hodin. Rozsah hodnot je od 1 do 24. Na displeji časovače bliká počet hodin (10). Požadovaná doba do automatického vypnutí se uloží, jakmile indikátor časovače (10) přestane blikat. Čas do vypnutí je zobrazen na displeji časovače (10) a odpočítáván. Zařízení se přepne do pohotovostního režimu.

Náznak! pro automatické vypnutí:

- Ruční vypnutí zařízení vypne.
- Pokud vyberete počet hodin 0, časovač se vypne.


Vyřazení

 **Varování!** z elektrického napětí!

Nedotýkejte se elektrické zástrčky vlhkýma nebo mokřýma rukama.

- Vypněte spotřebič přepnutím vypínače do polohy 0.
- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky tak, že jej uchopíte za napájecí zástrčku.
- 3. Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.
- 4. Vyčistěte spotřebič podle kapitoly Údržba.
- 5. Spotřebič skladujte v souladu s kapitolou Skladování.

5 Chyby a poruchy

 **Varování!** z elektrického napětí! Činnosti, které vyžadují otevření prostředku, mohou provádět pouze oprávněné specializované společnosti nebo společnost AREBOS.

Zařízení bylo během výroby několikrát testováno, aby bylo zajištěno, že funguje správně. Pokud však dojde k poruše, zkontrolujte níže uvedené zařízení.

Zařízení se nespustí:

- Zkontrolujte napájení.
- Zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel a napájecí zástrčka. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, nepokoušejte se spotřebič znovu uvést do provozu. Objednejte si nový napájecí kabel se zástrčkou od firmy AREBOS a použijte jej k výměně vadného napájecího kabelu za napájecí zástrčku.
- Zkontrolujte ochranu sítě na místě.
- Pokojový termostat může být vadný. Nechte si vyměnit vadný pokojový termostat odborným elektrikářem.
- Před restartováním zařízení počkejte 10 minut. Pokud se spotřebič nespustí, nechte provést elektrickou kontrolu specializovanou firmou nebo společností AREBOS.

Zařízení je zapnuté, ale nezahřívá:

- Topný odpor mohl vyhořet. Nechte vadný topný odpor vyměnit odborným elektrikářem.
- Pokojový termostat může být vadný. Nechte si vyměnit vadný pokojový termostat odborným elektrikářem.
- Pokojový termostat může být vadný. Nechte si vyměnit vadný pokojový termostat odborným elektrikářem.

Průtok vzduchu je snížen:

- Zkontrolujte přívod a výstup vzduchu. Přívod a výstup vzduchu musí být volný. V případě potřeby odstraňte nečistoty. Dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a objektů podle technických údajů.

Zařízení nereaguje na infračervené dálkové ovládání:

- Zkontrolujte, zda není vzdálenost od dálkového ovládání k zařízení příliš velká, a v případě potřeby vzdálenost zkraťte.
- Ujistěte se, že mezi zařízením a dálkovým ovládáním nejsou žádné překážky, jako je nábytek nebo stěny. Ujistěte se, že mezi zařízením a dálkovým ovládáním existuje vizuální kontakt.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterií a v případě potřeby je vyměňte.
- Zkontrolujte správnou polaritu baterií, pokud byly právě vyměněny.

Náznak! Po provedení veškeré údržby a oprav počkejte alespoň 3 minuty. Teprve poté zařízení znovu zapněte. Zařízení po kontrolách nefunguje správně: obraťte se na zákaznický servis. V případě potřeby odneste přístroj k autorizovanému elektrikáři nebo k opravě společnosti AREBOS.

6 Údržba a čištění

Činnosti před zahájením údržby

⚠ Varování! z elektrického napětí! Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkou nebo mokré ruce.

- Vypněte zařízení.
- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky tak, že jej uchopíte za napájecí zástrčku.
- Nechte spotřebič zcela vychladnout.

⚠ Varování! z elektrického napětí! Činnosti, které vyžadují otevření prostředku, mohou provádět pouze oprávněné specializované společnosti nebo společnost AREBOS.

Čištění krytu

⚠ Varování! z elektrického napětí! Nikdy neponořujte přístroj pod vodu!

Pouzdro očistěte vlhkým, měkkým hadříkem, který nezanechává chloupky. Ujistěte se, že vlhkost nevstupuje do pouzdra. Ujistěte se, že žádná vlhkost nemůže přijít do styku s elektrickými součástmi. K navlhčení hadříku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo abrazivní čisticí prostředky. Po vyčištění pouzdro osušte.

7 Doprava a skladování

Náznak! Pokud spotřebič skladujete nebo přepravujete nesprávně, může dojít k jeho poškození. Věnujte pozornost informacím o přepravě a skladování zařízení.

Přeprava

Zařízení je vybaveno rukojetí pro snadnější přepravu.

Před každou přepravou dodržujte následující informace:

- Vypněte zařízení.

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky tak, že jej uchopíte za napájecí zástrčku.
- Nepoužívejte napájecí kabel jako tažný kabel.
- Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.

Skladování

Před každým skladováním dodržujte následující pokyny:

- Vypněte zařízení.
- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky tak, že jej uchopíte za napájecí zástrčku.
- Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.

Pokud se nepoužívá, dodržujte následující podmínky uchovávání:

- Spotřebič skladujte na suchém místě a chraňte před mrazem a teplem.
- Spotřebič skladujte ve svislé poloze na místě chráněném před prachem a přímým slunečním zářením.
- V případě potřeby chraňte zařízení před vniknutím prachu pouzdem.
- Na spotřebič nepokládejte žádná jiná zařízení ani předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
- Vyjmutí baterií z dálkového ovladače

8 Specifikace

Parametr	Hodnota
Model	AR-HE-KV2300W / AR-HE-KV2300B
Barva pouzdra	W = bílá / B = černá
Tepelný výkon	Úroveň 1 = 1000 W Úroveň 2 = 1300 W Úroveň 3 = 2300 W
Rozsah nastavení	5 °C až 37 °C
Síťová přípojka	220-240 V ~ / 50-60 Hz
Spotřeba energie	2300 W
Jmenovitý proudový příkon	10 A
Kabelová délka	1,5 m
Typ zástrčky	CEE 7/7
Ochrana	IP20
Rozměry (s nožičkami bez koleček) (hloubka x šířka x výška)	220 x 690 x 435 mm
Minimální vzdálenost od stěn a objektů nad: za: boční: vpředu:	100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Hmotnost	5 kg
Dálkové ovládání baterie	Typ CR 2032

V průběhu vylepšování produktů si vyhrazujeme právo na technické a vizuální změny článku.

Požadované informace pro lokální elektrické ohříváče

Parametr	Hodnota / indikace
Model	AR-HE-KV2300W AR-HE-KV2300B
Barva pouzdra	W = bílá / B = černá
Teplo	
Jmenovitý tepelný výkon P_{nom}	2,3 kW
Minimální tepelný výkon (orientační hodnota) P_{min}	1 kW
Maximální trvalý tepelný výkon $P_{max,c}$	2,3 kW
Spotřeba pomocné energie	
Při jmenovitém tepelném výkonu e_{lmax}	DOBŘE
Při minimálním tepelném výkonu e_{lmin}	DOBŘE
V pohotovostním režimu e_{lsb}	0,81
Způsob regulace přívodu tepla	
ruční ovládání dodávky tepla integrovaným termostatem	Ne
ruční ovládání přívodu tepla se zpětnou vazbou o místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne
Elektronické řízení přívodu tepla se zpětnou vazbou o teplotě místnosti a/nebo venkovní teploty	Ne
Odvod tepla s podporou ventilátoru	Ne
Typ tepelného výkonu/regulace teploty v místnosti	
jednostupňový tepelný výkon, bez regulace teploty v místnosti	Ne
dvě nebo více ručně nastavitelných úrovní, bez regulace pokojové teploty	Ne
Regulace pokojové teploty pomocí mechanického termostatu	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ne
elektronická regulace teploty v místnosti a denní doba	Ano
elektronická regulace teploty v místnosti a regulace pracovních dnů	Ne
Další možnosti ovládání	
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ne
s možností dálkového ovládání	Ne
s adaptivním řízením startu topení	Ne
s omezením doby provozu	Ano
s černým kuličkovým senzorem	Ne
Kontaktní údaje	Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo

NA: Neuplatňuje se

9 Ekologická likvidace

⚠ Pozor! před udušením! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

9.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

9.2 Likvidace starého zařízení

- Staré spotřebiče musí být likvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy o likvidaci místního odpadu. obraťte se na místní správu ohledně adresy nejbližšího recyklačního centra a doručte tam své zařízení.



Symbol přeškrtnuté popelnice na starém elektrickém nebo elektronickém zařízení znamená, že nesmí být na konci životnosti likvidován s domovním odpadem. Sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou k dispozici ve vaší oblasti k bezplatnému vrácení. Adresy můžete získat od svého města nebo místní samosprávy. O [dalších možnostech vrácení](#) se můžete www.arebos.de dozvědět na našich webových stránkách.



Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení má umožnit opětovné použití, recyklaci nebo jiné formy využití odpadů a zabránit negativním důsledkům jejich odstranění na životní prostředí a lidské zdraví.

Poznámka k likvidaci baterií

Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech označuje, že na konci životnosti nesmí být likvidovány s domovním odpadem. Pokud baterie nebo akumulátory obsahují rtuť (Hg), kadmium (Cd) nebo olovo (Pb), najdete příslušný chemický symbol pod symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Jste ze zákona povinni vrátit staré baterie a akumulátory po použití. Můžete tak učinit zdarma v maloobchodní prodejně nebo na jiném sběrném místě ve vašem okolí. Adresy vhodných sběrných míst můžete získat od vašeho města nebo místní samosprávy.

Naše zákaznické číslo: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Rejstříkovým soudem v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB 10082

OEEZ reg. č. DE 61617071

EU prohlášení o shodě



My,

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Německo

prohlásit na výhradní odpovědnost, že následující výrobek:

Značka

AREBOS

Výrobek

Konvektor 2300W

Model výrobku
Článek

AR-HE-KV2300W / AR-HE-KV2300B
4252023107372 / 4252023107389

byl vyvinut, navržen a vyroben v
souladu s požadavky evropských
směrnic:

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU / 2015/863/EU
2009/125/ES

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie.

Posouzení vychází z těchto
harmonizovaných **norem**:

EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 62233:2008

Jiné použité technické normy a
specifikace:

Nařízení (EU) 2015/1188

Místo a datum výstavy:

Würzburg, 07.07.2022

Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Pokud je zařízení upraveno bez našeho souhlasu, ztrácí toto prohlášení o shodě svou platnost.