


Original brugsanvisning – AREBOS Convector 2300W

# AREBOS

## Konvektor 2300W

AR-HE-KV2300W/B

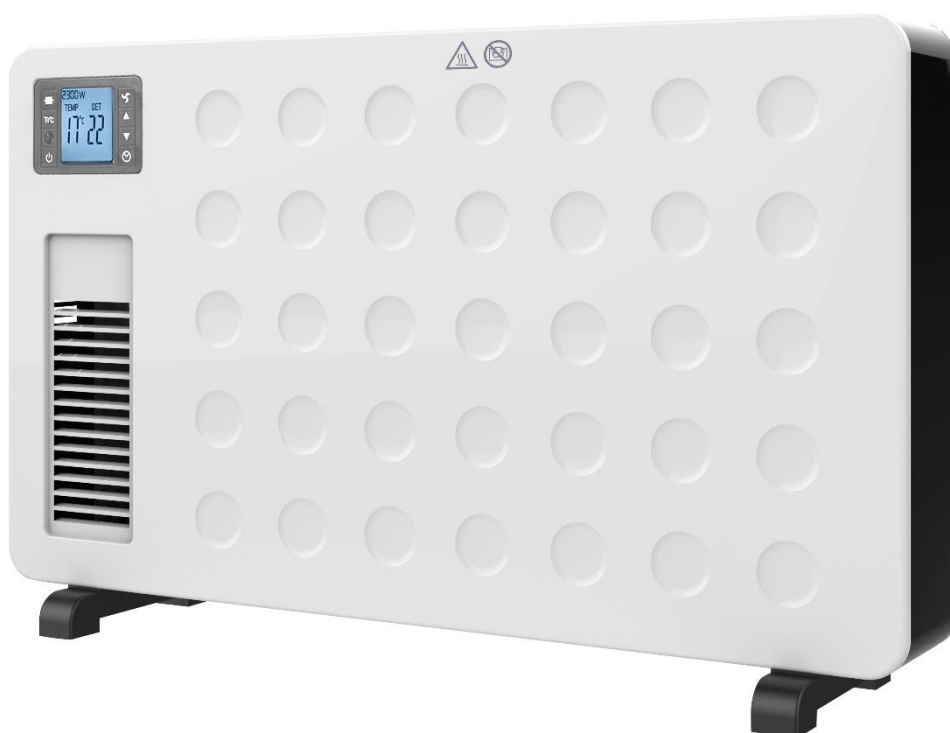

Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til AREBOS.

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Introduktion og sikkerhedsinstruktioner ..</b>	<b>3</b>
1.1	Indledning.....	3
1.2	Forklaring af symboler og resterende farer .....	3
1.3	Sikkerhedsinstruktioner .....	6
<b>2</b>	<b>Leveringsomfang og oplysninger .....</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>Montage og idriftsættelse .....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Tjeneste.....</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Fejl og funktionsfejl .....</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Vedligeholdelse og rengøring .....</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>Transport og opbevaring .....</b>	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>Specifikationer .....</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>Miljøvenlig bortskaffelse .....</b>	<b>20</b>
9.1	Bortskaffelse og emballering .....	20
9.2	Bortskaffelse af gammelt udstyr .....	20
	<b>EU-overensstemmelseserklæring .....</b>	<b>21</b>


Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Se venligst de fysiske objekter.


# 1 Introduktion og sikkerhedsinstruktioner

## 1.1 Indledning

- Denne brugsanvisning er beregnet til at gøre dig bekendt med installation, brug og vedligeholdelse af produktet. For at installere enheden sikkert og korrekt skal du læse brugsanvisningen, **før** du starter.

## 1.2 Forklaring af symboler og resterende farer

 **ADVARSEL!** Dette signalsymbol/ord henviser til en fare med en middel grad af risiko, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.

 **FORSIGTIGHED!** Dette signalsymbol/ord henviser til en fare med en lav grad af risiko, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i en mindre eller moderat personskade.


**Antydning!** Dette signalsymbol/ord advarer om mulig materiel skade.



 **ADVARSEL!** Læs sikkerhedsreglerne og instruktionerne omhyggeligt.


Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarsler og instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. **Opbevar alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner til fremtidig reference.**



 **ADVARSEL!** fra elektrisk spænding!

Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet arbejdes! Rør ikke ved strømstikket med fugtige eller våde hænder. Tag netledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i den ved strømstikket.



 **ADVARSEL!** fra elektrisk spænding!

Dette symbol angiver, at der er farer for menneskers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af et autoriseret specialfirma!

 **ADVARSEL!** Fare for elektrisk stød!

Enheden må ikke komme i kontakt med vand, ellers er der risiko for elektrisk stød!

Brug ikke denne varmelegeme i vådrum!



**⚠ ADVARSEL!** foran en varm overflade!

Dette symbol angiver, at der er farer for menneskers liv og sundhed på grund af varme overflader.

Dele af denne enhed kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Vær særlig forsigtig, når børn eller andre sårbare mennesker er til stede!



**⚠ ADVARSEL!**

Denne enhed kan udgøre en fare, hvis den bruges forkert eller ikke som beregnet af personer, der ikke er blevet instrueret! Bemærk, at enheden ikke er et legetøj og ikke hører hjemme i børns hænder. Personale kvalifikationer!

**Kvælning!** Lad ikke emballagematerialet ligge uforsigtigt. Det kan blive et farligt legetøj for børn.

Der er risiko for brand, hvis den er sat forkert op. Anbring ikke apparatet på en brændbar overflade.

Anbring ikke apparatet på tæpper med dyb luv.

Enheden må ikke være dækket for at undgå overophedning og brandfare!



**⚠ ADVARSEL!** Varmelegemet må ikke dækkes for at undgå overophedning og brandfare!

Symbolet på apparatet angiver, at det ikke er tilladt at hænge genstande (f.eks. håndklæder, tøj osv.) over apparatet eller direkte foran det.



Følg vejledningen

Meddelelser med dette symbol angiver, at: at betjeningsvejledningen skal følges.



Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!



En CE-mærkning kan bruges til at anerkende, at et produkt overholder lovbestemmelserne i europæiske juridiske standarder og derfor kan handles inden for Det Europæiske Fællesskab.



Dette produkt er testet og certificeret af SGS.

Symbolet "GS" står for testet sikkerhed. Produkter, der starter med overholde kravene i den tyske produktsikkerhedslov (ProdSG).

### **Hvad skal man gøre i en nødsituation**

- Sluk for enheden.
- I nødstilfælde skal du tage stikket ud af stikkontakten: Tag netledningen ud af stikkontakten ved at røre den ved hjælp af netstikket.
- Tilslut ikke et defekt apparat til netporten igen.

### **Beskyttelse mod overophedning**

Enheden har en sikkerhedstermostat, som aktiveres i tilfælde af overophedning (overstiger enhedens driftstemperatur).

Når sikkerhedstermostaten er tændt, slukker apparatet.


Når apparatet er kølet tilstrækkeligt af, tændes varmelegemet igen.


Se efter årsagen til overophedning.


Hvis sikkerhedstermostaten ikke skifter i tilfælde af overophedning, udløses overophedningssikringen. Enheden slukker derefter helt. I dette tilfælde skal du kontakte kundeservice for at få overophedningssikringen udskiftet.

### 1.3 Sikkerhedsinstruktioner

- Din sikkerhed er vigtigst for os. Så sørg for at læse betjeningsvejledningen, **før** du installerer og bruger produktet. Hvis du er usikker på oplysningerne i denne vejledning, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- Brug **IKKE produktet**, hvis du endnu ikke har læst brugsanvisningen.
- Sørg for, at du har læst brugsanvisningen grundigt og forstår indholdet, før du starter installationen.
- Instruktionerne er af hensyn til din sikkerhed.



 **ADVARSEL!** Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

 **ADVARSEL!** Børn under 3 år bør holdes væk fra apparatet, medmindre de konstant overvåges. Børn fra 3 år og yngre end 8 år må kun tænde og slukke for apparatet, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer, forudsat at: apparatet placeres eller installeres i normal brugsstilling. Børn fra 3 år og under 8 år må ikke sættes i stikkontakten, regulere apparatet, rengøre apparatet og/eller udføre vedligeholdelse af brugeren.

 **ADVARSEL!** Brug ikke apparatet i små rum, hvis der er personer i det, der ikke uafhængigt kan forlade rummet og ikke er under konstant tilsyn.

- Brug eller anbring ikke apparatet i potentielt eksplosive atmosfærer eller områder.
- Brug ikke enheden i en aggressiv atmosfære.
- Placer apparatet lodret og stabilt på en bærende overflade.
- Lad apparatet tørre efter en fugtig rengøring. Brug det ikke i våd tilstand.
- Brug eller betjen ikke apparatet med fugtige eller våde hænder.
- Udsæt ikke apparatet for en direkte vandstrøm.
- Stik aldrig genstande eller lemmer ind i apparatet.
- Tildæk ikke apparatet under brug.
- Fjern ikke sikkerhedsskilte, klistermærker eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhedsskilte, klistermærker og etiketter i læselig stand.
- Sid ikke på enheden.
- Enheden er ikke et legetøj. Hold børn og dyr væk. Brug kun apparatet under opsyn.
- Før hver brug skal du kontrollere enheden, dens tilbehør og forbindelsesdele for mulig skade. Brug ikke defekte apparater eller apparatdele.
- Sørg for, at alle elektriske kabler uden for apparatet er beskyttet mod skader (f.eks. af dyr). Brug aldrig apparatet i tilfælde af beskadigelse af elektriske kabler eller nettilslutningen!
- Nettilslutningen skal opfylde specifikationerne i det tekniske bilag.
- Sæt strømstikket i en korrekt smeltet stikkontakt.
- Vælg netledningsforlængere baseret på enhedens tilsluttede belastning, kabellængde og tilsigtede brug. Rul forlængerledningen helt ud. Undgå elektrisk overbelastning.
- Før service, service eller reparation af apparatet skal du tage netledningen ud af stikkontakten ved at røre ved den ved hjælp af netstikket.
- Sluk for apparatet, og tag netledningen ud af stikkontakten, når du ikke bruger apparatet.
- Undersøg netledningen og strømstikket for skader. Hvis du bemærker skader, må du ikke forsøge at sætte enheden i drift igen. Bestil en ny netledning med et strømstik fra AREBOS, og

brug den til at udskifte den defekte netledning med et strømstik.

- Defekte netledninger udgør en alvorlig sundhedsfare!
- Under installationen skal minimumsafstandene til vægge og genstande samt opbevarings- og driftsbetingelserne overholdes i henhold til de tekniske data (kapitlet Tekniske data).
- Hold en sikker afstand på mindst 1 m mellem apparatets luftindtag og -udgang og alle brændbare stoffer såsom tekstiler, gardiner, senge og sofaer.
- Sørg for, at luftindtaget og -udløbet er klare.
- Sørg for, at indsugningssiden altid er fri for snavs og løse genstande.
- Anbring ikke apparatet på en brændbar overflade.
- Brug kun originale reservedele, ellers er ingen funktionel og sikker drift garanteret.
- Lad apparatet køle af inden transport og/eller vedligeholdelse.
- Stop med at bruge dette apparat, hvis det er blevet tabt eller viser synlige tegn på skade.
- Sæt ikke genopladelige batterier i fjernbetjeningen.
- Brug CR 2032-knappens batteritype.
- Oplad aldrig batterier, der ikke kan genoplades.
- Forskellige typer batterier samt nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
- Anbring batterierne i batterirummet i henhold til den korrekte polaritet.
- Fjern afladene batterier fra enheden. Batterier indeholder stoffer, der er farlige for miljøet. Bortskaf batterierne i overensstemmelse med national lovgivning (se kapitlet Miljøvenlig bortskaffelse).
- Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid.
- Kortslut aldrig forsyningsterminalerne i batterirummet!
- Slug ikke batterier! Hvis et batteri sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger / kemiske forbrændinger inden for 2 timer! De kemiske forbrændinger kan føre til døden!
- Hvis du tror, at et batteri er blevet slugt eller på anden måde kommet ind i kroppen, skal du straks søge lægehjælp!
- Hold nye og brugte batterier samt et åbent batterirum væk fra børn.
- Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du stoppe med at bruge enheden via fjernbetjeningen.
- Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Varmelegemet må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- For at undgå overophedning må varmelegemet ikke være dækket.
-  **FORSIGTIGHED!** Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Der skal udvises særlig forsigtighed, når der er børn og sårbare personer til stede.
- Brug ikke apparatet i umiddelbar nærhed af badekar, bruser eller swimmingpool, og undgå direkte sollys.
-  **FORSIGTIGHED!** For at undgå fare på grund af utilsigtet nulstilling af termisk beskyttelsesafbryder må denne enhed ikke drives af en ekstern koblingsenhed, såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der periodisk tændes og slukkes af værktøjet.
- Læs alle instruktioner omhyggeligt før brug.
- Sørg for, at spændingen svarer til den, der er angivet på enhedens typeskilt.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Hold apparatet og ledningen væk fra varmekilder, skarpe genstande eller andre ting, der kan forårsage skade.
- Sørg for, at apparatet er slukket, før du slutter det til lysnettet.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud, når det ikke er i brug, før du rengør det eller udfører anden vedligeholdelse.

- For at afbryde apparatet fra lysnettet skal du slukke for det og derefter tage stikket ud af stikkontakten. Træk ikke i ledningen for at trække stikket ud.
- Brug ikke apparatet i områder, hvor benzin, maling eller andre brændbare væsker bruges eller opbevares.
- Brug kun indendørs.
- For at forhindre en mulig brand må luftindtag og -udtag ikke blokeres på nogen måde.
- Rør ikke ved de varme overflader.
- Indsæt ikke fremmedlegemer i ventilationsåbningerne eller udstødningsåbningerne eller lad dem komme ind, da dette kan resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse af apparatet.
- Sørg altid for, at dine hænder er tørre, før du betjener eller justerer en kontakt på apparatet eller rører ved stikket og stikkontakten.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er i brug.
- Den mest almindelige årsag til overophedning er aflejringer af støv eller fnug i enheden. Sørg for, at dette snavs fjernes regelmæssigt ved at tage stikket ud af stikkontakten og støvsuge ventilationsåbningerne og gitterne.
- Anbring ikke varmeapparatet på tæpper eller læg ledningen under tæpper. Før kablet væk fra trafikområder, så du ikke kan snuble over det.
- Opbevar varmelegemet på et køligt, tørt sted, når det ikke er i brug, og opbevar det ikke, før det er kølet af.
- Brug ikke apparatet til at tørre tøj.
- Nedsænk ikke apparatet i væsker, og lad ikke væsker løbe ind i apparatets indre, da dette kan resultere i elektrisk stød.
- Brug ikke apparatet på en våd overflade, eller hvor det kan falde ned eller blive skubbet i vand.
- Ræk ikke ud efter en enhed, der er faldet i vandet. Sluk for strømforsyningen, og tag straks stikket ud.
- Brug kun enheden som beskrevet i denne vejledning. Enhver anden brug anbefales ikke af producenten og kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
- Brug ikke apparatet på et vindue, da regn kan forårsage elektrisk stød.
- Opbevar ikke apparatet i en kasse eller et lukket rum, før det er afkølet tilstrækkeligt.
- Brug ikke dette apparat som varmelegeme til dyr og planter.



### **Tilsigtet anvendelse**

Enheden er kun egnet til velisolerede rum eller til lejlighedsvis brug.

Brug enheden udelukkende til opvarmning af lukkede rum i overensstemmelse med de tekniske specifikationer.

Tilsigtet anvendelse omfatter opvarmning af:

- Lejligheder
- Opbevaringsrum
- Forretningslokaler
- Byggepladser
- Containere
- Stabling

### **Forudsigteligt misbrug**

- Anbring ikke apparatet på en våd eller oversvømmet overflade.
- Anbring ikke genstande, såsom tøj, oven på apparatet.
- Brug ikke apparatet i nærheden af benzin, opløsningsmidler, maling eller andre meget brandfarlige dampe eller i rum, hvor de opbevares.
- Brug ikke apparatet udendørs.
- Brug ikke apparatet til opvarmning af køretøjer.
- Denne varmelegeme må ikke bruges i vådrum.
- Nedsenk aldrig enheden i vand.
- Enhver anden anvendelse end den påtænkte skal anses for at være et misbrug, som med rimelighed kan forudses.
- Foretag ikke uautoriserede strukturelle ændringer eller tilføjelser eller modifikationer til enheden.

### **Personale kvalifikationer**

Personer, der bruger dette apparat, skal:


- Vær opmærksom på de farer, der opstår, når du arbejder med elektriske apparater i et fugtigt miljø.
- have læst og forstået betjeningsvejledningen, navnlig sikkerhedsafsnittet.

Vedligeholdelsesaktiviteter, der kræver, at kabinettet åbnes, må kun udføres af specialiserede elektrikere eller AREBOS.

## 2 Leveringsomfang og oplysninger

### Leveringens omfang

- 1 x konvektor / 1 x fjernbetjening / 2 x stativ / 4 x skrue (til stativ) / 1 x manuel

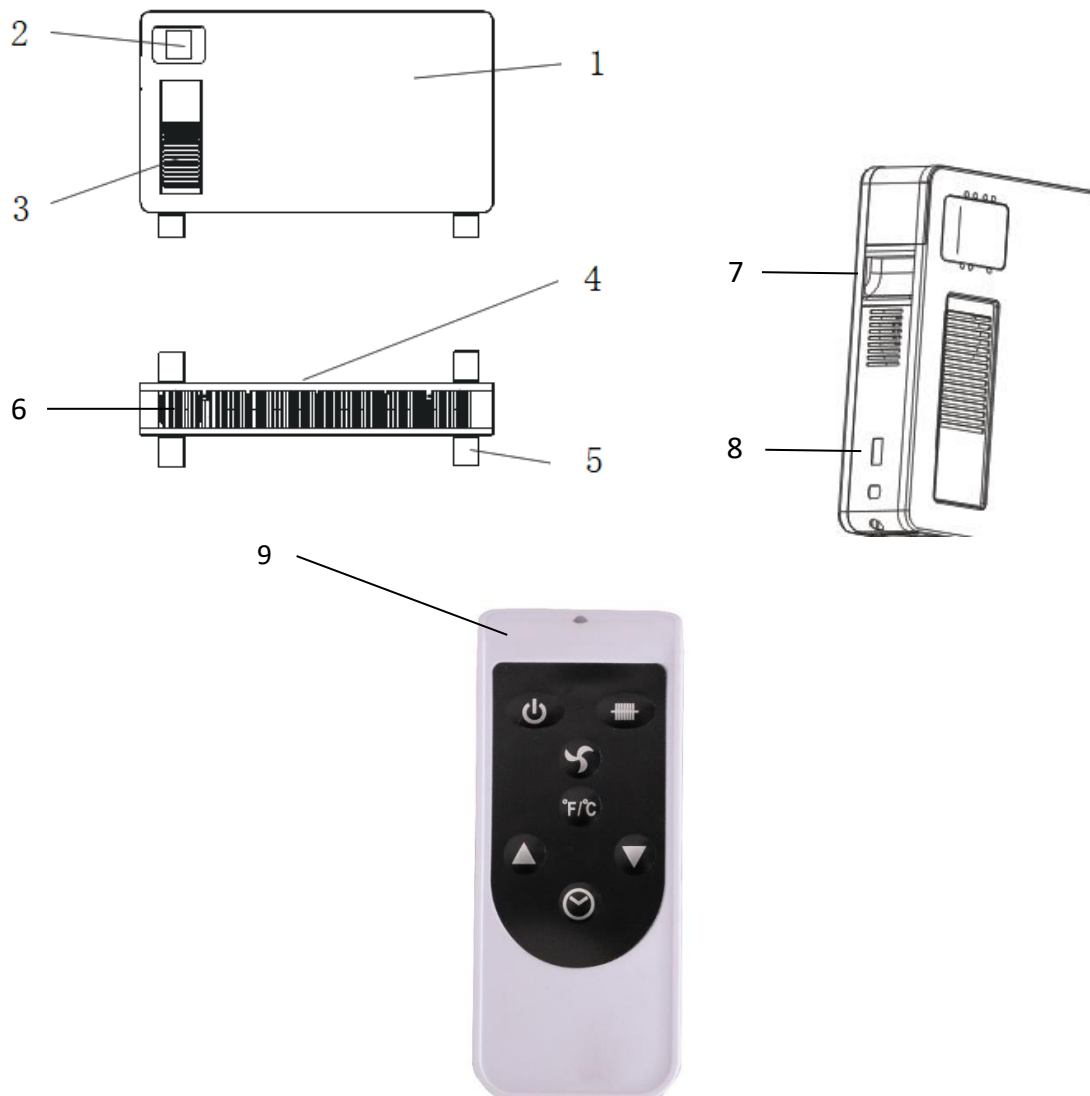


Nej.	Betegnelse
1	Frontabdeckung
2	Kontrolpanel
3	Luftauslass Ventilator
4	Bagside
5	Piedestal
6	Luftauslass Konvektorwärme
7	Transport håndtag
8	Tænd/sluk-knap (driftsindikatorlampe)
9	Fjernbetjening

### Oplysninger om enhed

- AR-HE-KV2300W / AR-HE-KV2300B konvektoren er designet til at generere varm luft til indendørs brug.
- Enheden genererer varme via et elektrisk varmeelement. Luften i nærheden af varmeelementet opvarmes. Den opvarmede luft stiger opad gennem luftudløbet, hvilket skaber et naturligt sug, der tillader kold rumluft at strømme ind i enheden.
- Derudover har enheden en ventilator, som muliggør hurtigere fordeling af opvarmet luft.
- Enheden har en integreret temperatursensor, der regulerer opvarmningen afhængigt af den aktuelle og ønskede stuetemperatur.
- Kontrolpanelet, der er integreret i huset, giver dig mulighed for at indstille en måltemperaturværdi mellem 5 °C og 37 °C.
- Enheden har også en fjernbetjening, der kan bruges til at styre alle funktioner og indstillinger.
- Den integrerede timer gør det muligt at slukke for enheden med en tidsforsinkelse.
- De to enheder er identiske i deres funktion, de adskiller sig kun i farve: Enheden AR-HE-KV2300W er hvid, og enheden AR-HE-KV2300B er sort.


## 3 Montage og idriftsættelse


 **ADVARSEL!** Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand til vægge, inventar eller andet udstyr. Afstanden skal være mindst 1 m fra enhedens for- og sidevægge for at eliminere risikoen for brand.

### Udpakning af enheden


- Fjern enheden og alt tilbehør fra emballagen. Kontroller, at enheden ikke har tegn på skade.
- Fjern emballagen helt fra enheden.
- Rul netledningen helt ud. Sørg for, at netledningen ikke er beskadiget, og beskadiger den ikke, når du ruller ud.
- Vælg en solid, flad og ikke-brændbar placering.
- Sæt strømstikket i en passende 220 - 240V ~ 50/60Hz stikkontakt, og sørg for, at afbryderen er indstillet til "OFF".

### Forsamling

 **ADVARSEL!** fra elektrisk spænding risiko for personskade på grund af forkert installation! Der kan være lokale eller nationale regler for samling. Vi anbefaler, at installationen udføres af en kvalificeret elektriker.


 **ADVARSEL!** Brandfare på grund af forkert installation! Der er risiko for brand, hvis de krævede minimumsafstande ikke opretholdes. Vær opmærksom på indholdet i kapitlet Montering og idriftsættelse samt de tekniske data i kapitlet Tekniske data.

### Montering af fødder

 **ADVARSEL!** Sørg for, at de 2 fødder er monteret, før du bruger varmelegemet for at sikre tilstrækkelig afstand fra stativets overflade.

- Fjern enheden og alt tilbehør fra emballagen, og kontroller, at enheden ikke viser tegn på skade.
- Vend hovedenheden på hovedet (kort side), læg den på et bord eller emballagekassen, og monter de to fødder med de fire skruer ST4 \* 16.

- Når installationen er færdig, skal du placere enheden på en fast, plan overflade og gøre den operationel.

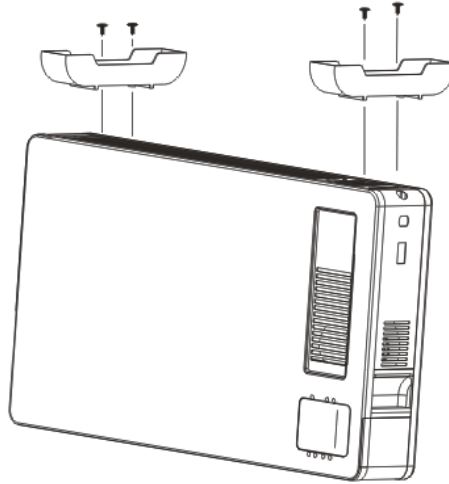

### Idriftsættelse

Info: Lugt kan forekomme under den første opstart eller efter en lang periode uden brug. Når du konfigurerer enheden, skal du overholde minimumsafstandene til vægge og genstande i overensstemmelse med kapitlet Tekniske data.

Før du genstarter apparatet, skal du kontrollere netledningens tilstand. Hvis du er i tvivl om dens perfekte stand, skal du ringe til kundeservice.

- Placer apparatet lodret og stabilt.
- Undgå udløsningspunkter, når du lægger netledningen eller andre elektriske kabler, især hvis apparatet er placeret midt i rummet. Brug kabelbeskyttere.
- Sørg for, at kabelforlængere er rullet helt ud eller rullet ud.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke hindrer luftstrømmen.
- Anbring ikke apparatet direkte under en stikkontakt.
- Sørg for, at apparatet ikke kan komme i kontakt med fugt eller vand.

### Isætning af batterier i fjernbetjeningen

**⚠ Advarsel!** Før elektrisk spænding Rør ikke ved batterirummet med fugtige eller våde hænder.


Brug ikke enheden med genopladelige batterier!

Vær opmærksom på de tekniske data under idriftsættelsen.

- Åbn batterirummet bag på fjernbetjeningen, og isæt et knapbatteri. For at gøre dette skal du klemme låsen på siden af batterirummet og trække batterirummet ud af fjernbetjeningen.
- Sæt et CR 2023-batteri i batterirummet, og skub batterirummet tilbage i fjernbetjeningen. For at gøre dette skal du placere batteriet i spalten med anoden og katoden pegende i den rigtige retning.
- Fastgør bagdækslet. Skub dækslet for at åbne. Vær opmærksom på den rigtige retning.

Bemærk venligst:

- Batteriernes anode og katode skal matche tegnene "+" og "-" på fjernbetjeningen.

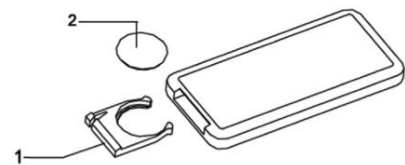

- Hvis det ikke bruges i lang tid, skal du fjerne batteriet.
- For at undgå forurening skal du tage det brugte batteri ud og bortskaffe det sikkert og korrekt.

Tjeneste:

For at betjene konvektoren skal du pege fjernbetjeningen mod signalmodtageren. Ret fjernbetjeningen mod ventilatorvarmerens signalmodtager i en afstand på op til 6 m.


#### Tilslutning af netledningen

- Sæt strømstikket i en korrekt smeltet stikkontakt.
- Sørg for, at netledningen er ført bag enheden. Kør aldrig netledningen foran apparatet!

## 4 Tjeneste

- Fjern varmeapparatet og reservedelene fra kassen, og læg dem på et fast, plant gulv eller arbejdsflade.
- Før du sætter stikket i stikkontakten, skal du sørge for, at strømforsyningen i dit område svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt.
- Indstil hovedknappen til "Fra". Sæt netledningen i en 220-240V ~ stikkontakt, og indstil hovedafbryderen til "on".
- Tænd for apparatet ved at trykke på hovedafbryderen ON / OFF, apparatet viser den aktuelle stuetemperatur.
- Undgå åbne døre og vinduer.

#### Kontrolpanel

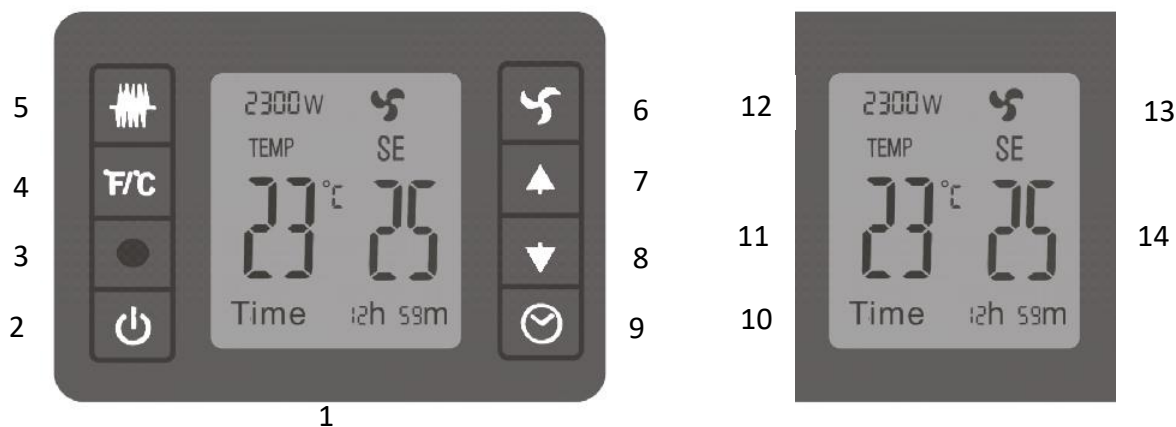

Nej.	Betegnelse	Betydning
1	Segmentanzeige	Viser alle indstillinger, f.eks. den aktuelle rumtemperatur
2	Tænd/sluk-knap	Tænd enheden, eller sæt den i standbytilstand
3	Infrarotempfänger	Modtager signalerne fra fjernbetjeningen
4	Smag °F/°C	Skift mellem ° F / Fahrenheit og ° C / Celsius
5	Smag tilstand	Vælg driftstilstand: Opvarmningstilstand Frost-overvågningstilstand (hvis tilgængelig)
6	Smag ventilation	Tænd eller sluk for blæseren
7	Knappen Forøg værdi	Indstil den ønskede rumtemperatur (5 °C til 37 °C)
8	Knappen Formindsk værdi	
9	Knap timer	Tænd og sluk timeren, og indstil timetimeren (1 til 24 timer)
10	Timer for skærm	Visning af resterende timer og minutter, når timeren

		er aktiveret
11	Visning af faktisk temperatur	Visning af den aktuelle rumtemperatur
12	Vis effektniveau Frost-skærmdisplay (hvis tilgængeligt)	Visning af den aktuelle varmeeffekt Niveau 1 = 1000 W Niveau 2 = 1300 W Niveau 3 = 2300 W Vises, når Frost Monitor er aktiveret (hvis tilgængelig)
13	Ventilationsindikator	Vises, når blæseren er aktiveret
14	Visning af sætpunktstemperatur	Visning af den ønskede rumtemperatur

### Fjernbetjening

Alle enhedens indstillinger kan foretages ved hjælp af fjernbetjeningen, der er inkluderet i leveringsomfanget.



Nej.	Betegnelse	Betydning
1	Smag °F/°C	Skift mellem ° F / Fahrenheit og ° C / Celsius
2	Smag tilstand	Vælg driftstilstand: Opvarmningstilstand Frost-overvågningstilstand (hvis tilgængelig)
3	Knappen Forøg værdi	Indstil den ønskede rumtemperatur (5 °C til 37 °C)
4	Knappen Formindsk værdi	
5	Smag timer	Tænd og sluk timeren, og indstil timetimeren (1 til 24 timer)
6	Tænd/sluk-knap	Tænd enheden, eller sæt den i standbytilstand
7	Knappen Ventilation	Tænd eller sluk for blæseren
8	Infrarøde emittere Fjernbetjening	Sender signaler til enheden

Info: Skærmen har baggrundsbelysning. Baggrundsbelysningen tændes, så snart der trykkes på en af knapperne på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. Efter ca. 1 min uden aktivering slukkes baggrundsbelysningen igen.

### **Tænd enheden (kontrolpanel)**

Når du har konfigureret enheden klar til brug som beskrevet i kapitlet Installation og idriftsættelse, kan du tænde den.

- Sæt tænd/sluk-knappen (8) i position I.  
Enheden er nu i standbytilstand.
- Tryk på tænd/sluk-knappen (2).  
Enheden er tændt.

### **Indstilling af driftstilstande**

Enheden har følgende driftsformer:

- Opvarmningstilstand
- Frost Guard-tilstand

### **Indstilling af opvarmningstilstand**

- Tryk på Mode-knappen (5), indtil det ønskede opvarmningsniveau er valgt. Du kan vælge mellem tre niveauer.  
Det valgte effektniveau (12) vises i segmentvisningen.

### **Frost Guard-tilstand**

I frostmonitortilstand opvarmes enheden automatisk. Denne temperatur kan ikke ændres.

- Tryk på Mode-knappen (5), indtil indikatoren Frost Monitor vises.  
Apparatet opvarmes automatisk, når temperaturen er under 5 °C.

### **Indstilling af den ønskede rumtemperatur (kontrolpanel)**

Den rumtemperatur, der bestemmes af temperatursensoren, vises i det faktiske temperaturdisplay (11). Du kan til enhver tid indstille den ønskede stuetemperatur. Justering er kun mulig i opvarmningstilstand. Rumtemperaturen er forudindstillet til 25 °C.

- Tryk på piletasten Forøg værdi (7) eller Formindsk værdi (8) for at indstille den ønskede rumtemperatur. Indstillingsområdet er mellem 5 °C og 37 °C i trin på 1°. Den indstillede rumtemperatur vises i måltemperaturdisplayet (14).

Info: Den ønskede rumtemperatur skal være højere end den aktuelle stuetemperatur.

### **Ventilation (kontrolpanel)**

- Tryk på knappen Ventilation (6) for at tænde blæseren.  
Ventilationsindikatoren (13) vises.
- Tryk på knappen Ventilation (6) for at slukke for blæseren.  
Ventilationsindikatoren (13) slukker.

### **Indstil timer**

Timeren fungerer som følger:

- Automatisk slukning efter forudindstillet antal timer.

Antallet af timer kan variere fra 1 til 24 timer og kan indstilles i trin på 1 time. Når timeren er aktiveret, vises tiden også i minutter.

**Antydning!** Apparatet må ikke betjenes uden opsyn i et frit tilgængeligt rum, når timeren er aktiv.

### Automatisk slukning (kontrolpanel)


Enheden er tændt.

- Tryk på timerknappen (14).
- Brug knappen Timer (14) til at vælge det ønskede antal timer. Værdiområdet er fra 1 til 24. Antallet af timer blinker på timerdisplayet (10). Den ønskede tid indtil automatisk slukning gemmes, så snart timerindikatoren (10) holder op med at blinke. Tiden indtil slukning vises i timerdisplayet (10) og tælles ned. Enheden skifter til standbytilstand.

**Antydning!** For automatisk slukning:

- Hvis du slukker enheden manuelt, deaktiveres den automatiske slukning.
- Hvis du vælger antallet af timer 0, slukkes timeren.


### Nedlukning

 **Advarsel!** fra elektrisk spænding!

Rør ikke ved strømstikket med fugtige eller våde hænder.

- Sluk for apparatet ved at sætte afbryderen i position 0.
- Tag netledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i den ved strømstikket.
- 3. Lad apparatet køle tilstrækkeligt af.
- 4. Rengør apparatet i henhold til kapitlet Vedligeholdelse.
- 5. Opbevar apparatet i overensstemmelse med kapitlet Opbevaring.

## 5 Fejl og funktionsfejl

 **Advarsel!** fra elektrisk spænding! Aktiviteter, der kræver, at udstyret åbnes, må kun udføres af autoriserede specialiserede virksomheder eller af AREBOS.

Enheden blev testet flere gange under produktionen for at sikre, at den fungerer korrekt. Men hvis der opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden nedenfor på listen.

**Enheden starter ikke:**

- Kontroller strømforsyningen.
- Undersøg netledningen og strømstikket for skader. Hvis du bemærker skader, må du ikke forsøge at sætte enheden i drift igen. Bestil en ny netledning med et strømstik fra AREBOS, og brug den til at udskifte den defekte netledning med et strømstik.
- Kontroller netværksbeskyttelsen på stedet.
- Rumtermostaten kan være defekt. Få en defekt rumtermostat udskiftet af en specialiseret elektriker.
- Vent 10 minutter, før du genstarter enheden. Hvis apparatet ikke starter, skal du få foretaget en elektrisk inspektion af et specialfirma eller AREBOS.

**Enheden er tændt, men den opvarmes ikke:**

- Varmemodstanden kan være brændt ud. Få en defekt varmemodstand udskiftet af en specialiseret elektriker.
- Rumtermostaten kan være defekt. Få en defekt rumtermostat udskiftet af en specialiseret elektriker.
- Rumtermostaten kan være defekt. Få en defekt rumtermostat udskiftet af en specialiseret elektriker.



#### Luftstrømmen reduceres:

- Kontroller luftindtaget og -udløbet. Luftindtag og -udløb skal være fri. Fjern om nødvendigt snavs. Overhold minimumsafstandene til vægge og genstande i henhold til de tekniske data.


#### Enheden reagerer ikke på den infrarøde fjernbetjening:

- Kontroller, om afstanden fra fjernbetjeningen til enheden er for stor, og reducer afstanden, hvis det er nødvendigt.
- Sørg for, at der ikke er forhindringer, såsom møbler eller vægge, mellem enheden og fjernbetjeningen. Sørg for, at der er visuel kontakt mellem enheden og fjernbetjeningen.
- Kontroller batteriernes opladningsniveau, og udskift dem om nødvendigt.
- Kontroller batterierne for korrekt polaritet, hvis batterierne lige er blevet udskiftet.


**Antydning!** Vent mindst 3 minutter efter al vedligeholdelse og reparationer. Først derefter tændes enheden igen. Enheden fungerer ikke korrekt efter kontrollen: kontakt kundeservice. Tag om nødvendigt enheden til en autoriseret elektriker eller til AREBOS til reparation.

## 6 Vedligeholdelse og rengøring


Aktiviteter før vedligeholdelsesstart

 **Advarsel!** fra elektrisk spænding! Rør ikke ved stikket med fugt eller våde hænder.

- Sluk for enheden.
- Tag netledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i den ved strømstikket.
- Lad apparatet køle helt af.

 **Advarsel!** fra elektrisk spænding! Aktiviteter, der kræver, at udstyret åbnes, må kun udføres af autoriserede specialiserede virksomheder eller af AREBOS.

#### Rengøring af huset

 **Advarsel!** fra elektrisk spænding! Nedsæk aldrig enheden under vand!

Rengør etuiet med en fugtig, blød, fnugfri klud. Sørg for, at fugt ikke kommer ind i sagen. Sørg for, at ingen fugt kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, såsom rengøringspray, opløsningsmidler, alkoholbaserede rengøringsmidler eller slibende rengøringsmidler til at fugte kluden. Tør sagen tør efter rengøring.

## 7 Transport og opbevaring

**Antydning!** Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet forkert, kan apparatet blive beskadiget. Vær opmærksom på oplysningerne om transport og opbevaring af enheden.

#### Transport

Enheden er udstyret med et håndtag for lettere transport.

Vær opmærksom på følgende oplysninger før hver transport:

- Sluk for enheden.
- Tag netledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i den ved strømstikket.
- Brug ikke netledningen som træksnor.
- Lad apparatet køle tilstrækkeligt af.

**Oplagring**

Overhold følgende instruktioner før hver opbevaring:

- Sluk for enheden.
- Tag netledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i den ved strømstikket.
- Lad apparatet køle tilstrækkeligt af.

Når den ikke er i brug, skal du overholde følgende opbevaringsbetingelser:

- Opbevar apparatet på et tørt sted og beskyttet mod frost og varme.
- Opbevar apparatet i opretstående stilling på et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys.
- Beskyt om nødvendigt enheden mod støvindtrængning med et etui.
- Anbring ikke andre enheder eller genstande oven på apparatet for at forhindre beskadigelse af apparatet.
- Fjernelse af batterier fra fjernbetjeningen

**8 Specifikationer**

Parameter	Værdi
Model	AR-HE-KV2300W / AR-HE-KV2300B
Hus farve	W = hvid / B = sort
Varmeydelse	Niveau 1 = 1000 W Niveau 2 = 1300 W Niveau 3 = 2300 W
Justeringsområde	5 °C til 37 °C
Nettilslutning	220-240 V ~ / 50-60 Hz
Strømforbrug	2300 W
Nominelt strømforbrug	10 A
Kabellængde	1,5 m
Stik type	CEE 7/7
Beskyttelse	IP20
Dimensioner (med fødder uden hjul) (dybde x bredde x højde)	220 x 690 x 435 mm
Mindste afstand til vægge og genstande ovenover:	100 cm
bag:	100 cm
lateral:	100 cm
Foran:	100 cm
Vægt	5 kg
Batteri fjernbetjening	Type CR 2032


I forbindelse med produktforbedringer forbeholder vi os ret til at foretage tekniske og visuelle ændringer i artiklen.

## Nødvendige oplysninger til elektriske varmeapparater i det lokale rum

Parameter	Værdi / Indikation
Model	AR-HE-KV2300W AR-HE-KV2300B
Hus farve	W = hvid / B = sort
<b>Varme</b>	
Nominel varmeydelse $P_{nom}$	2,3 kW
Mindste varmeydelse (vejledende værdi) $P_{min}$	1 kW
Maksimal kontinuerlig varmeydelse $P_{max,c}$	2,3 kW
<b>Ekstra strømforbrug</b>	
Ved nominel varmeydelse $e_{lmax}$	BRØND
Ved minimum varmeydelse $e_{lmin}$	BRØND
I standbytilstand $e_{lsb}$	0,81
<b>Metode til regulering af varmforsyningen</b>	
Manuel styring af varmforsyningen med integreret termostat	Nej
Manuel styring af varmforsyningen med feedback af rum- og/eller udetemperaturen	Nej
Elektronisk styring af varmforsyningen med feedback af rum- og/eller udetemperaturen	Nej
Varmeafledning med blæserstøtte	Nej
<b>Type varmeydelse/rumtemperaturregulering</b>	
ettrins varmeydelse, ingen rumtemperaturregulering	Nej
to eller flere manuelt justerbare niveauer, ingen rumtemperaturregulering	Nej
Rumtemperaturregulering med mekanisk termostat	Nej
med elektronisk rumtemperaturregulering	Nej
Elektronisk rumtemperaturstyring og klokkeslætskontrol	Ja
Elektronisk rumtemperaturstyring og styring på hverdage	Nej
<b>Andre kontrolmuligheder</b>	
Styring af rumtemperatur med registrering af tilstedeværelse	Nej
Rumtemperaturregulering med registrering af åbent vindue	Nej
med mulighed for fjernbetjening	Nej
med adaptiv styring af starten af opvarmningen	Nej
med driftstidsbegrænsning	Ja
med sort kuglesensor	Nej
Kontaktoplysninger	Canbolat Vertriebs GmbH, GneisenaustraÙe 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

NA: Ikke relevant

## 9 Miljøvenlig bortskaffelse

 **Advarsel! om kvælning!** Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

### 9.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

### 9.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration om adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.



Symbolet med den overstregede skraldespand på et gammelt elektrisk eller elektronisk apparat betyder, at det ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald efter endt levetid. Indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr er tilgængelige i dit område til gratis retur. Du kan få adresserne fra din by eller lokale regering. Du kan [www.arebos.de](http://www.arebos.de) finde ud af om andre returmuligheder oprettet af os på vores hjemmeside.



Særskilt indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr har til formål at muliggøre genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af affald og at undgå de negative følger af bortskaffelse for miljøet og menneskers sundhed.

### Bemærkning om bortskaffelse af batteri

Symbolet med den overstregede skraldespand på batterier eller akkumulatorer betyder, at de ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald efter endt levetid. Hvis batterier eller akkumulatorer indeholder kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), finder du det respektive kemiske symbol under symbolet for den overstregede skraldespand. Du er juridisk forpligtet til at returnere gamle batterier og akkumulatorer efter brug. Du kan gøre dette gratis i detailbutikken eller på et andet indsamlingssted i nærheden af dig. Adresser på egnede indsamlingssteder kan fås fra din by eller lokale regering.

**Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Returadressen** findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071

# EU-overensstemmelseserklæring



Vi, den **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg, Tyskland

erklærer på eget ansvar, at følgende produkt:

Mærke **AREBOS**  
Produkt Konvektor 2300W  
Produktmodel AR-HE-KV2300W / AR-HE-KV2300B  
Artikel 4252023107372 / 4252023107389

er udviklet, designet og fremstillet 2014/30/EU  
**i overensstemmelse med kravene i** 2014/35/EU  
**de europæiske direktiver:** 2011/65/EU / 2015/863/EU  
2009/125/EF

Genstanden for erklæringen, der er beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante harmoniseringslovgivning i Den Europæiske Union.

Vurderingen er baseret på følgende **anvendte harmoniserede standarder:** EN 55014-1:2021  
EN 55014-2:2021  
EN 61000-3-2:2019+A1:2021  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019  
EN 60335-2-30:2009+A11:2012  
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019  
DA 62233:2008

Andre anvendte tekniske standarder og specifikationer: Forordning (EU) 2015/1188

Sted og dato for udstillingen: Würzburg, den 07.07.2022

Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.