

Originální návod k použití – AREBOS Convector 2000W

AREBOS

Konvektor 2000W

AR-HE-MKV2000B



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.



Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Obsah

1 Úvod a bezpečnostní pokyny	3
1.1 Úvod.....	3
1.2 Vysvětlení symbolů a zbytkových nebezpečí	3
1.3 Bezpečnostní pokyny	6
2 Rozsah dodávky a informace	10
3 Montáž a uvedení do provozu	11
4 Služba	12
5 Chyby a poruchy	15
6 Údržba a čištění	17
7 Doprava a skladování	17
8 Specifikace	18
9 Ekologická likvidace.....	20
9.1 Likvidace a balení.....	20
9.2 Likvidace starého zařízení.....	20
EU prohlášení o shodě	21


Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Pokud výrobek přenecháte třetím osobám, musí být předán i tento návod k obsluze. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce nemusí odpovídat fyzickým objektům. Podívejte se prosím na fyzické objekty.


1 Úvod a bezpečnostní pokyny

1.1 Úvod

- Tento návod k použití je určen k seznámení vás s instalací, používáním a údržbou výrobku. Chcete-li zařízení nainstalovat bezpečně a správně, přečtěte si před spuštěním návod k obsluze.

1.2 Vysvětlení symbolů a zbytkových nebezpečí

 **VAROVÁNÍ!** Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud se mu nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

 **OPATRNOST!** Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.


Náznak! Tento signální symbol/slovo varuje před možnými škodami na majetku.




 **VAROVÁNÍ!** Pozorně si přečtěte bezpečnostní pravidla a pokyny.

Nedodržení bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.


Všechna bezpečnostní varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

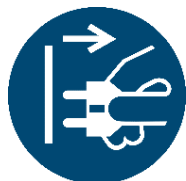

 **VAROVÁNÍ!** z elektrického napětí!


Před jakoukoli prací na spotřebiči vyjměte síťovou zástrčku ze zásuvky! Nedotýkejte se elektrické zástrčky vlhkýma nebo mokřýma rukama. Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky tak, že jej uchopíte za napájecí zástrčku.



 **VAROVÁNÍ!** z elektrického napětí!

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečí pro život a zdraví osob v důsledku elektrického napětí.

Práce na elektrických součástech může provádět pouze autorizovaná odborná firma!

 **VAROVÁNÍ!** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Zařízení nesmí přijít do styku s vodou, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nepoužívejte tento ohřívač ve vlhkých místnostech!



⚠ VAROVÁNÍ! před horkým povrchem!

Tento symbol označuje, že existují nebezpečí pro život a zdraví lidí v důsledku horkých povrchů.

Části tohoto zařízení se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte přítomnosti dětí nebo jiných zranitelných osob!



⚠ VAROVÁNÍ!

Toto zařízení může představovat nebezpečí, pokud je používáno nesprávně nebo nevhodně, jak bylo zamýšleno osobami, které nebyly poučeny! Všimněte si, že zařízení není hračka a nepatří do rukou dětí. Personální kvalifikace!

Zadušení! Nenechávejte obalový materiál ležet bezstarostně. Mohla by se stát nebezpečnou hračkou pro děti.

Při nesprávném nastavení hrozí nebezpečí požáru. Nepokládejte spotřebič na hořlavý povrch.

Nepokládejte spotřebič na koberce s hlubokým vlasem.

Zařízení nesmí být zakryto, aby nedošlo k přehřátí a nebezpečí požáru!



⚠ VAROVÁNÍ! Ohříváč nesmí být zakryt, aby nedošlo k přehřátí a nebezpečí požáru!

Symbol na spotřebiči označuje, že není dovoleno zavěšovat předměty (např. ručníky, oblečení atd.) nad spotřebič nebo přímo před něj.



Postupujte podle pokynů

Oznámení s tímto symbolem označují, že že musí být dodržen návod k obsluze.



Tento výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem!



Označení CE lze použít k rozpoznání, že výrobek splňuje právní ustanovení evropských právních norem, a proto může být obchodován v rámci Evropského společenství.



Tento produkt byl testován a certifikován společností Intertek.

Symbol "GS" znamená testovanou bezpečnost. Výrobky označené touto značkou splňují požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).

Co dělat v případě nouze

- Vypněte zařízení.
- V případě nouze odpojte spotřebič od síťového napájení: Odpojte síťový kabel od síťové zásuvky tak, že se ho dotknete síťovou zástrčkou.
- Nepřipojujte vadný spotřebič k síťovému portu.

Ochrana proti přehřátí

Zařízení má bezpečnostní termostat, který se aktivuje v případě přehřátí (překročení provozní teploty) zařízení.

- Když je zapnutý bezpečnostní termostat, spotřebič se vypne.
- Když se spotřebič dostatečně ochladí, ohřívač se znovu zapne.
- Podívejte se na příčinu přehřátí.

Pokud se bezpečnostní termostat v případě přehřátí nepřepne, pojistka přehřátí se vypne. Zařízení se pak zcela vypne. V takovém případě kontaktujte zákaznický servis a požádejte o výměnu pojistky přehřátí.

1.3 Bezpečnostní pokyny

- Vaše bezpečnost je pro nás nejdůležitější. Proto se ujistěte, že jste si před instalací a používáním produktu přečetli návod k obsluze . Pokud si nejste jisti jakýmikoli informacemi v této příručce, obraťte se na prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- **NEPOUŽÍVEJTE výrobek**, pokud jste si ještě nepřečetli návod k použití.
- Před zahájením instalace se ujistěte, že jste si důkladně přečetli návod k použití a porozuměli jeho obsahu.
- Pokyny jsou v zájmu vaší bezpečnosti.

⚠ VAROVÁNÍ! Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a jsou si vědomy souvisejících nebezpečí.

Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržba uživateli nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.



⚠ VAROVÁNÍ! Děti mladší 3 let by neměly být od spotřebiče, pokud nejsou neustále sledovány. Děti ve věku od 3 let do 8 let mohou spotřebič zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související nebezpečí, pokud:

spotřebič je umístěn nebo instalován v obvyklé poloze používání.

Děti do 8 let se nesmí zapojovat do zásuvky, regulovat spotřebič, čistit spotřebič a/nebo provádět údržbu uživatelem.

⚠ VAROVÁNÍ! Nepoužívejte spotřebič v malých místnostech, pokud jsou v něm lidé, kteří nemohou samostatně opustit místnost a nejsou pod neustálým dohledem.

- Neprovozujte ani neumísťujte spotřebič do prostředí nebo prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nepoužívejte přístroj v agresivní atmosféře.
- Umísťte spotřebič vzpřímeně a stabilně na nosnou plochu.
- Po vlhkém čištění nechte spotřebič uschnout. Neprovozujte jej ve vlhkém stavu.
- Spotřebič nepoužívejte ani nepoužívejte vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Nevystavujte spotřebič přímému proudu vody.
- Nikdy do spotřebiče nevkládejte předměty ani končetiny.
- Během provozu spotřebič nezakrývejte.
- Ze spotřebiče neodstraňujte žádné bezpečnostní značky, nálepky ani štítky. Udržujte všechny bezpečnostní značky, nálepky a štítky v čitelném stavu.
- Nesedejte si na zařízení.
- Zařízení není hračka. Držte děti a zvířata mimo dosah. Spotřebič používejte pouze pod dohledem.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení, jeho příslušenství a spojovací části, zda nejsou poškozeny. Nepoužívejte vadné spotřebiče nebo jejich součásti.
- Ujistěte se, že všechny elektrické kabely mimo spotřebič jsou chráněny před poškozením (např. zvířaty). Nikdy nepoužívejte spotřebič v případě poškození elektrických kabelů nebo síťové přípojky!
- Síťová přípojka musí odpovídat specifikacím uvedeným v technických údajích.
- Zapojte napájecí zástrčku do správně roztavené elektrické zásuvky.
- Vyberte prodloužení napájecího kabelu podle připojeného zařízení, délky kabelu a zamýšleného použití. Prodlužovací kabely zcela rozvinoute. Zabraňte elektrickému přetížení.
- Před servisem, servisem nebo opravou spotřebiče odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky dotykem síťové zástrčky.

- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte spotřebič a vyjměte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud si všimnete poškození napájecí zástrčky nebo napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí. Vadné napájecí kabely představují vážné zdravotní riziko!
- Při instalaci dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a objektů, jakož i skladovací a provozní podmínky podle technických údajů (kapitola Technické údaje).
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti záclon, postelí nebo pohovek.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost nejméně 1 m mezi přívodem a výstupem vzduchu spotřebiče a všemi hořlavými látkami, jako jsou textilie, záclony, postele a pohovky.
- Ujistěte se, že přívod a výstup vzduchu jsou čisté.
- Ujistěte se, že sací strana je vždy bez nečistot a volných předmětů.
- Nepokládejte spotřebič na hořlavý povrch.
- Používejte pouze originální náhradní díly, jinak není zaručen žádný funkční a bezpečný provoz.
- Před přepravou a/nebo údržbou nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprchových vaniček, bazénů nebo jiných nádob, které obsahují vodu. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přestaňte tento spotřebič používat, pokud byl upuštěn nebo vykazuje viditelné známky poškození.
- Do dálkového ovládání nevkládejte dobíjecí baterie.
- Použijte typ baterie CR 2025.
- Nikdy nenabíjejte baterie, které nelze dobít.
- Různé typy baterií, stejně jako nové a použité baterie, nesmí být používány společně.
- Umístěte baterie do prostoru pro baterie podle správné polariry.
- Vyjměte vybité baterie ze zařízení. Baterie obsahují látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Baterie likvidujte v souladu s vnitrostátními právními předpisy (viz kapitola Ekologická likvidace).
- Vyjměte baterie z dálkového ovládání, pokud nebudete zařízení používat delší dobu.
- Nikdy nezkratujte napájecí svorky v prostoru pro baterie!
- Nepolykejte baterie! Pokud dojde k požití baterie, může způsobit vážné vnitřní popáleniny / chemické popáleniny do 2 hodin! Chemické popáleniny mohou vést k smrti!
- Pokud si myslíte, že baterie byla spolknuta nebo jinak vstoupila do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Uchovávejte nové a použité baterie, stejně jako otevřený prostor pro baterie, mimo dosah dětí.
- Pokud se prostor pro baterie nezavře bezpečně, přestaňte zařízení používat pomocí dálkového ovládání.
- Ohřívač nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou.
- Aby nedošlo k přehřátí, nesmí být ohřívač zakryt.
-  **OPATRNOST!** Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.
-  **OPATRNOST!** Aby se zabránilo nebezpečí způsobenému náhodným resetováním spínače tepelné ochrany, nesmí být toto zařízení napájeno externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že napětí odpovídá napětí uvedenému na výkonovém štítku zařízení.
- Udržujte spotřebič a kabel mimo dosah zdrojů tepla, ostrých předmětů nebo jiných věcí, které by mohly způsobit poškození.
- Před připojením k síti se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.

- Vypněte spotřebič a odpojte jej, pokud jej nepoužíváte, před čištěním nebo provedením jiné údržby.
- Chcete-li spotřebič odpojit od sítě, vypněte jej a poté jej odpojte od zásuvky. Netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku.
- Neprovozujte spotřebič v prostorách, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
- Používejte pouze uvnitř.
- Aby se zabránilo možnému požáru, nesmí být přívody a výstupy vzduchu žádným způsobem ucpané.
- Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Do větracích otvorů nebo odsávacích otvorů nekládejte cizí předměty, ani jim nedovolte vniknout, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.
- Před ovládním nebo nastavením spínače na spotřebiči nebo dotykem zástrčky a zásuvky se vždy ujistěte, že máte suché ruce.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v provozu.
- Nejčastější příčinou přehřátí jsou usazeniny prachu nebo nečistot v zařízení. Ujistěte se, že tyto nečistoty jsou pravidelně odstraňovány odpojením spotřebiče a vysáváním větracích otvorů a mříží.
- Neumisťujte ohřívač na koberce ani nepokládejte kabel pod koberce. Kabel odvedte mimo dopravní oblasti, abyste o něj nemohli zakopnout.
- Pokud ohřívač nepoužíváte, skladujte na chladném a suchém místě a neskladujte jej, dokud nevychladne.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla.
- Neponořujte spotřebič do kapalin ani nedovolte, aby kapaliny zanikly do vnitřku spotřebiče, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte spotřebič na mokřém povrchu nebo tam, kde by mohl spadnout nebo být zatlačen do vody.
- Nesahejte po zařízení, které spadlo do vody. Vypněte napájecí zdroj a okamžitě jej odpojte od napájení.
- Používejte zařízení pouze způsobem popsáním v této příručce. Jakékoli jiné použití není výrobcem doporučeno a může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nepoužívejte spotřebič na okně, protože déšť může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Neskladujte spotřebič v přepravce nebo uzavřeném prostoru, dokud dostatečně nevychladne.
- Nepoužívejte tento spotřebič jako ohřívač pro zvířata a rostliny.

Účel použití

Zařízení je vhodné pouze pro dobře izolované místnosti nebo pro příležitostné použití.

Zařízení používejte výhradně k vytápění uzavřených prostor v souladu s technickými specifikacemi.

Zamýšlené použití zahrnuje ohřev:

- Byty
- Skladovací prostory
- Provozoven
- Prostory na staveništi
- Kontejnery
- Stohování

Předvídatelné nesprávné použití

- Nepokládejte spotřebič na mokrý nebo zaplavený povrch.
- Nepokládejte předměty, jako je oblečení, na horní část spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti benzínu, rozpouštědel, barev nebo jiných vysoce hořlavých par nebo v místnostech, kde jsou skladovány.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Nepoužívejte spotřebič k vytápění vozidel.
- Jednotka nesmí být používána v blízkosti bazénů.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti umyvadel, van nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Tento ohřívač se nesmí používat ve vlhkých prostorách.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Nevytápějte místnosti o objemu menším než 4 m³. Existuje nebezpečí přehřátí!
- Tento ohřívač se nesmí používat ve vlhkých prostorách.
- Jakékoli jiné než zamýšlené použití se považuje za rozumně předvídatelné zneužití.
- Neoprávněné strukturální změny, jako jsou doplňky nebo úpravy zařízení, jsou zakázány.

Kvalifikace personálu

Osoby používající tento spotřebič musí:

- Uvědomte si nebezpečí, která vznikají při práci s elektrickými spotřebiči ve vlhkém prostředí.
- jste si přečetli návod k obsluze, zejména část týkající se bezpečnosti, a porozuměli jim.

Činnosti údržby, které vyžadují otevření krytu, mohou provádět pouze specializovaní elektrikáři nebo AREBOS.

2 Rozsah dodávky a informace

Rozsah dodávky

- 1 x konvektor / 1x dálkové ovládání / 2 x stojan / 6 x šroub (pro stojan) / 1 x manuální



Ne.	Označení
1	Klika
2	Luftauslass
3	Stojan s přepravními válečky
4	Dálkové ovládání
5	Netzkabelhalterung
6	Vypínač
7	Ovládací panel
8	Ukázat

Informace o zařízení

- Zařízení je navrženo tak, aby generovalo teplý vzduch pro vnitřní použití.
- Zařízení generuje teplo prostřednictvím elektrického topného tělesa. Vzduch kolem topného tělesa se ohřívá. Ohřátý vzduch stoupá výstupem vzduchu nahoru a do stran, čímž vstupuje do místnosti.
- Zařízení má integrovaný teplotní senzor, který reguluje úroveň ohřevu v závislosti na aktuální a požadované pokojové teplotě.
- Na ovládacím panelu můžete nastavit cílovou hodnotu teploty mezi 15 °C a 35 °C.
- Zařízení se ovládá prostřednictvím ovládacího panelu na zařízení nebo pomocí dodaného infračerveného dálkového ovládání.
- Zařízení lze pohodlně umístit v místnosti pomocí nožiček s integrovanými kolečky.

3 Montáž a uvedení do provozu

⚠ VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je dostatečná vzdálenost od stěn, zařizovacích předmětů nebo jiného vybavení. Vzdálenost musí být nejméně 1 m od přední a boční stěny zařízení, aby se vyloučilo nebezpečí požáru.

Rozbalení zařízení

- Vyjměte zařízení a veškeré příslušenství z obalu. Zkontrolujte, zda zařízení nemá žádné známky poškození.
- Zcela vyjměte obal ze zařízení.
- Zcela odpojte napájecí kabel. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený a při odvíjení jej nepoškozujte.
- Vyberte pevné, rovné a nehořlavé místo.
- Zapojte napájecí zástrčku do vhodné zásuvky 220 - 240V ~ 50/60Hz a ujistěte se, že je vypínač nastaven do polohy "OFF".

Shromáždění

⚠ VAROVÁNÍ! z elektrického napětí nebezpečí zranění v důsledku nesprávné instalace! Mohou existovat místní nebo národní předpisy pro shromažďování. Doporučujeme, aby instalaci prováděl kvalifikovaný elektrikář.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Nebezpečí požáru hrozí, pokud nejsou dodrženy požadované minimální vzdálenosti. Věnujte prosím plnou pozornost obsahu kapitoly Montáž a uvedení do provozu, jakož i technickým údajům v kapitole Technické údaje.

Montážní patky s kolečky

⚠ VAROVÁNÍ! Před použitím ohřívače se ujistěte, že jsou namontovány 2 nohy, aby byla zajištěna dostatečná vzdálenost od povrchu stojanu.

- Umístěte přístroj na bok.
- Našroubujte obě nohy (3) po 3 šroubech.
- Zkontrolujte nožičky (3), zda pevně padnou.
- Umístěte spotřebič vzpřímeně a stabilně.




Pověření

Info: Zápach se může objevit při prvním spuštění nebo po delší době nepoužívání. Při nastavování zařízení dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a objektů v souladu s kapitolou Technické údaje.

- Před restartováním spotřebiče zkontrolujte stav napájecího kabelu. Máte-li jakékoli pochybnosti o jeho perfektním stavu, zavolejte na zákaznický servis.
- Umístěte spotřebič vzpřímeně a stabilně.
- Vyhněte se zakopnutí při pokládání napájecího kabelu nebo jiných elektrických kabelů, zejména pokud je spotřebič umístěn uprostřed místnosti. Používejte chrániče kabelů.
- Ujistěte se, že jsou prodlužovací kabely zcela odmotané nebo rozvinuté.
- Ujistěte se, že záclony nebo jiné předměty nebrání proudění vzduchu.
- Neumisťujte spotřebič přímo pod zásuvku ve zdi.
- Ujistěte se, že spotřebič nemůže přijít do styku s vlhkostí nebo vodou.

Vkládání baterií do dálkového ovladače

 **Varování!** Před elektrickým napětím Nedotýkejte se prostoru pro baterie vlhkýma nebo mokřýma rukama.

Náznak! Nepoužívejte zařízení s dobíjecími bateriemi!

Při uvádění do provozu věnujte pozornost technickým údajům.

- Zmáčkněte západku na boku prostoru pro baterie a vytáhněte prostor pro baterie z dálkového ovládání.
- Vložte baterii CR 2025 do prostoru pro baterie a zasuňte prostor pro baterie zpět do dálkového ovladače.
Ujistěte se, že baterie jsou umístěny v prostoru pro baterie podle správné polarity.
- Pokud se delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii.

Abyste zabránili znečištění, vyjměte použitou baterii a zlikvidujte ji bezpečně a správně.

Připojení napájecího kabelu

- Zapojte napájecí zástrčku do správně roztavené elektrické zásuvky.
- Ujistěte se, že napájecí kabel je veden za zařízením. Nikdy nepouštějte napájecí kabel před spotřebičem!



4 Služba

- Vyjměte ohřívač a náhradní díly z krabice a umístěte je na pevnou, rovnou podlahu nebo pracovní plochu.
- Před vložením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že napájecí zdroj ve vaší oblasti odpovídá zdroji uvedenému na typovém štítku spotřebiče.
- Nastavte hlavní tlačítko na "Vypnuto". Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220-240V ~ AC a nastavte hlavní vypínač do polohy "on".
- Zapněte spotřebič stisknutím hlavního vypínače ON/OFF. Zařízení zobrazuje aktuální pokojovou teplotu.

- Vyhněte se otevřeným dveřím a oknům.

Řízení

Dálkové ovládání

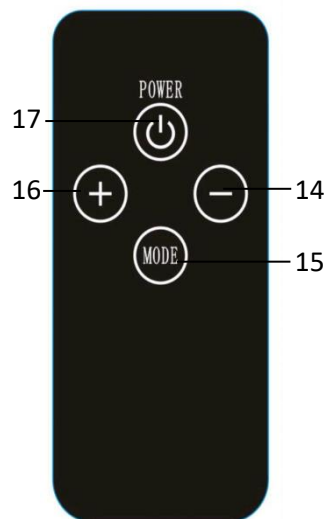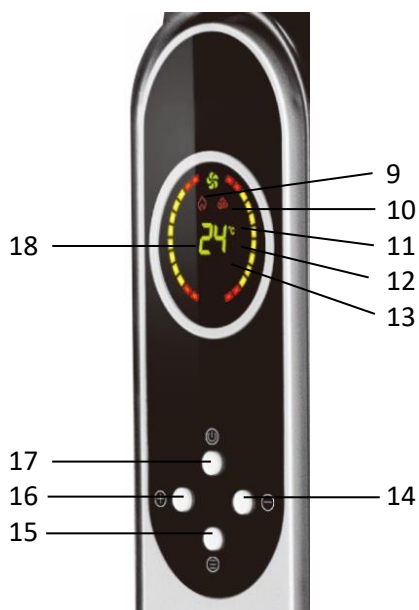

Všechna nastavení zařízení lze provést pomocí dálkového ovladače, který je součástí dodávky.

Ne.	Označení	Význam
9	Symbol nízká úroveň ohřevu	nízká intenzita teploty aktivována (1200 W)
10	Symbol vysoká úroveň ohřevu	aktivovaná vysoká úroveň ohřevu (2000 W)
11	Symbol Teplota	Rozsvítí se, když se na segmentovém displeji zobrazí požadovaná nebo aktuální pokojová teplota
12	Symbol Hodiny	Při aktivaci časovače bliká
13	Ukázat NASTAVIT	Rozsvítí se při nastavení teploty nebo programování časovače
14	Chuť Snížení hodnoty	Nastavte požadovanou teplotu v místnosti (15 °C až 35 °C) nebo počet hodin Časovač (1 až 24 h)
15	Chuť REŽIM	Programování časovače, nastavení teploty
16	Chuť Zvýšení hodnoty	Nastavte požadovanou teplotu v místnosti (15 °C až 35 °C) nebo počet hodin Časovač (1 až 24 h)
17	Klíč Moc	Zapněte nízkou hladinu vytápění, zapněte vysokou hladinu ohřevu, přepněte zařízení do pohotovostního režimu
18	Zobrazení segmentů	Zobrazení aktuální teploty v místnosti během provozu Zobrazení požadované teploty v místnosti při nastavení teploty Zobrazení počtu hodin při programování časovače

⚠ Varování! Nebezpečí požáru v důsledku krytu a nesprávné polohy zařízení!
Existuje riziko požáru, pokud zakryjete zařízení nebo jej nesprávně umístíte.
Nikdy přístroj během provozu nezakrývejte a umístěte jej v dostatečné vzdálenosti od stěn a předmětů (dle kapitoly Technické údaje).

Zapněte zařízení

Po nastavení zařízení připraveného k provozu, jak je popsáno v kapitole Instalace a uvedení do provozu, jej můžete zapnout.

- Přepínač zapnutí/vypnutí (6) se přepne do polohy I.
Zazní akustický signál.
Zařízení je nyní v pohotovostním režimu.
Aktuální pokojová teplota je zobrazena na segmentovém displeji (18).
- Stiskněte tlačítko napájení (17).
Zařízení se spustí v režimu nízkého ohřevu.
Rozsvítí se symbol nízké úrovně vyhřívání (9).

Info: Zařízení ukládá nastavenou pokojovou teplotu v pohotovostním režimu.

Nastavení úrovně vytápění

Můžete nastavit následující úrovně ohřevu:

- nízká výhřevnost (topný výkon 1200 W)
- vysoká výhřevnost (topný výkon 2000 W)
- Stisknutím tlačítka napájení (17) nastavte nízkou úroveň tepla.
Zobrazí se ikona nízké úrovně tepla (9).
- Opětovným stisknutím tlačítka napájení (17) nastavte vysokou úroveň tepla.
Kromě ikony nízké úrovně zahřátí (9) se zobrazí ikona vysoké úrovně zahřívání (10).

Nastavte požadovanou teplotu v místnosti

Teplota v místnosti určená teplotním čidlem se měří v segmentového zobrazení (18). Můžete použít tlačítko

Nastavte požadovanou pokojovou teplotu.

- Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (15), dokud nezačne blikat symbol teploty (11).
Zobrazí se požadovaná pokojová teplota.
- Stisknutím tlačítek Zvýšit hodnotu (16) nebo Snížit hodnotu (14) nastavte požadovanou pokojovou teplotu. Rozsah nastavení je mezi 15 °C a 35 °C v krocích po 1 °C.
Požadovaná pokojová teplota se uloží a zobrazí na segmentovém displeji (18) po dobu cca 5 sekund, poté se opět zobrazí aktuální pokojová teplota.

Info: Požadovaná pokojová teplota by měla být vyšší než aktuální pokojová teplota.

Nastavit časovač

Časovač funguje následovně:

- automatické zapnutí po přednastaveném počtu hodin
- automatické vypnutí po přednastaveném počtu hodin

Počet hodin se může pohybovat od 1 do 24 hodin a může být v Přírůstky po 1 hodině.

Náznak! Spotřebič nesmí být provozován bez dozoru ve volně přístupné místnosti, když je časovač aktivní.

Automatické zapnutí

Zařízení je zapnuté.

Zařízení je v pohotovostním režimu.

- Stiskněte tlačítko MODE (15).
Ikona časovače (12) bliká.
- Pomocí tlačítek Zvýšit hodnotu (16) nebo Snížit hodnotu (14) vyberte požadovaný počet hodin.
Počet hodin bliká přibližně 5 sekund na segmentovém displeji (18).
Čas do automatického zapnutí.
Ikona časovače (12) bliká.

Automatické vypnutí

Zařízení je zapnuté.

Zařízení se ohřívá na nastavenou úroveň ohřevu.

- Stiskněte tlačítko MODE (15).
- Pomocí tlačítek Zvýšit hodnotu (16) nebo Snížit hodnotu (14) vyberte požadovaný počet hodin.
Pokud vyberete počet hodin 0, časovač se vypne.
Počet hodin bliká přibližně 5 sekund na segmentovém displeji (18).
Čas do automatického vypnutí je uložen.
Ikona časovače (12) bliká.

Poznámky k automatickému vypnutí:

- Ruční vypnutí zařízení vypne.
- Pokud vyberete počet hodin 0, časovač se vypne.


Vyřazení

 **Varování!** z elektrického napětí!

Nedotýkejte se elektrické zástrčky vlhkými nebo mokřkými rukama.

- Vypněte spotřebič přepnutím vypínače (6) do polohy 0.
- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky tak, že jej uchopíte za napájecí zástrčku.
- Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.
- Spotřebič vyčistěte dle kapitoly Údržba.
- Přístroj uchovávejte v souladu s kapitolou Úložisko.

5 Chyby a poruchy

 **Varování!** z elektrického napětí! Činnosti, které vyžadují otevření prostředku, mohou provádět pouze oprávněné specializované společnosti nebo společnost AREBOS.

Zařízení bylo během výroby několikrát testováno, aby bylo zajištěno, že funguje správně. Pokud však dojde k poruše, zkontrolujte níže uvedené zařízení.

Zařízení se nespustí:

- Zkontrolujte napájení.
- Zkontrolujte napájecí kabel a napájecí zástrčku, zda nejsou poškozené. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, nepokoušejte se zařízení znovu uvést do provozu.
- Pokud je napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
- Zkontrolujte ochranu sítě na místě.

- Zkontrolujte pokojovou teplotu. Pokojový termostat se mohl vypnout, protože bylo dosaženo požadované pokojové teploty.
- Pokojový termostat může být vadný. Nechte si vyměnit vadný pokojový termostat odborným elektrikářem.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k vypnutí ochrany proti přehřátí (viz kapitola Úvod a bezpečnostní pokyny).
- Před restartováním zařízení počkejte 10 minut. Pokud se spotřebič nespustí, nechte provést elektrickou kontrolu specializovanou firmou nebo společností AREBOS.

Zařízení je zapnuté, ale nezahřívá:

- Zkontrolujte pokojovou teplotu. Pokojový termostat se mohl vypnout, protože bylo dosaženo požadované pokojové teploty.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k vypnutí ochrany proti přehřátí (viz kapitola Úvod a bezpečnostní pokyny).
- Topný odpor mohl vyhořet. Nechte vadný topný odpor vyměnit odborným elektrikářem.
- Pokojový termostat může být vadný. Nechte si vyměnit vadný pokojový termostat odborným elektrikářem.

Zařízení nereaguje na infračervené dálkové ovládání:

- • Zkontrolujte, zda není vzdálenost od dálkového ovladače k zařízení příliš velká, a v případě potřeby vzdálenost zkraťte.
- Ujistěte se, že mezi zařízením a dálkovým ovládáním nejsou žádné překážky, jako je nábytek nebo stěny. Ujistěte se, že mezi zařízením a dálkovým ovládáním existuje vizuální kontakt.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterií a v případě potřeby je vyměňte.
- Zkontrolujte správnou polaritu baterií, pokud byly právě vyměněny.

Náznak! Po provedení veškeré údržby a oprav počkejte alespoň 3 minuty. Teprve poté zařízení znovu zapněte.

Vaše zařízení po kontrolách nefunguje správně?

Kontaktujte zákaznický servis. V případě potřeby odнесите přístroj k autorizovanému elektrikáři nebo k opravě společnosti AREBOS.

6 Údržba a čištění

Činnosti před zahájením údržby

⚠ Varování! z elektrického napětí! Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkou nebo mokré ruce.

- Vypněte zařízení.
- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky tak, že jej uchopíte za napájecí zástrčku.
- Nechte spotřebič zcela vychladnout.

⚠ Varování! z elektrického napětí! Činnosti, které vyžadují otevření prostředku, mohou provádět pouze oprávněné specializované společnosti nebo společnost AREBOS.

Čištění krytu

⚠ Varování! z elektrického napětí! Nikdy neponořujte přístroj pod vodu!

Pouzdro očistěte vlhkým, měkkým hadříkem, který nezanechává chloupky. Ujistěte se, že vlhkost nevstupuje do pouzdra. Ujistěte se, že žádná vlhkost nemůže přijít do styku s elektrickými součástmi. K navlhčení hadříku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako jsou čisticí spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo abrazivní čisticí prostředky. Po vyčištění pouzdro osušte.

7 Doprava a skladování

Náznak! Pokud spotřebič skladujete nebo přepravujete nesprávně, může dojít k jeho poškození. Věnujte pozornost informacím o přepravě a skladování zařízení.

Přeprava

Zařízení je vybaveno transportními válečky pro snadnější přepravu.

Zařízení je vybaveno rukojetí pro snadnější přepravu.

Před **každou přepravou** dodržujte následující informace:

- Vypněte zařízení.
- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky tak, že jej uchopíte za napájecí zástrčku.
- Nepoužívejte napájecí kabel jako tažný kabel.
- Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.

Skladování

Před **každým skladováním** dodržujte následující pokyny:

- Vypněte zařízení.
- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky tak, že jej uchopíte za napájecí zástrčku.
- Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.

Pokud se nepoužívá, dodržujte následující podmínky uchovávání:

- suché a chráněné před mrazem a teplem
- ve vzpřímené poloze na místě chráněném před prachem a přímým slunečním zářením
- V případě potřeby chráněno před vniknutím prachu krytem
- Na zařízení nepokládejte žádná jiná zařízení ani předměty, aby nedošlo k jeho poškození
- Vyjmutí baterií z dálkového ovladače

8 Specifikace

Parametr	Hodnota
Model	AR-HE-MKV2000B
Tepelný výkon	1200 - 2000 W
Síťová přípojka	220-240 V ~ / 50-60 Hz
Spotřeba energie, max.	2000 W
Pracovní plocha	-9 °C až 35 °C
Rozsah nastavení	15 °C až 35 °C
Kabelová délka	1,2 m
Typ zástrčky	Schuko vidlice CEE 7/7
Třída	Já
Rozměry (hloubka x šířka x výška)	260 x 640 x 660 mm
Minimální vzdálenost od stěn a objektů nad: za: boční: vpředu:	100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Hmotnost	5 kg
Baterie Dálkové ovládání	Typ CR 2025

V průběhu vylepšování produktů si vyhrazujeme právo na technické a vizuální změny článku.

Požadované informace pro lokální elektrické ohříváče

Parametr	Hodnota / indikace
Model	AR-HE-MKV2000B
Teplo	
Jmenovitý tepelný výkon P_{nom}	2 kW
Minimální tepelný výkon (orientační hodnota) P_{min}	1 kW
Maximální trvalý tepelný výkon $P_{max,c}$	2 kW
Spotřeba pomocné energie	
Při jmenovitém tepelném výkonu e_{lmax}	DOBŘE
Při minimálním tepelném výkonu e_{lmin}	DOBŘE
V pohotovostním režimu e_{lsb}	0,00162
Způsob regulace přívodu tepla	
ruční ovládání dodávky tepla integrovaným termostatem	Ne
Ruční ovládání dodávky tepla se zpětnou vazbou o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne
elektronické řízení dodávky tepla se zpětnou vazbou o pokojové a/nebo venkovní teplotě	Ne
Odvod tepla s podporou ventilátoru	Ne
Typ tepelného výkonu/regulace teploty v místnosti	
jednostupňový tepelný výkon, bez regulace teploty v místnosti	Ne
dvě nebo více ručně nastavitelných úrovní, bez regulace pokojové teploty	Ne
Regulace pokojové teploty pomocí mechanického termostatu s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ne
elektronická regulace teploty v místnosti a denní doba	Ano
elektronická regulace teploty v místnosti a regulace pracovních dnů	Ne
Další možnosti ovládání	
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	Ne
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna s možností dálkového ovládání	Ano
s adaptivním řízením startu topení	Ne
s omezením doby provozu	Ne
s černým kuličkovým senzorem	Ne
Kontaktní údaje	Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo

NA: Neuplatňuje se

9 Ekologická likvidace

⚠ Pozor! před udušením! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

9.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

9.2 Likvidace starého zařízení

- Staré spotřebiče musí být zlikvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu. obraťte se na místní správu ohledně adresy nejbližšího recyklačního centra a doručte tam své zařízení.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na starém elektrospotřebiči znamená, že na konci životnosti nesmí být likvidován s domovním odpadem. Sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou k dispozici ve vaší oblasti k bezplatnému vrácení. Adresy můžete získat od svého města nebo místní samosprávy. O [dalších možnostech vrácení](#) se můžete na www.arebos.de dozvědět na našich webových stránkách.



Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení má umožnit opětovné použití, recyklaci nebo jiné formy využití odpadů a zabránit negativním důsledkům odstranění pro životní prostředí a lidské zdraví.

Poznámka k likvidaci baterií

Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že na konci životnosti nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem. Pokud baterie nebo akumulátory obsahují rtuť (Hg), kadmium (Cd) nebo olovo (Pb), najdete příslušný chemický symbol pod symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Jste ze zákona povinni vrátit staré baterie a akumulátory po použití. Můžete tak učinit zdarma v maloobchodní prodejně nebo na jiném sběrném místě ve vašem okolí. Adresy vhodných sběrných míst lze získat od vašeho města nebo místní samosprávy.

Naše zákaznické číslo: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Rejstříkovým soudem v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB 10082

OEEZ Reg. č. DE 61617071

EU prohlášení o shodě



My,

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Německo

prohlásit na výhradní odpovědnost, že následující výrobek:

Značka

AREBOS

Výrobek

Konvektor 2000W

Model výrobku
Článek

AR-HE-MKV2000B
4252023107396

byl vyvinut, navržen a vyroben v
souladu s požadavky evropských
směrnic:

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU / 2015/863/EU
2009/125/ES

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie.

Posouzení vychází z těchto
harmonizovaných **norem**:

EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 62233:2008

Jiné použité technické normy a
specifikace:

Nařízení (EU) 2015/1188

Místo a datum výstavy:

Würzburg, 12.07.2022

Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Pokud je zařízení upraveno bez našeho souhlasu, ztrácí toto prohlášení o shodě svou platnost.