

Original bruksanvisning – AREBOS Konvektor 2000W

AREBOS

Konvektor 2000W

AR-HE-MKV2000B



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.



Tack för förtroendet för AREBOS.

Innehållsförteckning

1 Inledning och säkerhetsinstruktioner	3
1.1 Inledning	3
1.2 Förklaring av symboler och kvarvarande faror	3
1.3 Säkerhetsanvisningar	6
2 Leveransomfattning och information	10
3 Montering och idrifttagning	11
4 Tjänst	12
5 Fel och funktionsfel	15
6 Underhåll och rengöring	17
7 Transport och förvaring	17
8 Specifikationer	18
9 Miljövänligt bortskaffande	20
9.1 Bortskaffande och förpackning	20
9.2 Kassering av gammal utrustning	20
EU-försäkran om överensstämmelse.....	21


Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning lämnas över. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Ritningarna i den här handboken kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska objekten.


1 Inledning och säkerhetsinstruktioner

1.1 Inledning

- Denna bruksanvisning är avsedd att bekanta dig med installation, användning och underhåll av produkten. För att installera enheten säkert och korrekt, läs bruksanvisningen **innan** du börjar.

1.2 Förklaring av symboler och kvarvarande faror

 **WARNING!** Denna signalsymbol/ord avser en fara med medelhög grad av risk som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

 **FÖRSIKTIGHET!** Denna signalsymbol/ord avser en fara med låg grad av risk som, om den inte undviks, kan leda till en mindre eller måttlig skada.


Antydan! Denna signalsymbol/ord varnar för eventuella egendomsskador.



 **WARNING!** Läs säkerhetsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna noggrant.


Underlåtenhet att följa säkerhetsvarningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador. **Spara alla säkerhetsvarningar och instruktioner för framtida referens.**



 **WARNING!** från elektrisk spänning!


Ta bort nätkontakten från eluttaget innan något arbete på apparaten! Rör inte strömkontakten med fuktiga eller våta händer. Dra ur nätsladden från eluttaget genom att ta tag i den i strömkontakten.



 **WARNING!** från elektrisk spänning!

Denna symbol indikerar att det finns faror för människors liv och hälsa på grund av elektrisk spänning.

Arbete med elektriska komponenter får endast utföras av ett auktoriserat specialistföretag!

 **WARNING!** Risk för elektriska stötar!

Enheten får inte komma i kontakt med vatten, annars finns det risk för elektriska stötar!

Använd inte denna värmare i våtrum!



⚠ VARNING! framför en het yta!

Denna symbol indikerar att det finns faror för människors liv och hälsa på grund av heta ytor.

Delar av den här enheten kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Var särskilt försiktig när barn eller andra utsatta människor är närvarande!



⚠ VARNING!

Denna enhet kan utgöra en fara om den används felaktigt eller inte för sitt avsedda ändamål av personer som inte har instruerats! Observera att enheten inte är en leksak och inte hör hemma i barns händer. Personalens kvalifikationer!

Kvävning! Låt inte förpackningsmaterialet ligga liggande. Det kan bli en farlig leksak för barn.

Det finns risk för brand om den är felaktigt inställd. Placera inte apparaten på en lättantändlig yta.

Placera inte apparaten på mattor med djup hög.

Enheten får inte täckas för att undvika överhettning och brandrisk!



⚠ VARNING! Värmaren får inte täckas för att undvika överhettning och brandrisk!

Symbolen på apparaten indikerar att det inte är tillåtet att hänga föremål (t.ex. handdukar, kläder etc.) ovanför apparaten eller direkt framför den.



Följ instruktionerna

Meddelanden med denna symbol anger att bruksanvisningen måste följas.



Denna produkt får inte kasseras med hushållsavfall!



En CE-märkning kan användas för att erkänna att en produkt uppfyller de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför kan handlas inom Europeiska gemenskapen.



Denna produkt har testats och certifierats av Intertek. Symbolen "GS" står för testad säkerhet. Produkter märkta med detta märke uppfyller kraven i den tyska produktsäkerhetslagen (ProdSG).

Vad du ska göra i en nödsituation

- Stäng av enheten.
- I en nödsituation, koppla bort apparaten från elnätet: Dra ur nätsladden från eluttaget genom att vidröra den i nätkontakten.
- Anslut inte en defekt apparat till elnätet.

Överhettningsskydd


Enhetsen har en säkerhetstermostat som aktiveras vid överhettning (överskrider driftstemperaturen) på enheten.


- När säkerhetstermostaten slås på stängs apparaten av.
- När apparaten har svalnat tillräckligt slås värmaren på igen.
- Leta efter orsaken till överhettning.


Om säkerhetstermostaten inte växlar vid överhettning kommer överhettningssäkringarna att lösa ut. Enhetsen stängs sedan av helt. Kontakta i så fall kundtjänst för att få överhettningssäkringarna utbytta.

1.3 Säkerhetsanvisningar

- Din säkerhet är viktigast för oss. Så se till att du läser bruksanvisningen **innan** du installerar och använder produkten. Om du är osäker på någon information i den här handboken, kontakta återförsäljaren som du köpte enheten från.
- Använd **INTE produkten** om du ännu inte har läst bruksanvisningen.
- Se till att du har läst bruksanvisningen noggrant och förstår innehållet innan du startar installationen.
- Instruktionerna är av intresse för din säkerhet.


 **WARNING!** Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

 **WARNING!** Barn yngre än 3 år ska hållas borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt. Barn från 3 år och yngre än 8 år får endast slå på och stänga av apparaten om de är övervakade eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår farorna, förutsatt att: att apparaten placeras eller installeras i sitt normala användningsläge. Barn från 3 år och yngre än 8 år får inte ansluta till uttaget, reglera apparaten, rengöra apparaten och/eller utföra underhåll av användaren.

 **WARNING!** Använd inte apparaten i små rum om det finns personer i den som inte självständigt kan lämna rummet och inte är under ständig övervakning.

- Använd eller placera inte apparaten i potentiellt explosiva atmosfärer eller områden.
- Använd inte enheten i en aggressiv atmosfär.
- Placera apparaten upprätt och stabil på en bärande yta.
- Låt apparaten torka efter en fuktig rengöring. Använd den inte i vått tillstånd.
- Använd inte apparaten med fuktiga eller våta händer.
- Utsätt inte apparaten för en direkt vattenström.
- För aldrig in föremål eller lemmar i apparaten.
- Täck inte över apparaten under drift.
- Ta inte bort några säkerhetsskyltar, klistermärken eller etiketter från apparaten. Förvara alla säkerhetsskyltar, klistermärken och etiketter i läsbart skick.
- Sitt inte på enheten.
- Enheten är inte en leksak. Håll barn och djur borta. Använd apparaten endast under övervakning.
- Kontrollera enheten, dess tillbehör och anslutningsdelar före varje användning för eventuella skador. Använd inte defekta apparater eller apparatdelar.
- Se till att alla elektriska kablar utanför apparaten är skyddade från skador (t.ex. av djur). Använd aldrig apparaten i händelse av skador på elektriska kablar eller nätanslutning!
- Nätanslutningen måste motsvara specifikationerna i tekniska data.
- Anslut strömkontakten till ett korrekt säkrat eluttag.
- Välj nätsladdförlängningar baserat på enhetens anslutna belastning, kabellängd och avsedd användning. Kavla ut förlängningssladdar helt. Undvik elektrisk överbelastning.
- Innan du serverar, serverar eller reparerar apparaten, dra ur nätsladden från eluttaget genom att vidröra den i nätkontakten.
- Stäng av apparaten och ta bort nätsladden från eluttaget när du inte använder apparaten.
- Använd aldrig apparaten om du märker att strömkontakten eller nätsladden är skadad. Om

nätssladden på denna apparat är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicecenter eller en liknande kvalificerad person för att undvika faror. Defekta nätsladdar utgör en allvarlig hälsorisk!

- Under installationen ska du observera minimiavstånden till väggar och föremål samt lagrings- och driftsförhållandena enligt Tekniska data (kapitel Tekniska data).
- Använd inte apparaten i omedelbar närhet av gardiner, sängar eller soffor.
- Håll ett säkerhetsavstånd på minst 1 m mellan apparatens luftintag och luftutlopp och alla brandfarliga ämnen som textilier, gardiner, sängar och soffor.
- Se till att luftenloppet och utloppet är fria.
- Se till att insugningssidan alltid är fri från smuts och lösa föremål.
- Placera inte apparaten på en lättantändlig yta.
- Använd endast originalreservdelar, annars garanteras ingen funktionell och säker drift.
- Låt apparaten svalna före transport och/eller underhåll.
- Använd inte denna apparat nära badkar, duschkar, simbassänger eller andra kärl som innehåller vatten. Det finns risk för elektriska stötar!
- Sluta använda apparaten om den har tappats eller visar synliga tecken på skador.
- Sätt inte i uppladdningsbara batterier i fjärrkontrollen.
- Använd batteritypen CR 2025-knappen.
- Ladda aldrig batterier som inte kan laddas.
- Olika typer av batterier, liksom nya och begagnade batterier, får inte användas tillsammans.
- Placera batterierna i batterifacket enligt rätt polaritet.
- Ta bort urladdade batterier från enheten. Batterier innehåller ämnen som är farliga för miljön. Kassera batterierna i enlighet med nationell lagstiftning (se kapitel Miljövänligt bortskaffande).
- Ta bort batterierna från fjärrkontrollen om du inte ska använda enheten under en längre tid.
- Kortslut aldrig matningsterminalerna i batterifacket!
- Svälj inte batterier! Om ett batteri sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador / kemiska brännskador inom 2 timmar! De kemiska brännskadorna kan leda till döden!
- Om du tror att ett batteri har svalts eller på annat sätt kommit in i kroppen, kontakta läkare omedelbart!
- Håll nya och begagnade batterier, samt ett öppet batterifack, borta från barn.
- Om batterifacket inte stängs ordentligt ska du sluta använda enheten via fjärrkontrollen.
- Värmaren får inte placeras direkt under ett vägguttag.
- För att undvika överhettning får värmaren inte täckas.
-  **FÖRSIKTIGHET!** Vissa delar av denna produkt kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Särskild försiktighet bör iakttas när barn och utsatta människor är närvarande.
-  **FÖRSIKTIGHET!** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av värmeskyddsbrytaren får denna apparat inte drivas av en extern kopplingsanordning, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som periodiskt slås på och av av verket.
- Läs alla instruktioner noggrant före användning.
- Se till att spänningen matchar den som anges på enhetens typskylt.
- Håll apparaten och sladden borta från värmekällor, vassa föremål eller andra saker som kan orsaka skador.
- Se till att apparaten är avstängd innan du ansluter den till elnätet.
- Stäng av apparaten och koppla ur den när den inte används innan du rengör den eller utför annat underhåll.
- För att koppla bort apparaten från elnätet, stäng av den och koppla sedan ur den från uttaget. Dra inte i sladden för att dra ut kontakten.
- Använd inte apparaten i områden där bensin, färg eller andra brandfarliga vätskor används eller förvaras.

- Använd endast inomhus.
- För att förhindra en eventuell brand får luftinlopp och utlopp inte blockeras på något sätt.
- Rör inte vid de heta ytorna.
- För inte in främmande föremål i ventilationsöppningarna eller avgasventilerna och låt dem inte tränga in, eftersom det kan leda till elektriska stötar, brand eller skador på apparaten.
- Se alltid till att händerna är torra innan du använder eller justerar en strömbrytare på apparaten eller vidrör kontakten och uttaget.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är i drift.
- Den vanligaste orsaken till överhettning är avlagringar av damm eller ludd i enheten. Se till att dessa skräp tas bort regelbundet genom att koppla ur apparaten och dammsuga ventilationsöppningarna och gallren.
- Placera inte värmaren på mattor eller lägg sladden under mattor. Dra kabeln bort från trafikområden så att du inte kan snubbla över den.
- Förvara värmaren på en sval, torr plats när den inte används och förvara den inte förrän den har svalnat.
- Använd inte apparaten för att torka kläder.
- Sänk inte ned apparaten i vätskor och låt inte vätskor rinna in i apparatens inre, eftersom det kan leda till elektriska stötar.
- Använd inte apparaten på en våt yta eller där den kan falla eller tryckas i vatten.
- Nå inte efter en enhet som har fallit i vattnet. Stäng av strömförsörjningen och dra ur kontakten omedelbart.
- Använd endast enheten enligt beskrivningen i denna handbok. All annan användning rekommenderas inte av tillverkaren och kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
- Använd inte apparaten på ett fönster, eftersom regn kan orsaka elektriska stötar.
- Förvara inte apparaten i en låda eller ett slutet utrymme förrän den har svalnat tillräckligt.
- Använd inte denna apparat som värmare för djur och växter.

Avsedd användning

Enheten är endast lämplig för välisolerade rum eller för tillfällig användning.

Använd enheten uteslutande för uppvärmning av slutna utrymmen, i enlighet med de tekniska specifikationerna.

Avsedd användning omfattar uppvärmning av:

- Lägenheter
- Förråd
- Affärslokaler
- Utrymmen på byggarbetsplatsen
- Behållare
- Stapling

Förutsebart missbruk

- Placera inte apparaten på en våt eller översvämmad yta.
- Placera inte föremål, t.ex. kläder, ovanpå apparaten.
- Använd inte apparaten nära bensin, lösningsmedel, färger eller andra mycket brandfarliga ångor eller i rum där de förvaras.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Använd inte apparaten för att värma fordon.
- Enheten får inte användas nära simbassänger.
- Använd inte apparaten i omedelbar närhet av handfat, badkar eller andra behållare som innehåller vatten.

- Denna värmare får inte användas i våtrum.
- Sänk aldrig ner enheten i vatten.
- Värm inte rum med en volym mindre än 4 m³. Det finns risk för överhettning!
- Denna värmare får inte användas i våtrum.
- All annan användning än den avsedda ska anses vara en rimligen förutsebar felaktig användning.
- Obehöriga strukturella ändringar som tillägg eller modifieringar av enheten är förbjudna.

Personalens kvalifikationer

Personer som använder denna apparat måste:

- Var medveten om de faror som uppstår när du arbetar med elektriska apparater i fuktig miljö.
- ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitlet om säkerhet.

Underhållsaktiviteter som kräver att kapslingen öppnas får endast utföras av specialistelektriker eller AREBOS.

2 Leveransomfattning och information

Leveransens omfattning

- 1 x konvektor / 1x fjärrkontroll / 2 x stativ / 6 x skruv (för stativ) / 1 x manuell



Nej.	Beteckning
1	Handtag
2	Luftauslass
3	Stativ med transportrullar
4	Fjärrkontroll
5	Netzkabelhalterung
6	På/av-knapp
7	Kontrollbord
8	Visa

Information om enheten

- Enheten är utformad för att generera varm luft för inomhusbruk.
- Enheten genererar värme via ett elektriskt värmeelement. Luften runt värmeelementet värms upp. Den uppvärmda luften stiger genom luftutloppet uppåt och till sidorna och kommer därmed in i rummet.
- Enheten har en integrerad temperatursensor som reglerar uppvärmningsnivån beroende på aktuell och önskad rumstemperatur.
- På kontrollpanelen kan du ställa in ett måltemperaturvärde mellan 15 °C och 35 °C.
- Enheten manövreras via kontrollpanelen på enheten eller via den medföljande infraröda fjärrkontrollen.
- Enheten kan bekvämt placeras i rummet via fötterna med integrerade hjul.

3 Montering och idrifttagning

⚠ WARNING! Se till att det finns tillräckligt avstånd till väggar, inventarier eller annan utrustning. Avståndet måste vara minst 1 m från enhetens fram- och sidoväggar för att eliminera risken för brand.

Packa upp enheten

- Ta bort enheten och alla tillbehör från förpackningen. Kontrollera att enheten inte har några tecken på skador.
- Ta bort förpackningen helt från enheten.
- Lossa nätsladden helt. Se till att nätsladden inte är skadad och skada den inte när du lindar upp.
- Välj en solid, platt och icke brandfarlig plats.
- Anslut strömkontakten till ett lämpligt 220 - 240V ~ 50 / 60Hz uttag och se till att strömbrytaren är inställd på "OFF".

Församling


⚠ WARNING! från elektrisk spänning risk för skada på grund av felaktig installation! Det kan finnas lokala eller nationella bestämmelser för montering. Vi rekommenderar att installationen utförs av en behörig elektriker.

⚠ WARNING! Brandrisk på grund av felaktig installation! Det finns risk för brand om de erforderliga minimiavstånden inte upprätthålls. Var uppmärksam på innehållet i kapitlet Montering och idrifttagning samt tekniska data i kapitlet Tekniska data.

Monteringsfötter med hjul

⚠ WARNING! Se till att de 2 fötterna är monterade innan du använder värmaren för att säkerställa tillräckligt avstånd från stativytan.

- Placera enheten på sidan.
- Skruva fast de två fötterna (3) med 3 skruvar vardera.
- Kontrollera fötterna (3) för en tät passform.
- Placera apparaten upprätt och stabil.

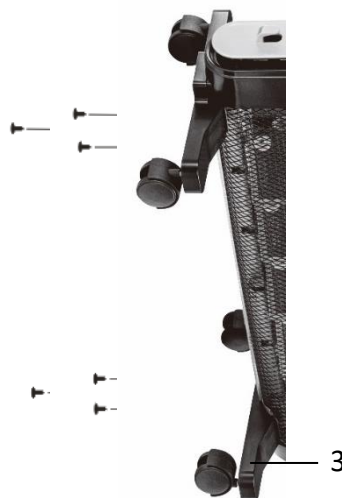


Idrifttagning

Info: Lukt kan uppstå under den första uppstarten eller efter en lång period av icke-användning. När du installerar enheten, observera minsta avstånd till väggar och föremål i enlighet med kapitlet Tekniska data.

- Innan du startar om apparaten, kontrollera nätsladdens tillstånd. Om du är osäker på dess perfekta skick, ring kundtjänst.
- Placera apparaten upprätt och stabil.
- Undvik att snubbla när du lägger nätsladden eller andra elektriska kablar, särskilt om apparaten är placerad mitt i rummet. Använd kabelskydd.
- Se till att kabelförlängningarna är helt upprullade eller rullade ut.
- Se till att gardiner eller andra föremål inte hindrar luftflödet.
- Placera inte apparaten direkt under ett vägguttag.
- Se till att apparaten inte kan komma i kontakt med fukt eller vatten.

Sätta i batterier i fjärrkontrollen

 **Varning!** Före elektrisk spänning Rör inte batterifacket med fuktiga eller våta händer.

Antydan! Använd inte enheten med uppladdningsbara batterier!

Var uppmärksam på tekniska data vid idrifttagning.

- Pressa spärren på sidan av batterifacket och dra ut batterifacket ur fjärrkontrollen.
- Sätt i ett CR 2025-batteri i batterifacket och skjut tillbaka batterifacket i fjärrkontrollen. Var noga med att placera batterierna i batterifacket enligt rätt polaritet.
- Om det inte används på länge, ta bort batteriet.

För att undvika förorening, ta ut det använda batteriet och kassera det säkert och korrekt.


Ansluta nätsladden

- Anslut strömkontakten till ett korrekt säkrat eluttag.
- Se till att nätsladden är dragen bakom enheten. Dra aldrig nätsladden framför apparaten!


4 Tjänst

- Ta bort värmaren och reservdelarna från lådan och placera den på ett fast, plant golv eller arbetsyta.
- Innan du sätter i kontakten i uttaget, se till att strömförsörjningen i ditt område matchar den som anges på apparatens typskylt.
- Ställ in huvudknappen på "Av". Anslut nätsladden till ett 220-240V ~ nätuttag och ställ in huvudströmbrytaren på "på".
- Slå på apparaten genom att trycka på huvudströmbrytaren ON/OFF. ~~visar~~ enheten aktuell rumstemperatur.
- Undvik öppna dörrar och fönster.

Kontroller

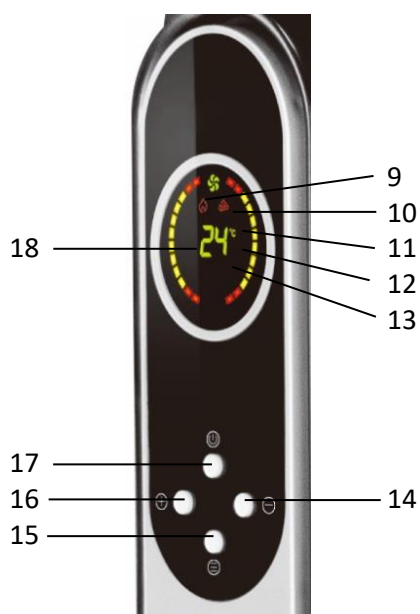

Fjärrkontroll

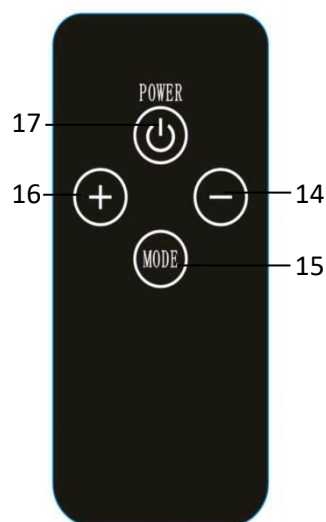

Alla inställningar på enheten kan göras med fjärrkontrollen som ingår i leveransomfånget.

Nej.	Beteckning	Betydelse
9	Symbol låg värmenivå	låg värmenivå aktiverad (1200 W)
10	Symbol hög värmenivå	hög värmenivå aktiverad (2000 W)
11	Symbol Temperatur	Tänds när önskad eller aktuell rumstemperatur visas i segmentdisplayen
12	Symbol Timmar	Blinkar när timern är aktiverad tänds under timerprogrammering
13	Visa STÄLLA	Tänds under temperaturinställning eller timerprogrammering
14	Smak Minska värdet	Ställ in önskad rumstemperatur (15 °C till 35 °C) eller antal timmar Timer (1 till 24 timmar)
15	Smak LÄGE	Timerprogrammering, temperaturinställning
16	Smak Öka värdet	Ställ in önskad rumstemperatur (15 °C till 35 °C) eller antal timmar Timer (1 till 24 timmar)
17	Nyckel Kraft	slå på låg värmenivå, slå på hög värmenivå, sätt enheten i vänteläge;
18	Visning av segment	Visning av aktuell rumstemperatur under drift Visning av önskad rumstemperatur under temperaturinställning Visning av antalet timmar under timerprogrammering

⚠ Varning! Brandrisk på grund av skydd och felaktig placering av enheten!

Det finns risk för brand om du täcker enheten eller placerar den felaktigt.

Täck aldrig över enheten under drift och placera den på tillräckligt avstånd från väggar och föremål (enligt kapitlet Tekniska data).

Slå på enheten

När du har konfigurerat enheten klar för drift enligt beskrivningen i kapitlet Installation och idrifttagning kan du slå på den.

- Ställ på/av-knappen (6) i läge I.
En akustisk signal hörs.
Enheten är nu i vänteläge.
Den aktuella rumstemperaturen visas i segmentdisplayen (18).
- Tryck på strömbrytaren (17).
Enheten startar i låguppvärmningsläge.
Symbolen för låg värmenivå (9) tänds.

Info: Enheten lagrar den inställda rumstemperaturen i standby-läge.

Ställa in värmenivån

Du kan ställa in följande uppvärmningsnivåer:

- låg värmenivå (värmeeffekt 1200 W)
- hög värmenivå (värmeeffekt 2000 W)
- Tryck på strömbrytaren (17) för att ställa in låg värmenivå.
Ikonen för låg värmenivå (9) visas.
- Tryck på strömbrytaren (17) igen för att ställa in den höga värmenivån.
Ikonen för hög värmenivå (10) visas utöver ikonerna för låg värmenivå (9).

Ställ in önskad rumstemperatur

Rumstemperaturen bestämd av temperaturgivaren mäts i segmentets textbild (18). Du kan använda

Ställ in önskad rumstemperatur.

- Tryck på MODE-knappen (15) upprepade gånger tills temperaturikonerna (11) blinkar.
Önskad rumstemperatur visas.
- Tryck på knapparna Öka värde (16) eller Minska värde (14) för att ställa in önskad rumstemperatur. Inställningsområdet är mellan 15 °C och 35 °C i steg om 1°.
Den önskade rumstemperaturen lagras och visas i segmentdisplayen (18) i cirka 5 sekunder, varefter den aktuella rumstemperaturen visas igen.

Info: Den önskade rumstemperaturen bör vara högre än den aktuella rumstemperaturen.

Ställ in timer

Timern fungerar enligt följande:

- Automatisk påslagning efter ett förinställt antal timmar
- Automatisk avstängning efter ett förinställt antal timmar

Antalet timmar kan variera från 1 till 24 timmar och kan vara i steg om 1 timme.

Antydning! Apparaten får inte användas utan uppsikt i ett fritt åtkomligt rum när timern är aktiv.

Automatisk påslagning

Enheten är påslagen.

Enheten är i vänteläge.

- Tryck på MODE-knappen (15).
Timerikonen (12) blinkar.
- Använd knapparna Öka värde (16) eller Minska värde (14) för att välja önskat antal timmar.
Antalet timmar visas blinkande i cirka 5 sekunder i segmentdisplayen (18).
Tiden tills automatisk påslagning sparas.
Timerikonen (12) blinkar.

Automatisk avstängning

Enheten är påslagen.


Enheten värms upp vid den inställda uppvärmningsnivån.

- Tryck på MODE-knappen (15).
- Använd knapparna Öka värde (16) eller Minska värde (14) för att välja önskat antal timmar.
Om du väljer antalet timmar 0 stängs timern av.
Antalet timmar visas blinkande i cirka 5 sekunder i segmentdisplayen (18).
Tiden tills den automatiska avstängningen sparas.
Timerikonen (12) blinkar.

Anmärkningar om automatisk avstängning:

- Om du stänger av enheten manuellt inaktiveras den automatiska avstängningen.
- Om du väljer antalet timmar 0 stängs timern av.

Avveckling

 **Varning!** från elektrisk spänning!

Rör inte strömkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten genom att ställa in på/av-knappen (6) till läge 0.
- Dra ur nätsladden från eluttaget genom att ta tag i den i strömkontakten.
- Låt apparaten svalna tillräckligt.
- Rengör apparaten enligt kapitlet Underhåll.
- Förvara enheten i enlighet med kapitlet Förvaring.

5 Fel och funktionsfel

 **Varning!** från elektrisk spänning! Aktiviteter som kräver att apparaten öppnas får endast utföras av auktoriserade specialistföretag eller av AREBOS.

Enheten testades flera gånger under produktionen för att säkerställa att den fungerar korrekt. Men om fel uppstår, kontrollera enheten nedan.

Enheten startar inte:

- Kontrollera strömförsörjningen.
- Kontrollera om nätsladden och strömkontakten är skadade. Om du upptäcker några skador, försök inte sätta apparaten i drift igen.
- Om nätsladden på denna apparat är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika faror.
- Kontrollera nätverksskyddet på plats.

- Kontrollera rumstemperaturen. Rumstermostaten kan ha stängts av eftersom önskad rumstemperatur har uppnåtts.
- Rumstermostaten kan vara defekt. Låt en defekt rumstermostat bytas ut av en specialistelektriker.
- Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut (se kapitel Inledning och säkerhetsanvisningar).
- Vänta 10 minuter innan du startar om enheten. Om apparaten inte startar, låt en elinspektion utföras av ett specialistföretag eller AREBOS.

Enhetsen är påslagen, men den värms inte:

- Kontrollera rumstemperaturen. Rumstermostaten kan ha stängts av eftersom önskad rumstemperatur har uppnåtts.
- Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut (se kapitel Inledning och säkerhetsanvisningar).
- Värmemotståndet kan ha brunnit ut. Låt ett defekt värmemotstånd bytas ut av en specialistelektriker.
- Rumstermostaten kan vara defekt. Låt en defekt rumstermostat bytas ut av en specialistelektriker.

Enhetsen svarar inte på den infraröda fjärrkontrollen:

- • Kontrollera om avståndet från fjärrkontrollen till enhetsen är för stort och minska avståndet vid behov.
- Se till att det inte finns några hinder, till exempel möbler eller väggar, mellan enhetsen och fjärrkontrollen. Se till att det finns visuell kontakt mellan enhetsen och fjärrkontrollen.
- Kontrollera batteriernas laddningsnivå och byt ut dem vid behov.
- Kontrollera batterierna för korrekt polaritet om batterierna just har bytts ut.


Antydan! Vänta minst 3 minuter efter allt underhåll och reparationer. Först sedan slå på enhetsen igen.

Din enhet fungerar inte korrekt efter kontrollerna?

Kontakta kundtjänst. Lämna vid behov apparaten till en auktoriserad elektriker eller till AREBOS för reparation.

6 Underhåll och rengöring


Aktiviteter före underhållsstart

 **Varning!** från elektrisk spänning! Rör inte nätkontakten med fukt eller våta händer.

- Stäng av enheten.
- Dra ur nätsladden från eluttaget genom att ta tag i den i strömkontakten.
- Låt apparaten svalna helt.

 **Varning!** från elektrisk spänning! **Aktiviteter som kräver att apparaten öppnas får endast utföras av auktoriserade specialistföretag eller av AREBOS.**

Rengöring av huset

 **Varning!** från elektrisk spänning! Sänk aldrig ner enheten under vatten!

Rengör fodralet med en fuktig, mjuk, luddfri trasa. Se till att fukt inte kommer in i fallet. Se till att ingen fukt kan komma i kontakt med elektriska komponenter. Använd inte aggressiva rengöringsmedel, såsom rengöringssprayer, lösningsmedel, alkoholbaserade rengöringsmedel eller slipande rengöringsmedel för att fukta trasan.

Torka av fodralet torrt efter rengöring.

7 Transport och förvaring

Antydan! Om du förvarar eller transporterar apparaten felaktigt kan apparaten skadas. Var uppmärksam på informationen om transport och lagring av enheten.

Transport

Enheter är utrustad med transportrullar för enklare transport.

Enheter är utrustad med ett handtag för enklare transport.

Observera följande information **före** varje transport:

- Stäng av enheten.
- Dra ur nätsladden från eluttaget genom att ta tag i den i strömkontakten.
- Använd inte nätsladden som dragsladd.
- Låt apparaten svalna tillräckligt.

Lagring

Följ följande instruktioner **före** varje förvaring:

- Stäng av enheten.
- Dra ur nätsladden från eluttaget genom att ta tag i den i strömkontakten.
- Låt apparaten svalna tillräckligt.

Observera följande förvaringsanvisningar när de inte används:

- torr och skyddad mot frost och värme
- i upprätt läge på en plats skyddad mot damm och direkt solljus
- Om nödvändigt, skyddad mot inträngande av damm med ett lock
- Placera inga andra enheter eller föremål på enheten för att undvika skador på enheten
- Ta bort batterier från fjärrkontrollen

8 Specifikationer

Parameter	Värde
Modell	AR-HE-MKV2000B
Värmeeffekt	1200 - 2000 W
Anslutning till elnätet	220-240 V ~ / 50-60 Hz
Strömförbrukning, max.	2000 W
Arbetsyta	-9 °C till 35 °C
Justeringsområde	15 °C till 35 °C
Kabellängd	1,2 m
Typ av plugg	Schuko-kontakt CEE 7/7
Klass	Jag
Mått (djup x bredd x höjd)	260 x 640 x 660 mm
Minsta avstånd till väggar och föremål över:	100 cm
bakom:	100 cm
lateral:	100 cm
framför:	100 cm
Vikt	5 kg
Batterier fjärrkontroll	Typ CR 2025

I samband med produktförbättringar förbehåller vi oss rätten att göra tekniska och visuella ändringar i artikeln.

Obligatorisk information för elektriska värmare i lokalutrymmen

Parameter	Värde / indikation
Modell	AR-HE-MKV2000B
Värme	
Nominell avgiven värmeeffekt P_{nom}	2 kW
Lägsta värmeeffekt (vägledande värde) P_{min}	1 kW
Maximal kontinuerlig värmeeffekt $P_{max,c}$	2 kW
Extra strömförbrukning	
Vid nominell avgiven värmeeffekt e_{lmax}	BRUNN
Vid lägsta värmeeffekt e_{lmin}	BRUNN
I standby-läge e_{lsb}	0,00162
Metod för reglering av värmeförseln	
Manuell styrning av värmeförseln med integrerad termostat	Nej
Manuell styrning av värmeförseln med återkoppling av rummet och/eller utetemperaturen	Nej
Elektronisk styrning av värmeförseln med återkoppling av rummet och/eller utetemperaturen	Nej
Värmeavledning med fläktstöd	Nej
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturreglering	
enstegs värmeeffekt, ingen rumstemperaturreglering	Nej
två eller flera manuellt justerbara nivåer, ingen rumstemperaturkontroll	Nej
Rumstemperaturreglering med mekanisk termostat	Nej
med elektronisk rumstemperaturreglering	Nej
Elektronisk rumstemperaturkontroll och tidskontroll	Ja
Elektronisk rumstemperaturreglering och veckodagsreglering	Nej
Andra kontrollalternativ	
Rumstemperaturkontroll med närvarodetektering	Nej
Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster	Nej
med fjärrkontroll som tillval	Ja
med adaptiv kontroll av uppvärmningsstart	Nej
med driftstidsbegränsning	Nej
med svart kulsensor	Nej
Kontaktuppgifter	Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

NA: Ej tillämpligt

9 Miljövänligt bortskaffande

⚠ Varning! av kvävning! Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

9.1 Bortskaffande och förpackning

- Förpackningen på din enhet är tillverkad av material som är nödvändiga för att garantera effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara, vilket minskar miljöpåverkan. Kassera förpackningen i en behållare för återvinningsbart material.

9.2 Kassering av gammal utrustning

- Gamla apparater måste kasseras i enlighet med direktiven och bestämmelserna om lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration om adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet dit.



Symbolen med den överkryssade soptunnan på en gammal elektrisk eller elektronisk apparat betyder att den inte får kasseras med hushållsavfall i slutet av dess livslängd. Insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter finns i ditt område för gratis retur. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndigheter. Du kan www.arebos.de ta reda på andra returalternativ som skapats av oss på vår webbplats.



Syftet med separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är att möjliggöra återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av avfall och att undvika de negativa konsekvenser som bortskaffandet har för miljön och människors hälsa.

Anmärkning om kassering av batterier

Symbolen med den överkryssade soptunnan på batterier eller ackumulatörer indikerar att de inte får kasseras med hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Om batterier eller ackumulatörer innehåller kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hittar du respektive kemisk symbol under symbolen för den överkryssade papperskorgen. Du är enligt lag skyldig att returnera gamla batterier och ackumulatörer efter användning. Du kan göra detta kostnadsfritt i butiken eller på ett annat samlingsställe nära dig. Adresser till lämpliga samlingsplatser kan erhållas från din stad eller lokala myndigheter.

Vårt kundservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-post: info@arebos.de

Kontorsadress: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Domstolen för registrering i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr DE 61617071

EU-försäkran om överensstämmelse



Vi, den

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11 Annonser
97074 Würzburg, Tyskland

intyga på eget ansvar att följande produkt:

Märke

AREBOS

Produkt

Konvektor 2000W

Produktmodell
Artikel

AR-HE-MKV2000B
4252023107396

har utvecklats, konstruerats och
tillverkats **i enlighet med kraven i**
de europeiska direktiven:

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU / 2015/863/EU
2009/125/EG

Föremålet för uttalandet som beskrivs ovan är i enlighet med relevant harmoniseringslagstiftning i Europeiska unionen.

Bedömningen grundar sig på
följande **harmoniserade**
standarder:

SV 55014-1:2021
SV 55014-2:2021
SV 61000-3-2:2019+A1:2021
SV 61000-3-3:2013+A1:2019
SV 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 62233:2008

Andra tekniska standarder och
specifikationer som tillämpas:

Förordning (EU) 2015/1188

Plats och datum för utställningen:

Würzburg, 2022-07-12

Underskrift:

Dipl.-Informera. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Om enheten ändras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.