

# AREBOS

## 3D Tischventilator Luftzirkulator 55W

AR-HE-LZTV55W



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.



Tack för förtroendet för AREBOS.

# Innehållsförteckning

<b>1. Inledning och säkerhetsinstruktioner.....</b>	<b>3</b>
1.1 Inledning.....	3
1.2 Förklaring av symboler .....	3
1.3 Allmänna säkerhetsanvisningar.....	4
1.4 Särskilda säkerhetsinstruktioner .....	5
<b>2. Använda .....</b>	<b>6</b>
2.1 Kontrollpanelen.....	6
2.2 Välj fläktnivå .....	6
2.3 Lägesknapp.....	7
2.4 Ställ in timer .....	7
2.5 Lutningsvinkel.....	7
2.6 Oscillation.....	8
2.7 Stäng av .....	8
2.8 Fjärrkontroll.....	8
<b>3. Specifikationer .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Rengöring och förvaring .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Miljövänligt bortskaffande .....</b>	<b>10</b>
5.1 Bortskaffande och förpackning .....	10
5.2 Kassering av gammal utrustning .....	10
<b>EU-försäkran om överensstämmelse .....</b>	<b>11</b>

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning lämnas över. Skydda dig själv och andra genom att följa all säkerhetsinformation, varningar och försiktighetsåtgärder. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till personskador och/eller skador på produkten eller föremålen. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Ritningarna i den här handboken kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska objekten.

# 1. Inledning och säkerhetsinstruktioner

## 1.1 Inledning

- Denna bruksanvisning är avsedd att bekanta dig med installation, användning och underhåll av enheten. För att installera enheten säkert och korrekt, läs bruksanvisningen **innan** du börjar.
- Kontrollera enheten för transportskador. Anmäl omedelbart eventuella skador till det transportföretag som produkten levererades hos.

## 1.2 Förklaring av symboler



En CE-märkning kan användas för att erkänna att en produkt uppfyller de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför kan handlas inom Europeiska gemenskapen.




**Varning!** Läs säkerhetsbestämmelserna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador eller skador. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.



Var särskilt försiktig med denna artikel.




**Varning för elektrisk spänning!**

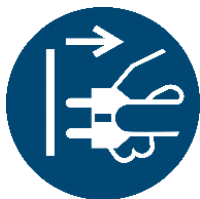

**Obs:** Koppla ur elnätet!



Denna produkt får **inte** kasseras med hushållsavfall!

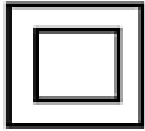

Skyddande isolerat hus (skyddsklass II)!



**Varning!** För inte in fingrar och andra lemmar i fläkthuset!

### 1.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Din säkerhet är viktigast för oss. Så se till att du läser bruksanvisningen **innan** du installerar och använder fläkten. Om du är osäker på någon information i den här handboken, kontakta återförsäljaren som du köpte enheten från.
- **⚠ FÖRSIKTIGHET:** Läs alla säkerhets- och användningsinstruktioner. Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador. Spara alla säkerhets- och användningsinstruktioner för framtida referens. Använd **INTE produkten** om du ännu inte har läst bruksanvisningen.
- Se till att du har läst bruksanvisningen noggrant och förstår innehållet innan du startar installationen.
- Instruktionerna är av intresse för din säkerhet.
- Läs bruksanvisningen noggrant. Den innehåller viktig information för användning, säkerhet och underhåll av enheten. Det bör lagras noggrant och vid behov vidarebefordras till efterföljande användare.
- Apparaten får endast användas för avsett ändamål i enlighet med denna bruksanvisning.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om den säkra apparaten och förstår farorna.
- Förvara apparaten och dess matningsledning utom räckhåll för barn under 8 år.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Stäng av apparaten innan du kopplar bort den från strömförsörjningen.
- Om apparatens anslutningskabel är skadad måste den bytas ut av tillverkarens centrala servicecenter eller en liknande kvalificerad person. Felaktiga reparationer kan skapa betydande faror för användaren.
- Kontrollera före användning enheten och dess anslutningskabel samt tillbehör för skador.
- Använd inte apparaten om den har synliga skador.
- Innan du ansluter till strömförsörjningen, se till att den elektriska spänningen som anges på märkskylten matchar spänningen i ditt uttag. Använd endast uttag med skyddande kontakt.
- Pressa inte anslutningskabeln, dra den inte över skarpa kanter eller heta ytor. Använd inte anslutningskabel för att bära.

- Om nätsladden på denna apparat är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en liknande kvalificerad person för att undvika faror.
- Koppla ur apparaten efter varje användning, vid funktionsfel under drift och före varje rengöring av apparaten.
- Dra aldrig ut kontakten i nätsladden eller ur eluttaget med våta händer.
- Använd aldrig apparaten efter ett fel, t.ex. om apparaten har fallit i vatten eller skadats på något annat sätt.
- Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig användning orsakad av bristande överensstämmelse med bruksanvisningen.
- Modifiering eller modifiering av produkten försämrar produktsäkerheten.
- Alla modifieringar och reparationer av enheten eller tillbehören får endast utföras av tillverkaren eller personer som uttryckligen bemyndigats av honom för detta ändamål.
- Se till att produkten drivs från ett eluttag som är lättillgängligt så att du snabbt kan koppla bort enheten från elnätet i en nödsituation.
  
- Använd om möjligt inte förlängningssladdar. Om detta är oundvikligt, använd endast GS-godkända, stänksäkra, enkla förlängningssladdar (inga flera uttag) som är utformade för enhetens strömförbrukning.
- För att undvika farliga elektriska stötar, stänk eller håll aldrig vatten på apparaten.

#### **1.4 Särskilda säkerhetsinstruktioner**


- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk eller liknande bruk. Den får inte användas för kommersiella ändamål!
- Använd endast produkten på avsett sätt.
- All annan användning kan leda till skador på produkten eller i närheten av produkten.
- Enheten är endast lämplig för inomhusbruk.
- Se till att enheten har god stabilitet under drift och att strömkabeln inte blir ett hinder eller snubbelrisk.
- Apparaten måste placeras på en fast och torr yta, t.ex. ett bord, under användning. Placera inte fläkten på en instabil eller textiltäckt yta. Se till att enheten är stabil så att ingen kan slå den över. Runt enhetens omkrets bör ett utrymme på ca 50 cm lämnas fritt.
- Använd aldrig fläkten nära kanten på ett bord och se till att den är utom räckhåll för barn och husdjur så att enheten inte kan dras ner och skadas.
- Låt inte nätsladden hänga över bordskanterna så att den inte kan dras ner. Se till att den inte kommer i kontakt med heta ytor, t.ex. en spis eller radiator, eller med själva apparaten. Rulla alltid ut kabeln helt innan du ansluter strömkontakten.
- Håll apparaten borta från het gas, heta ugnar eller andra värmeavgivande apparater eller värmekällor. Använd aldrig apparaten på en våt eller varm yta. Placera inte apparaten nära fukt, värme och öppen låga. Håll enheten borta från rörliga delar eller utrustning.
- Använd inte apparaten i rum med explosiva eller brandfarliga ämnen eller vätskor. Använd inte fläkten i rum med hög luftfuktighet, vid rumstemperatur över 40 °C eller i dammiga rum.

- Lämna inte lösa, små eller lätta föremål nära apparaten. Dessa kan sugas in i enhetens inre.
- Apparaten får inte användas i badrummet.
- Låt inte den svala luften blåsa dig direkt och låt inte luften i rummet bli för kall. Obehag och hälsorisk kan provoceras.
- Placera inte växter eller djur direkt i den svala luftströmmen. Djur och växter kan drabbas av det svala luftflödet.
- Blockera aldrig luftintaget eller utloppet. Använd inte den täckta apparaten.
- Använd endast med kabeln helt utrullad!
- Använd aldrig apparaten utan skyddsgaller.
- Håll enheten borta från tv- och radioapparater för att undvika elektromagnetisk störning.
- Rör inte apparaten eller kontrollpanelen med våta eller fuktiga händer.


## 2. Använda

- Placera fläkten på en plan, rak yta.
- Anslut fläkten till strömförsörjningen.
- Tryck på på/av-knappen på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att slå på fläkten.

### 2.1 Kontrollpanelen

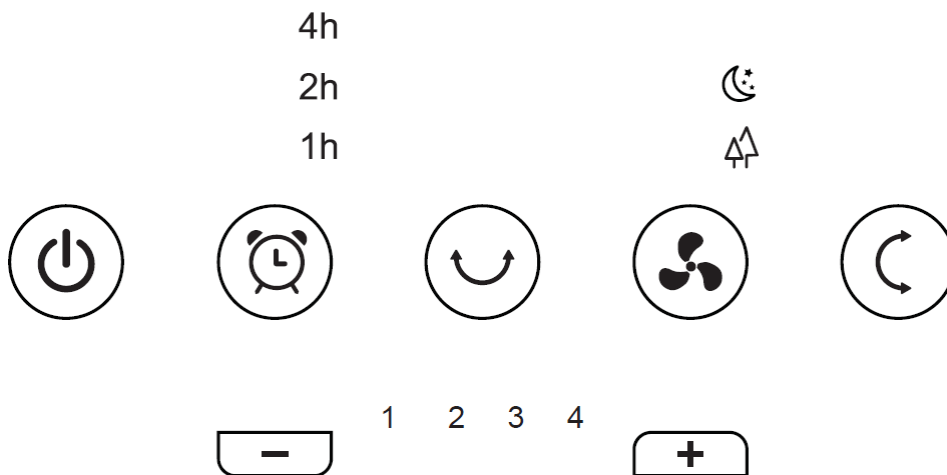

### 2.2 Välj fläktnivå

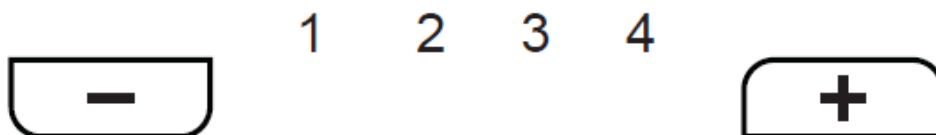

- Tryck på +/- knappen för att växla till önskad fläkthastighet (1-4). LED-lampan på motsvarande nivå lyser.

## 2.3 Lägesknapp



- Tryck på lägesknappen och du kan välja mellan viloläge (mjuk ventilation) och "storm" -läge (högsta nivå).

## 2.4 Ställ in timer

4h

2h

1h




- Tryck på timerknappen för att ställa in timern i timmar (1→2→3→4→5→6→7→off). Lysdioderna för motsvarande antal timmar tänds.

Timer Tid	1 timme-LED	2 timmars LED-lampa	4 timmars LED-lampa
1 timme	Vid	Från	Från
2 timmar	Från	Vid	Från
3 timmar	Vid	Vid	Från
4 timmar	Från	Från	Vid
5 timmar	Vid	Från	Vid
6 timmar	Från	Vid	Vid
7 timmar	Vid	Vid	Vid
Från	Från	Från	Från

## 2.5 Lutningsvinkel

- Tryck på lutningsvinkelknappen för att luta fläkthuvudet. Fläkthuvudet rör sig uppifrån och ner och tillbaka igen tills du stoppar det genom att trycka på knappen igen. Den förblir sedan i stoppat läge.

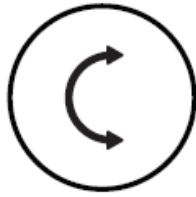

## 2.6 Oscillation

- Tryck på svängningsknappen på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att vrida fläkthuvudet. Fläkthuvudet rör sig från höger till vänster och tillbaka igen tills du stoppar det genom att trycka på knappen igen. Den förblir sedan i stoppat läge.



## 2.7 Stäng av

- Tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen för att sätta fläkten i standby-läge. Koppla bort strömkontakten från strömförsörjningen för att stänga av fläkten.



## 2.8 Fjärrkontroll



- Samma symboler och symbolbeskrivningar gäller för fjärrkontrollen.



### 3. Specifikationer

Modell	AR-HE-LZTV55W
Effektförbrukning	55 W
Spänning	220-240 V / 50-60 Hz
Mått (L x B x H)	285 x 285 x 384 mm
Diameter sänggavel	226 mm
Luftflöde	7,5 m/s
Antal nivåer	4
Timer	1-7 timmar
Antal fläktblad	5
Justerbar höjd	Ja
Oscillation	Höger/vänster: 65° och upp/ner: 85°
Samband	VED dubbel rund plugg
Material kabel	Koppar
Kabellängd	1,8 meter
För rumsstorlekar upp till	15 m <sup>2</sup>
räckvidd fjärrkontroll	3 meter
Volym	≤ 55 dB(A)
Klass	II
Färg	Vit
Vikt	2,1 kg

### 4. Rengöring och förvaring

- Rengör fläkten regelbundet.
- Sänk aldrig ner sladden och apparaten i vatten eller skölj den under rinnande vatten.
- **Varning:** Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen innan du flyttar eller rengör den.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och vänta tills fläkten stannat innan rengöringen påbörjas.
- Använd en dammsugare för att ta bort damm och annat skräp från skyddsgallret.
- Använd en fuktig trasa för att rengöra apparatens yta.
- Följande medel får **inte** användas för rengöring: bensin, färgförtunning eller andra kemikalier.
- Låt fläkten torka helt före nästa användning.
- Lämna fläkten helt monterad för förvaring.
- Förvara fläkten på en sval, torr och säker plats borta från barn och djur om du inte ska använda fläkten på länge. Enheten får inte förvaras på en varm plats eller under direkt exponering för solen.
- Förvara helst fläkten i originalförpackningen.

## 5. Miljövänligt bortskaffande

### 5.1 Bortskaffande och förpackning

Förpackningen på din enhet är tillverkad av material som är nödvändiga för att garantera effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara, vilket minskar miljöpåverkan. Kassera förpackningen i en behållare för återvinningsbart material.

### 5.2 Kassering av gammal utrustning

Gamla apparater ska kasseras i enlighet med anvisningarna och bestämmelserna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration om adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet dit.



Symbolen med den överkryssade soptunnan på en gammal elektrisk eller elektronisk apparat betyder att den inte får kastas med hushållsavfall i slutet av dess livslängd. Insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter finns i ditt område för gratis retur. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndigheter. Du kan [www.arebos.de](http://www.arebos.de) ta reda på andra returalternativ som skapats av oss på vår webbplats.



Syftet med separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är att möjliggöra återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av avfall och att undvika de negativa konsekvenser som bortskaffandet har för miljön och människors hälsa.

#### Anmärkning om kassering av batterier

Symbolen med den överkryssade soptunnan på batterier eller ackumulatorer betyder att de inte får kastas med hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Om batterier eller ackumulatorer innehåller kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hittar du respektive kemisk symbol under symbolen för den överkryssade papperskorgen. Du är enligt lag skyldig att returnera gamla batterier och ackumulatorer efter användning. Du kan göra detta kostnadsfritt i butiken eller på ett annat insamlingsställe nära dig. Adresser till lämpliga insamlingsplatser kan erhållas från din stad eller lokala myndigheter.

**Vårt kundservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-post: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

## EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

intygat härmed att de enheter som beskrivs nedan uppfyller de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven i EU-direktiven på grund av deras design och konstruktion samt i de konstruktioner som släpps ut på marknaden av oss.

Produktnamn: AREBOS 3D bordsfläkt luftcirkulator 55W

Artikelnummer: 4260627421473

Modellnummer: AR-HE-LZTV55W

Om enheten ändras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Riktlinjer

Enheten uppfyller följande EU/EG-direktiv:

2014/30/ EU:s EMC-direktiv

2014/35/ EU:s lågspänningsdirektiv

2009/125/EG Ekodesigndirektivet

Datum/underskrift Tillverkare/Plats: Würzburg,

29.09.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representativ för dessa bruksanvisningar/tekniska data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorets adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11 Annonser

97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Domstolen för registrering i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr DE 61617071