

AREBOS

Torenventilator 40 W met afstandsbediening

AR-HE-TV40RS / AR-HE-TV40RB / AR-HE-TV40RW

Originele handleiding



CE

Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.

Inhoudsopgave

1. Inleiding en veiligheidsinstructies	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Uitleg van symbolen	3
1.3 Algemene veiligheidsinstructies	4
1.4 Gevaren van elektrische stroom	5
1.5 Gevaren voor de mens	6
1.6 Specifieke veiligheidsinstructies	6
2. Gebruiken	7
3. Specificaties	7
4. Overzicht van apparaten	8
5. Vergadering	9
5.1 Montage van het rack	9
5.2 Afstandsbediening	10
6. Dienst	11
6.1 De ventilator in- en uitschakelen	11
6.2 Timer functie	11
6.3 Oscillatiefunctie	11
6.4 Snelheidsfunctie	11
6.5 Modus functie	11
6.6 Afstandsbediening	11
7. Reiniging en onderhoud	12
8. Probleemoplossing	12
9. Milieuvriendelijke verwijdering	13
9.1 Verwijdering en verpakking	13
9.2 Verwijdering van oude apparatuur	13
EU-conformiteitsverklaring	14

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moeten deze gebruiksaanwijzingen ook worden overhandigd. Bescherm uzelf en anderen door alle veiligheidsinformatie, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel en/of schade aan het product of de voorwerpen. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Inleiding en veiligheidsinstructies

1.1 Inleiding

- Deze handleiding is bedoeld om u vertrouwd te maken met de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Om het apparaat veilig en correct te installeren, leest u de handleiding **voordat** u begint.
- Controleer het apparaat op transportschade. Meld eventuele schade direct bij het transportbedrijf waarmee het product is afgeleverd.

1.2 Uitleg van symbolen



Een CE-markering kan worden gebruikt om te erkennen dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.



Een CE-markering kan worden gebruikt om te erkennen dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.



Waarschuwing! Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.



Wees extra voorzichtig met dit item.



Waarschuwing voor elektrische spanning!



Opmerking: Koppel het lichtnet los!



Dit product mag **niet** bij het huishoudelijk afval worden weggegooid!



Waarschuwing! Steek geen vingers en andere ledematen in de ventilatorbehuizing!

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

- Uw veiligheid is voor ons het belangrijkste. Zorg er dus voor dat u de gebruiksaanwijzing leest **voordat** u het product installeert en gebruikt. Als u niet zeker bent van informatie in deze handleiding, neem dan contact op met de dealer bij wie u het apparaat hebt gekocht.
-  **LET OP:** Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en -instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product **NIET** als u de gebruiksaanwijzing nog niet hebt gelezen.
- Zorg ervoor dat u de handleiding grondig hebt gelezen en de inhoud begrijpt voordat u met de installatie begint.
- De instructies zijn in het belang van uw veiligheid.
- Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand en/of letsel te voorkomen, dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u het apparaat gebruikt en alle instructies tijdens het gebruik te volgen.
- Onjuiste installatie kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Elektronische apparaten zijn geen speelgoed! Houd kinderen uit de buurt van het apparaat!
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudens en niet voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ramen om het risico op brand en elektrische schokken te voorkomen.
- De ventilator mag niet op een vochtige plaats of op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid worden geplaatst. Gebruik de ventilator niet in de directe omgeving van badkuipen, douches, wastafels of zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet zonder toezicht. Als u de kamer verlaat, schakel het apparaat dan altijd uit. Haal de stekker uit het stopcontact.

- Zorg ervoor dat de voeding naar de hoofdschakelaar of stroomonderbreker is uitgeschakeld voordat u deze installeert.
- Schakel het apparaat uit zodra het niet meer in gebruik is, defect raakt of gereinigd moet worden. Verwijder bovendien de stekker.
- Koppel het apparaat los van het lichtnet wanneer u de ventilator vervangt.
- Neem uw apparaat niet mee op het netsnoer.
- Houd het apparaat schoon en stofvrij.
- Controleer het apparaat regelmatig op zichtbare schade. Gebruik het apparaat niet als u schade hebt opgemerkt, als het apparaat is gevallen of als het niet goed werkt. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden, zodat de stekker in geval van nood gemakkelijk kan worden verwijderd.
- Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade die kan optreden tijdens het transport of als gevolg van onjuiste installatie of spanningsschommelingen, of als een deel van het product is gewijzigd of gewijzigd.

1.4 Gevaren van elektrische stroom

- De spanning die op het naamplaatje van het apparaat wordt aangegeven, moet overeenkomen met de spanning van uw elektrische netwerk.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact dat correct is geïnstalleerd. Gebruik geen stekkerdoos of verlengsnoer.
- Bedien het apparaat nooit met een timer of een ander op afstand bedienbaar apparaat.
- Raak het apparaat, het netsnoer en de stekker nooit aan met vochtige of natte handen of wanneer u op natte grond staat.
- Als het apparaat vochtig of nat wordt, koppelt u het onmiddellijk los.
- Plaats het netsnoer niet in de gootsteen.
- Wikkel het netsnoer volledig af. Een netsnoer dat niet volledig is afgewikkeld, kan oververhitting veroorzaken en brand veroorzaken.
- Draag het apparaat nooit op het netsnoer.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Het onderdompelen van het apparaat in water of andere vloeistoffen kan leiden tot een levensbedreigende elektrische schok!
- Houd het apparaat, het netsnoer en de stekker uit de buurt van hete oppervlakken, open vuur, direct zonlicht en scherpe randen. Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de kabel niet vastloopt (bijvoorbeeld in de deuren).
- Trek bij het loskoppelen van de stekker altijd aan de stekker en niet aan het snoer.
- Leg de kabel en eventuele verlengsnoeren zodanig dat onbedoeld trekken of struikelen niet mogelijk is.
- Als een verlengsnoer wordt gebruikt, moet dit geschikt zijn voor de overeenkomstige prestaties, anders kan de kabel en / of stekker oververhit raken.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door een voldoende gekwalificeerde persoon om gevaren te voorkomen. Hetzelfde geldt voor de stekker.
- Voor extra bescherming bij installatie in de badkamer wordt een aardlekschakelaar (IGM) met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA aanbevolen. Raadpleeg in dit verband een erkende electricien.

1.5 Gevaren voor de mens

- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en / of kennis als ze onder toezicht staan of kennis maken met het veilige gebruik van het product en worden geadviseerd over gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud van het product mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen realiseren zich niet de gevaren van het gebruik van elektrische apparatuur. Houd kinderen uit de buurt van het product en besteed speciale aandacht aan het apparaat wanneer er kinderen in de buurt zijn.
- Bewaar de afstandsbediening op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u deze schoonmaakt, onderhoudt en van de ene plaats naar de andere verplaatst.
- Houd verpakkingsmaterialen zoals plastic zakken en polystyreen onderdelen buiten het bereik van kinderen - risico op **verstikking!**
- Bij het leggen van de kabels moet ervoor worden gezorgd dat er geen risico op struikelen is. Zorg ervoor dat niemand over het apparaat kan struikelen.
- Leg het netsnoer altijd zo dat het niet wordt blootgesteld aan hoge gewichten en loopvlakbelastingen.

1.6 Specifieke veiligheidsinstructies

- Steek geen vingers of andere voorwerpen door de beschermende roosters. De beschermende roosters mogen tijdens het gebruik niet worden afgedekt.
- Wees voorzichtig met lang haar: het kan worden aangezogen door de luchtstroom!
- Bedien het apparaat alleen met het beschermende rooster gesloten!
- Gebruik de ventilator niet in gebieden waar benzine, verf of andere licht ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
- De ventilator mag alleen in de beoogde positie (staand) worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet vuil is en dat het correct is gemonteerd.
- Gebruik het apparaat niet op oneffen oppervlakken of in de buurt van trappen. Vermijd kantelen van de ventilator wanneer deze in gebruik is (bijvoorbeeld door randen op de vloer).
- Kies een geschikt oppervlak zodat het apparaat niet kan kantelen tijdens het gebruik! Er moet een veiligheidsafstand van ten minste 50 cm tot andere objecten worden aangehouden.
- Plaats het apparaat niet op zachte oppervlakken, zoals een bed, omdat dit de roosters kan bedekken.
- De torenventilator mag niet aan de muur worden gemonteerd. Hang het apparaat niet op.
- De torenventilator kan alleen worden gebruikt als deze volledig is gemonteerd. Controleer alle schroef-/plugverbindingen regelmatig. Draai losse schroeven vast en zorg ervoor dat de connectoren goed zijn afgesteld.
- Bedien de ventilator nooit zonder een beschermend rooster.
- Gebruik alleen originele accessoires.


2. Gebruiken

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier huishoudelijk gebruik en moet worden gebruikt als ventilator voor het circuleren van binnenlucht.
- Het apparaat is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden. Elk ander gebruik zal leiden tot schade aan het apparaat of letsel aan personen.

3. Specificaties

Model	AR-HE-TV40RS/AR-HE-TV40RB/AR-HE-TV40RW
Prestatie	40 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Snelheden	3
Timer	0,5 - 7,5 uur
Statistieken	78 x 18 x 18 cm
Kabellengte	1,6 m
Oscillatiehoek	65-75°
Luchtsnelheid	22,18 m/s
Bescherming	Ip20
Klas	II
Materiaal	Plastic
Kleur	Zilver, Wit, Zwart
Gewicht	1,9 kg

4. Overzicht van apparaten

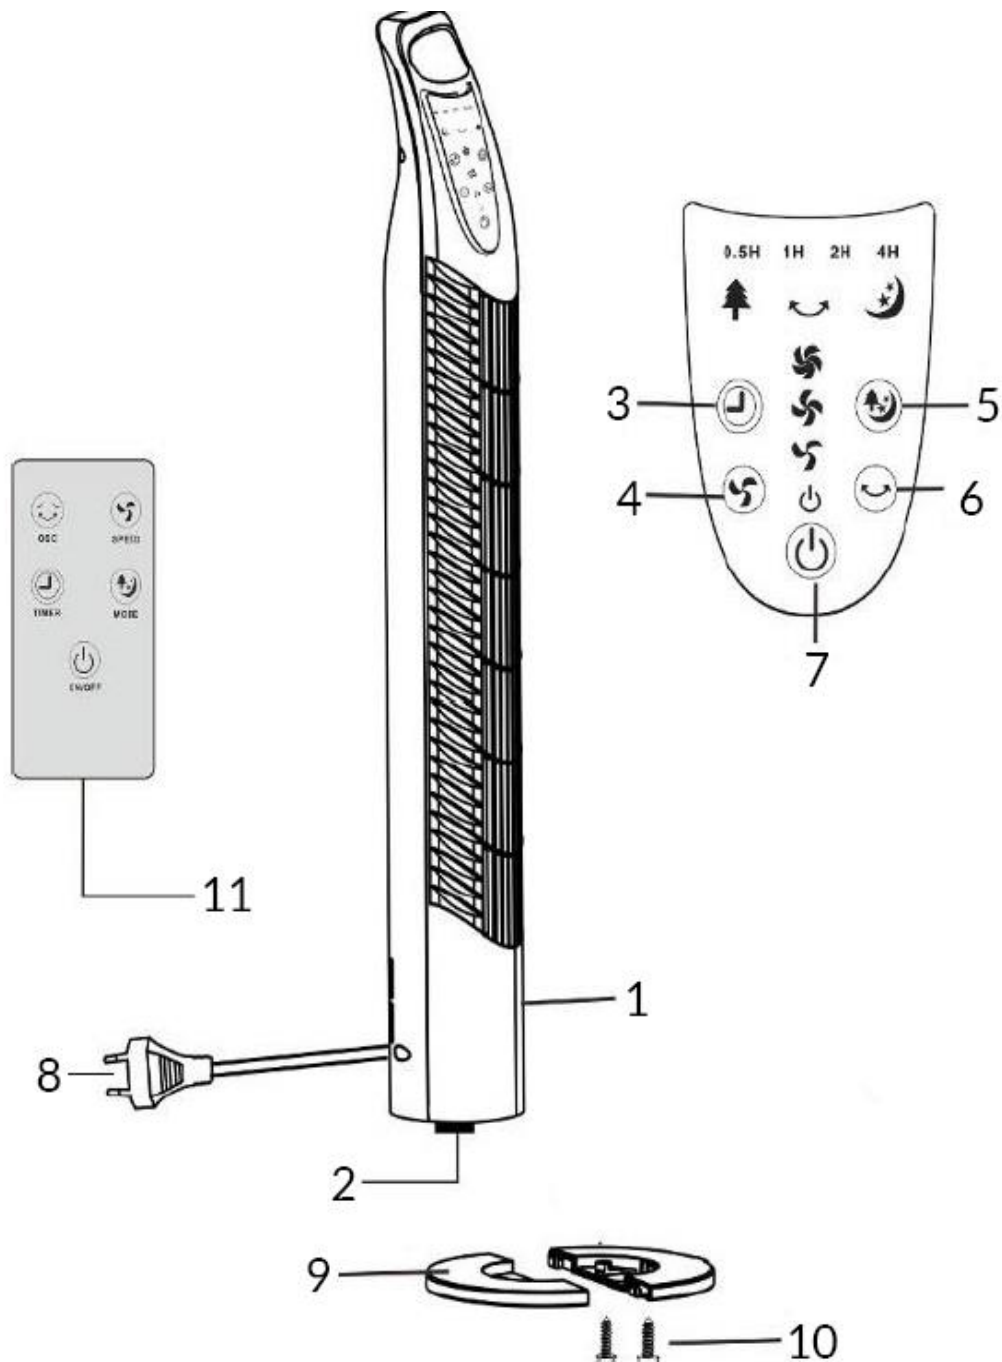

1. Luchtuitlaatrooster
2. Motor
3. Timer
4. Snelheid
5. Wijze
6. Trilling
7. AAN/UIT
8. Stekker
9. Voetstuk
10. Schroef
11. Afstandsbediening

5. Vergadering

5.1 Montage van het rack

- Verwijder alle onderdelen van het apparaat uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsmaterialen en inzetstukken.
- Draai de ventilator ondersteboven zodat u de motor (2) kunt zien (zie fig. 1). Het is het beste om er een deken onder te leggen, zodat de behuizing niet wordt beschadigd.
- Plaats het deel van de standaard (9) dat geen connectoren heeft aan de gladde kant van de motor (2). Zorg ervoor dat het netsnoer (8) niet is dichtgeknepen (zie fig. 2).
- Plaats nu het tweede deel van de standaard (9) op de motor (2) en het deel van het frame (9) dat al is gemonteerd. Het netsnoer (8) moet nu door het midden van de standaard (9) worden geleid en door de kabelgeleiders worden geregen (zie fig. 3).
- Bevestig de standaard (9) met de schroeven (10). Houd er rekening mee dat de schroeven voor de standaard zich al in de onderkant van het ventilatorlichaam bevinden. Schroef de schroeven los van de onderkant van de ventilator, zet de voet erop en installeer de schroeven. Draai de schroeven (10) vast met een geschikte schroevendraaier (zie fig. 4).
- Draai nu de ventilator ondersteboven en plaats hem op een geschikte, stevige ondergrond.

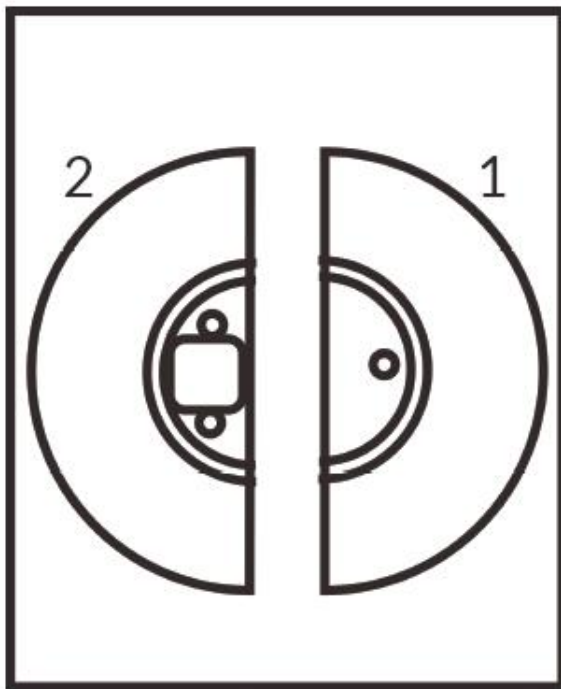


Fig. 1

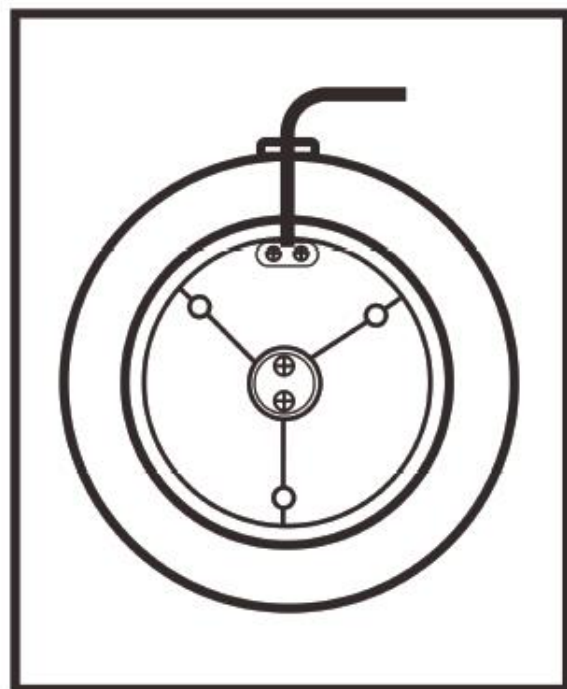


Fig. 2

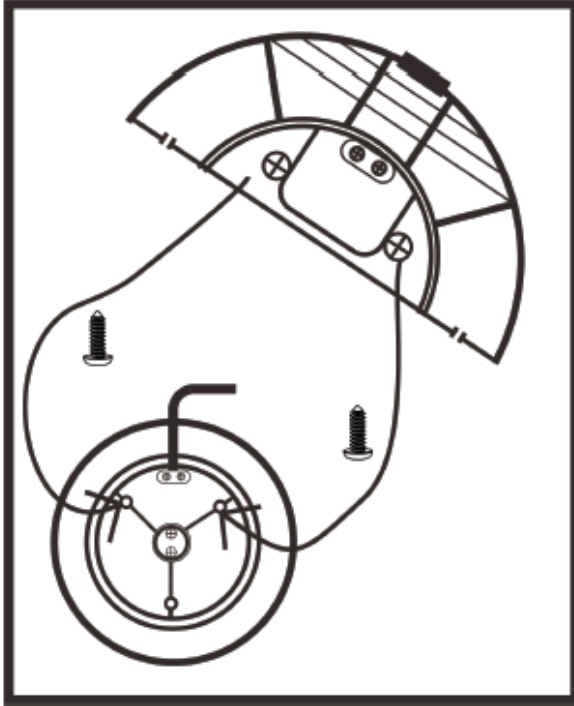


Fig. 3

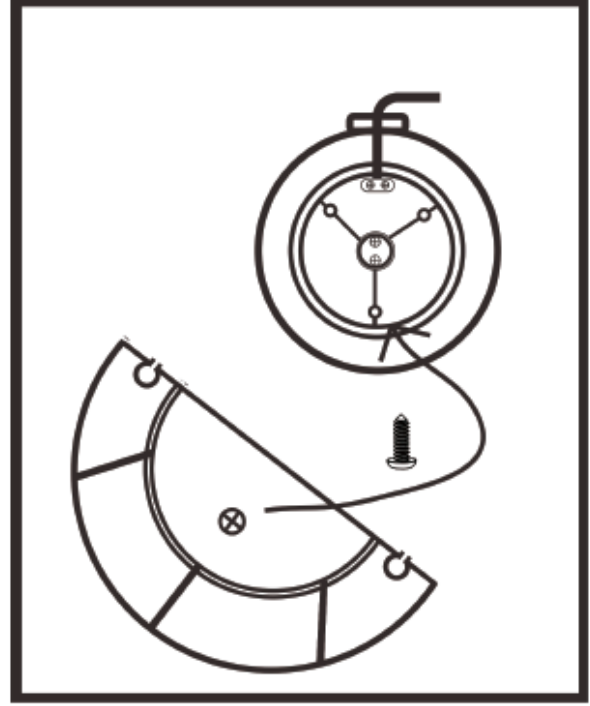


Fig. 4

5.2 Afstandsbediening

- De draadloze afstandsbediening heeft een bereik tot 10 meter. Zorg er tijdens het gebruik voor dat er een duidelijk zicht is tussen de afstandsbediening en de sensor op het apparaat.

Batterijen installeren

- **OPMERKING:** De knooppellen in het batterijcompartiment van de afstandsbediening zijn vastgezet met een folie voor transport. Dit verlengt de levensduur van de batterijen. Voordat u het voor de eerste keer gebruikt, verwijdert u deze film om de afstandsbediening klaar te maken voor gebruik. Plaats de batterijen opnieuw, let op de polariteit (+/-) zoals aangegeven in het batterijcompartiment.
- Als het bereik van de afstandsbediening tijdens het aanbrengen afneemt, ga dan als volgt te werk:
 - Open het batterijcompartiment aan de onderkant van de afstandsbediening.
 - Vervang de knooppellen door twee batterijen van hetzelfde ontwerp. Let op de juiste polariteit.
 - Sluit het batterijcompartiment.
- **LET OP:** Batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng gebruikte batterijen terug naar de verantwoordelijke inzamelpunten of naar de dealer.
- **WAARSCHUWING:** Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Gooi nooit batterijen in een vuur. Er is **ontploffingsgevaar!**
- Als u de afstandsbediening langere tijd (4 weken of langer) niet gebruikt, verwijdert u de batterijen uit de afstandsbediening.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Het is geen speelgoed! Als batterijen zijn ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp - **risico op verstikking!**
- Forceer het openen van de batterijen niet.
- Vermijd contact met metalen voorwerpen. (ringen, spijkers, schroeven, etc.) Er is **gevaar voor kortsluiting!**
- Door kortsluiting kunnen batterijen sterk opwarmen of mogelijk zelfs ontbranden.

Brandwonden kunnen het gevolg zijn.

- Voor uw veiligheid moeten de batterijpolen tijdens het transport worden bedekt met plakstrips.
- Als een batterij lekt, wrijf de vloeistof dan niet in de ogen of slijmvliezen. Als u wordt aangeraakt, was dan uw handen, spoel uw ogen met schoon water en raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

6. Dienst

6.1 De ventilator in- en uitschakelen

- Druk op de aan/uit-knop (7) om het toestel in of uit te schakelen.
- Wanneer de ventilator voor het eerst in werking wordt gesteld, kan een lichte, maar volledig onschadelijke geur verschijnen. Deze geur is volkomen normaal in verband met de eerste verwarming van de interieurelementen en mag later niet verschijnen.

6.2 Timer functie

- Met deze bedrijfsmodus kan de ventilator automatisch worden uitgeschakeld.
- Schakel de timer (3) naar de gewenste tijdsperiode (0,5 tot 7,5 uur) en selecteer de gewenste ventilatorsnelheid door op de juiste energie-instelling (4) te drukken.
- Het apparaat wordt ingeschakeld.
- Het blijft nu in bedrijf totdat de ingestelde tijd is verstreken.
- Wanneer de timer verloopt, wordt het apparaat uitgeschakeld.

6.3 Oscillatiefunctie

- De ventilator is uitgerust met een automatisch draaibaar apparaat = oscillatie. Het horizontale draaibereik is ongeveer 65-75 graden.
- De oscillatiefunctie kan met of zonder de timerfunctie worden gebruikt.
- Door op de oscillatieknop (6) te drukken, kunt u de oscillatiefunctie starten.
- De oscillatiefunctie kan alleen worden gestart wanneer de ventilator in werking is. Wanneer de oscillatieknop (6) wordt ingedrukt, draait de ventilator van links naar rechts en weer terug.
- Om dit te stoppen, drukt u nogmaals op de oscillatieknop (6). De ventilator blijft in zijn huidige positie.

6.4 Snelheidsfunctie

- De snelheid is instelbaar tussen laag, midden en hoog (langzaam, gemiddeld, snel).
- Door op de snelheidsknop (4) te drukken, kunt u de snelheid selecteren.

6.5 Modus functie

- De modus kan worden ingesteld tussen NORMAAL / SLAAP / NATUUR.
- Door op de Mode-knop (5) te drukken, kunt u de ventilatormodus selecteren.
- De standaardmodus is Normaal en de SLEEP/NATURE-modus kan worden ingesteld door de bijbehorende indicator op te lichten.

6.6 Afstandsbediening

- Alle functies kunnen met een afstandsbediening worden ingesteld.

7. Reiniging en onderhoud

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Als de ventilator erg vuil is, kan de buitenkant van het apparaat voorzichtig worden afgeveegd met een vochtige doek en vervolgens zorgvuldig worden gedroogd. Zorg ervoor dat vocht niet in de binnenkant van het apparaat dringt.
- Het apparaat, het netsnoer en de stekker mogen niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen tijdens het reinigen. Maak ze schoon met een droge doek.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, staalborstels, schuurpoeders of andere harde voorwerpen om het apparaat schoon te maken, omdat deze krassen op de oppervlakken kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen oplosmiddelen, benzine of oliereinigingsmiddelen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen.
- De meest voorkomende oorzaak van oververhitting is stofophoping in het apparaat.
- Verwijder stofophoping door de stekker eruit te trekken en de roosters schoon te maken met behulp van een stofzuiger.
- Draai de zichtbare fittingen op het apparaat regelmatig vast om ervoor te zorgen dat het apparaat goed werkt.
- Als de ventilator niet in gebruik is, bewaar deze dan op een veilige, droge plaats waar kinderen niet zijn toegestaan.

8. Probleemoplossing

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat wordt niet uitgevoerd.	<ul style="list-style-type: none">- Stekker is niet aangesloten.- Apparaat is niet ingeschakeld.- Stopcontact vervoert geen elektriciteit.- Voedingskabel is beschadigd.	<ul style="list-style-type: none">- Steek de stekker erin.- Schakel het apparaat in.- Gebruik een ander stopcontact.- Bel de klantenservice.
Afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">- Batterijen leeg.- Batterijen verkeerd geplaatst.	<ul style="list-style-type: none">- Plaats nieuwe batterijen.- Plaats de batterijen correct.
Geen oscillatie.	<ul style="list-style-type: none">- Oscillatie is niet ingeschakeld.- Defecte motor of versnellingsbak.	<ul style="list-style-type: none">- Schakel oscillatie in.- Bel de klantenservice.
Timer werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">- Timer niet ingeschakeld.- Timer kapot.	<ul style="list-style-type: none">- Zet de timer aan.- Bel de klantenservice.
Het apparaat draait ongewoon luid.	<ul style="list-style-type: none">- Vreemde voorwerpen kunnen zijn vastgelopen.	<ul style="list-style-type: none">- Verwijder vreemde voorwerpen.

9. Milieuvriendelijke verwijdering

9.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

9.2 Verwijdering van oude apparatuur

- Oude apparaten moeten worden weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering. Neem contact op met uw lokale administratie over het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar af.



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op een oud elektrisch of elektronisch apparaat betekent dat het aan het einde van zijn levensduur niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn beschikbaar in uw regio voor gratis retournering. U kunt de adressen verkrijgen van uw stad of lokale overheid. U kunt www.arebos.de meer te weten komen over andere retouropties die door ons zijn gemaakt op onze website.



De gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is bedoeld om hergebruik, recycling of andere vormen van nuttige toepassing van afvalstoffen mogelijk te maken en de negatieve gevolgen van verwijdering voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Opmerking over het weggooien van de batterij

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op batterijen of accu's betekent dat ze aan het einde van hun levensduur niet met huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als batterijen of accu's kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) bevatten, vindt u het betreffende chemische symbool onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak. U bent wettelijk verplicht om oude batterijen en accu's na gebruik in te leveren. Dit kan gratis in de winkel of bij een ander afhaalpunt bij jou in de buurt. Adressen van geschikte inzamelpunten kunt u verkrijgen bij uw stad of lokale overheid.

Onze klantenservice nummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

verklaart hierbij dat de hieronder beschreven hulpmiddelen voldoen aan de relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die door ons in de handel worden gebracht.

Product	Torenventilator zilver	Tower Fan Zwart	Torenventilator Wit
Artikel	4260551585890	4260551585937	4260551585944
Model	AR-HE-TV40RS	AR-HE-TV40RB	AR-HE-TV40RW

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

Getest door:
AfPS GS 2014:01 PAK

EU-norm:
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
EN 60335-1:2012 + A11:2014
NL 62233:2008

Datum/handtekening Fabrikant/Locatie: Würzburg,

29.09.2023



Handtekening:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Representatief voor deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Kantooradres:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impresum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326
De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082
AEEA-verord. nr. DE 61617071