

AREBOS

Vežový ventilátor 40 W s diaľkovým ovládaním

AR-HE-TV40RS / AR-HE-TV40RB / AR-HE-TV40RW

Originálny návod na použitie



CE

Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto používateľskej príručke, aby ste zaistili bezpečné používanie.

Obsah

1. Úvod a bezpečnostné pokyny	3
1.1 Úvod do problematiky	3
1.2 Vysvetlenie symbolov	3
1.3 Všeobecné bezpečnostné pokyny	4
1.4 Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom	5
1.5 Nebezpečenstvo pre ľudí	6
1.6 Osobitné bezpečnostné pokyny	6
2. Použiť	7
3. Špecifikácie	7
4. Prehľad zariadenia	8
5. Zhromaždenie	9
5.1 Montáž stojana	9
5.2 Diaľkové ovládanie	10
6. Služba	11
6.1 Zapnutie a vypnutie ventilátora	11
6.2 Funkcia časovača	11
6.3 Funkcia oscilácie	11
6.4 Funkcia rýchlosti	11
6.5 Funkcia režimu	11
6.6 Diaľkové ovládanie	11
7. Čistenie a údržba	12
8. Riešenie problémov	12
9. Ekologická likvidácia	13
9.1 Likvidácia a balenie	13
9.2 Likvidácia starých zariadení	13
EÚ vyhlásenie o zhode	14

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak necháte výrobok tretím stranám, musí byť odovzdaný aj tento návod na obsluhu. Chráňte sa aj ostatných dodržiavaním všetkých bezpečnostných informácií, varovaní a preventívnych opatrení. Nedodržanie pokynov môže mať za následok zranenie a/alebo poškodenie výrobku alebo predmetov. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Výkresy v tejto príručke sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

1. Úvod a bezpečnostné pokyny

1.1 Úvod do problematiky

- Cieľom tohto návodu na použitie je oboznámiť vás s inštaláciou, používaním a údržbou zariadenia. Ak chcete zariadenie nainštalovať bezpečne a správne, prečítajte si návod na obsluhu skôr, ako začnete.
- Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené pri preprave. Akékoľvek poškodenie okamžite nahláste prepravnej spoločnosti, ktorej bol produkt doručený.

1.2 Vysvetlenie symbolov



Označenie CE sa môže použiť na uznanie toho, že výrobok spĺňa právne ustanovenia európskych právnych noriem, a preto sa s ním môže obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.



Označenie CE sa môže použiť na uznanie toho, že výrobok spĺňa právne ustanovenia európskych právnych noriem, a preto sa s ním môže obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.



Varovanie! Pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy. Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste.




S touto položkou buďte obzvlášť opatrní.



Upozornenie na elektrické napätie!



Poznámka: Odpojte sieť!

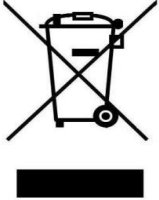

Tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom!



Varovanie! Nevkladajte prsty a iné končatiny do krytu ventilátora!

1.3 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Vaša bezpečnosť je pre nás najdôležitejšia. Pred inštaláciou a používaním produktu si preto prečítajte návod na obsluhu. Ak si nie ste istí niektorými informáciami v tejto príručke, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili.
- **⚠ UPOZORNENIE:** Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Uschovajte si všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie pre budúce použitie.
- **NEPOUŽÍVAJTE produkt**, ak ste si ešte neprečítali návod na obsluhu.
- Pred začatím inštalácie sa uistite, že ste si dôkladne prečítali návod na obsluhu a porozumeli jeho obsahu.
- Pokyny sú v záujme vašej bezpečnosti.
- Pri používaní elektrického zariadenia sa musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Aby ste predišli riziku popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo zranenia, pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a počas prevádzky postupujte podľa všetkých pokynov.
- Nesprávna inštalácia môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Elektronické zariadenia nie sú hračky! Udržujte deti ďalej od zariadenia!
- Spotrebič používajte iba na určený účel.
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie na komerčné použitie.
- Nepoužívajte prístroj vonku.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti okien, aby ste predišli riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Ventilátor by nemal byť umiestnený na vlhkom mieste alebo na miestach s vysokou vlhkosťou. Nepoužívajte ventilátor v bezprostrednej blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo bazénov.
- Nepoužívajte prístroj bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, spotrebič vždy vypnite. Odpojte ho z elektrickej zásuvky.

- Pred inštaláciou sa uistite, že napájanie hlavného vypínača alebo ističa je prerušené.
- Vypnite spotrebič hneď, ako sa prestane používať, pokazí alebo je potrebné ho vyčistiť. Okrem toho vyberte napájaciu zástrčku.
- Pri výmene ventilátora odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Nenoste prístroj na napájacom kábli.
- Udržujte spotrebič čistý a bezprašný.
- Pravidelne kontrolujte zariadenie, či nie je viditeľné poškodenie. Nepoužívajte prístroj, ak ste si všimli poškodenie, ak bol spotrebič spadnutý alebo ak nefunguje správne. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.
- Opravy môže vykonávať len kvalifikovaný personál.
- Zásuvka musí byť v blízkosti zariadenia, aby sa zástrčka dala v prípade núdze ľahko vybrať.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prepravy alebo v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo kolísania napätia, alebo ak bola ktorákoľvek časť výrobku zmenená alebo upravená.

1.4 Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom

- Napätie uvedené na typovom štítku zariadenia sa musí zhodovať s napätím vašej elektrickej siete.
- Spotrebič pripájajte iba k elektrickej zásuvke, ktorá bola správne nainštalovaná. Nepoužívajte predlžovací kábel ani predlžovací kábel.
- Nikdy nepoužívajte prístroj pomocou časovača alebo iného diaľkovo ovládateľného zariadenia.
- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča, napájacieho kábla a zástrčky vlhkými alebo mokrymi rukami alebo keď stojíte na mokrej zemi.
- Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Napájací kábel neumiestňujte do umývadla.
- Úplne odviňte napájací kábel. Napájací kábel, ktorý nie je úplne odvinutý, môže spôsobiť prehriatie a požiar.
- Nikdy nenoste prístroj na napájacom kábli.
- Prístroj neponárajte do vody.
- Ponorenie zariadenia do vody alebo iných kvapalín môže viesť k život ohrozujúcemu úrazu elektrickým prúdom!
- Spotrebič, napájací kábel a zástrčku uchovávajte mimo horúcich povrchov, otvoreného ohňa, priameho slnečného žiarenia a ostrých hrán. Pri používaní spotrebiča sa uistite, že kábel nie je zaseknutý (napr. vo dvierkach).
- Pri odpájaní zástrčky vždy ťahajte zástrčku a nie kábel.
- Kábel a akýkoľvek predlžovací kábel, ktorý môže byť potrebný, položte tak, aby nebolo možné neúmyselné ťahanie alebo zakopnutie.
- Ak sa používa predlžovací kábel, musí byť vhodný pre zodpovedajúci výkon, inak sa kábel a/alebo zástrčka môžu prehriať.
- Ak je napájací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť primerane kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. To isté platí pre zástrčku.
- Pre dodatočnú ochranu pri inštalácii v kúpeľni sa odporúča zariadenie na zvyškový prúd (RCD) s menovitým vypínacím prúdom maximálne 30 mA. V tejto súvislosti sa poraďte s autorizovaným elektrikárom.

1.5 Nebezpečenstvo pre ľudí

- Spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo sú uvedené do bezpečného používania výrobku a sú upozornení na nebezpečenstvo. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu výrobku nesmú vykonávať deti.
- Deti si neuvedomujú nebezpečenstvo používania elektrických zariadení. Udržujte deti mimo dosahu výrobku a venujte osobitnú pozornosť spotrebiču, keď sú deti nablízku.
- Diaľkový ovládač uchovávajte na mieste, ktoré je pre deti neprístupné.
- Napájacia zástrčka musí byť odpojená zo zásuvky pred čistením, servisom a pri presune z jedného miesta na druhé.
- Obalové materiály, ako sú plastové vrecká a polystyrénové časti, uchovávajte mimo dosahu detí - riziko **udusenía!**
- Pri kladení káblov je potrebné dbať na to, aby nehrozilo zakopnutie. Uistite sa, že o zariadenie nemôže nikto zakopnúť.
- Napájací kábel vždy položte tak, aby nebol vystavený vysokej hmotnosti a zaťaženiu dezénu.

1.6 Osobitné bezpečnostné pokyny

- Cez ochranné mriežky nekladajte prsty ani iné predmety. Ochranné mriežky nesmú byť počas prevádzky zakryté.
- Buďte opatrní s dlhými vlasmi: môžu byť nasávané prúdom vzduchu!
- Spotrebič používajte iba so zatvorenou ochrannou mriežkou!
- Ventilátor nepoužívajte v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farba alebo iné vysoko horľavé kvapaliny.
- Ventilátor sa môže používať iba v určenej polohe (stojaci).
- Uistite sa, že spotrebič nie je znečistený a že je správne zostavený.
- Nepoužívajte prístroj na nerovných povrchoch alebo v blízkosti schodov. Zabráňte prevráteniu ventilátora, keď sa používa (napríklad kvôli okrajom na podlahe).
- Vyberte vhodný povrch, aby sa zariadenie počas prevádzky nemohlo prevrátiť! Musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť najmenej 50 cm od ostatných predmetov.
- Neumiestňujte prístroj na mäkké povrchy, ako je posteľ, pretože by to mohlo zakryť mriežky.
- Vežový ventilátor nesmie byť namontovaný na stenu. Zariadenie nevešia.
- Vežový ventilátor je možné použiť iba vtedy, keď je úplne zmontovaný. V pravidelných intervaloch kontrolujte všetky skrutkové/zástrčkové pripojenia. Uťahnite uvoľnené skrutky a uistite sa, že konektory sú správne nastavené.
- Nikdy nepoužívajte ventilátor bez ochrannej mriežky.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.


2. Použití

- Toto zariadenie je určené len na použitie v súkromnej domácnosti a má sa používať ako ventilátor na cirkuláciu vnútorného vzduchu.
- Zariadenie nie je vhodné na komerčné alebo priemyselné použitie. Nepoužívajte prístroj na žiadny iný účel. Akékoľvek iné použitie bude mať za následok poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb.

3. Špecifikácie

Model	AR-HE-TV40RS/AR-HE-TV40RB/AR-HE-TV40RW
Úspech	40 W
Napätie	220 – 240 V
Frekvencia	50 Hz
Rýchlosti	3
Časovač	0,5 - 7,5 hodín
Metriky	78 x 18 x 18 cm
Dĺžka kábla	1,6 m
Uhol kmitania	65-75°
Rýchlosť vzduchu	22,18 m/s
Ochrana	IP20
Trieda	II
Materiál	Plast
Farba	Strieborná, Biela, Čierna
Hmotnosť	1,9 kg

4. Prehľad zariadenia

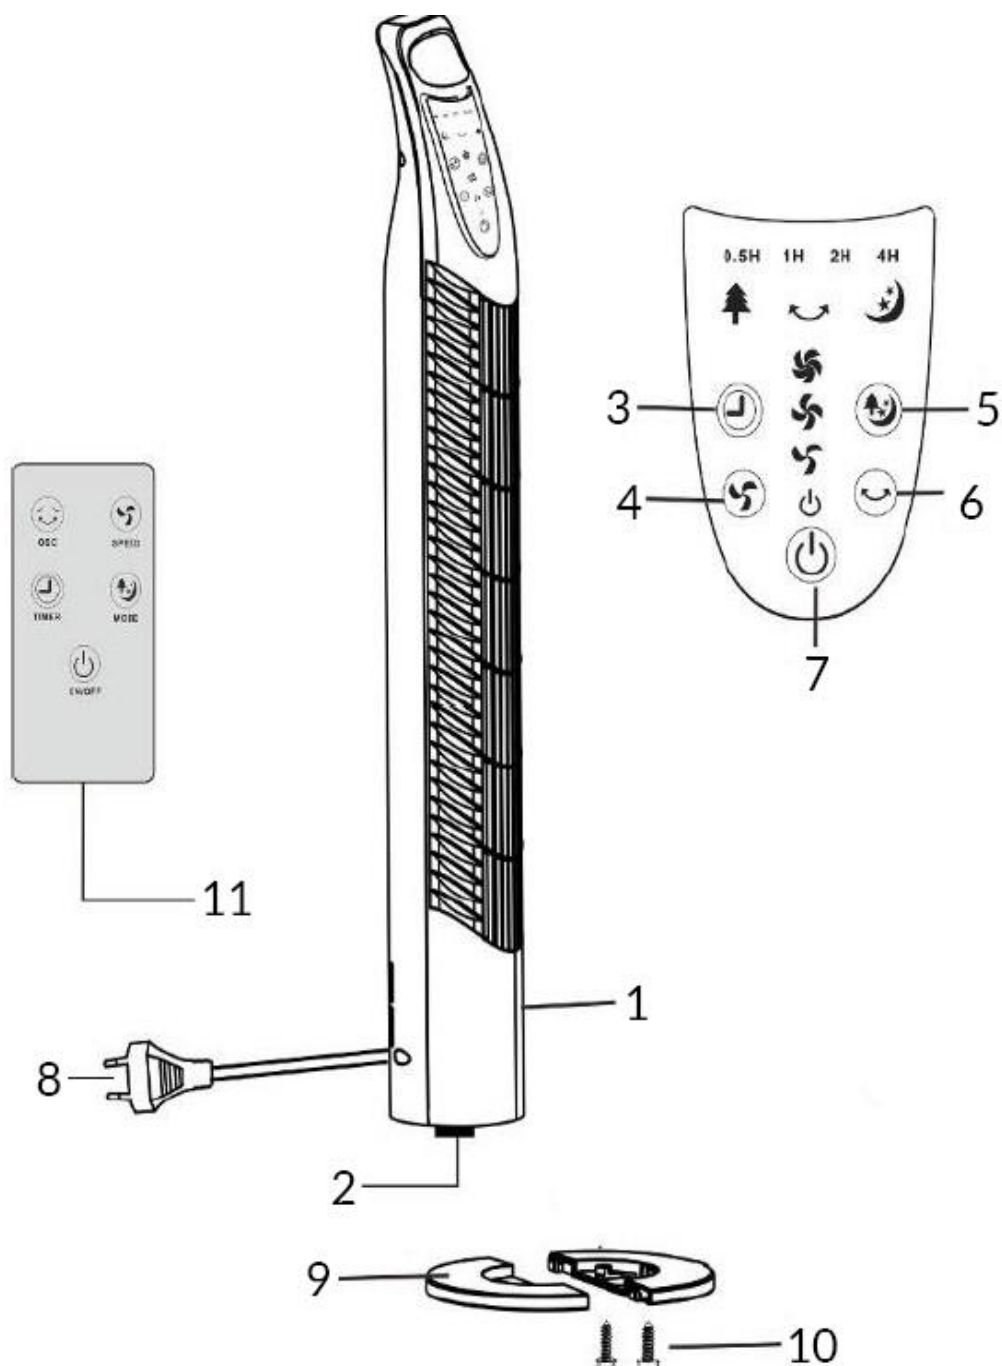


1. Mriežka na výstup vzduchu
2. Motor
3. Časovač
4. Rýchlosť
5. Režim
6. Oscilácia
7. ZAPNUTIE/VYPNUTIE
8. Elektrická zástrčka
9. Piedestál
10. Skrutka
11. Diaľkové ovládanie


5. Zhromaždenie

5.1 Montáž stojana


- Vyberte všetky časti spotrebiča z obalu a odstráňte všetky obalové materiály a vložky.
- Otočte ventilátor hore dnom, aby ste videli motor (2) (pozri obr. 1). Najlepšie je dať pod ňu prikrývku, aby sa puzdro nepoškodilo.
- Na hladkú stranu motora umiestnite časť stojana (9), ktorá nemá konektory (2). Skontrolujte, či napájací kábel (8) nie je stlačený (pozri obr. 2).
- Teraz položte druhú časť stojana (9) na motor (2) a časť rámu (9), ktorá už bola namontovaná. Napájací kábel (8) musí byť teraz vedený stredom stojana (9) a prevlečený cez káblové vodidlá (pozri obr. 3).
- Stojan (9) zaistíte skrutkami (10). Upozorňujeme, že skrutky stojana sú už umiestnené na spodnej strane tela ventilátora. Odskrutkujte skrutky zo spodnej časti ventilátora, nasadte nohu a nainštalujte skrutky. Skrutky (10) utiahnite vhodným skrutkovačom (pozri obr. 4).
- Teraz otočte ventilátor hore dnom a položte ho na vhodný a pevný povrch.

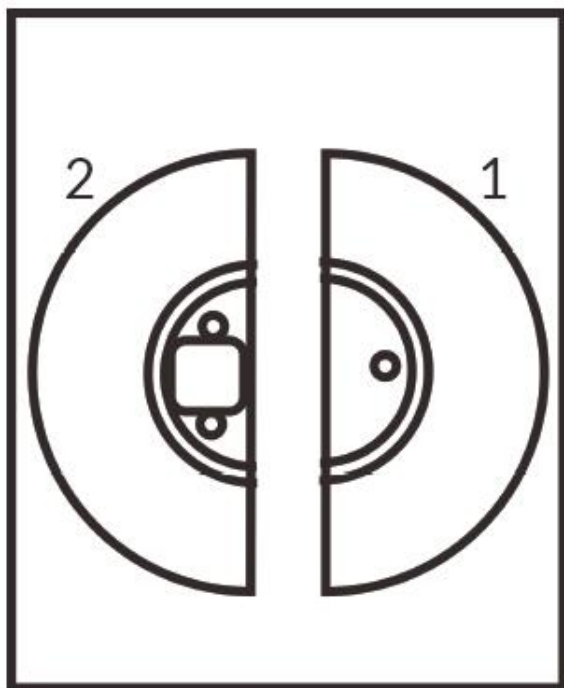


Obr. 1

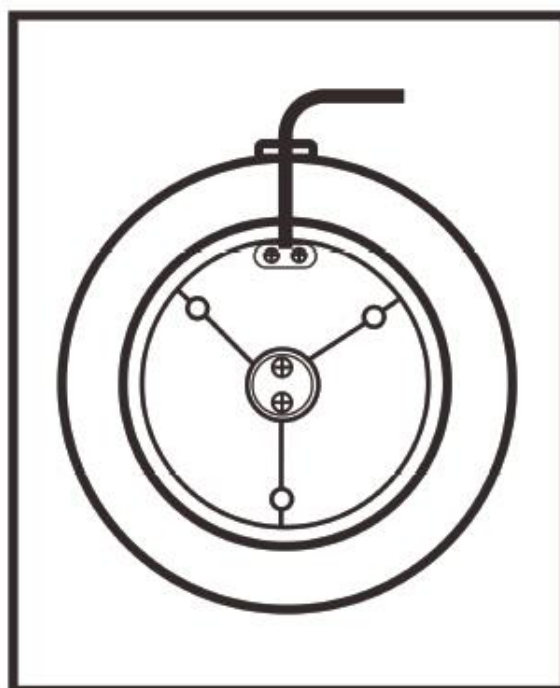

Obr. 2

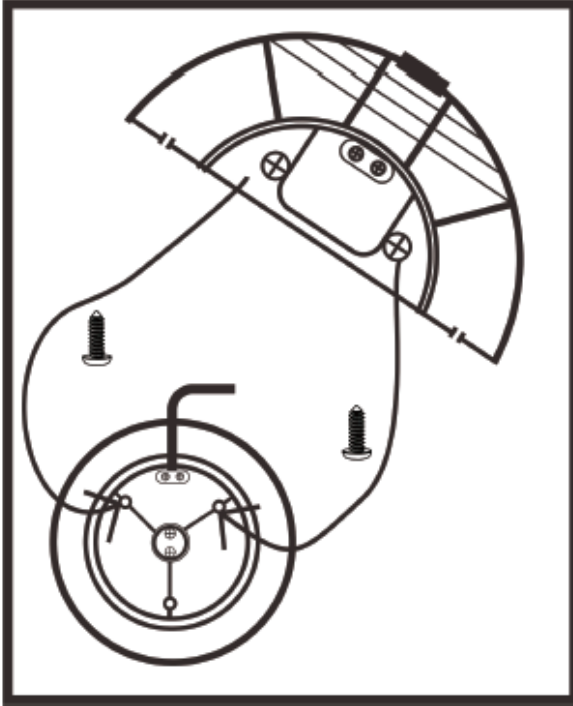

Obr. 3

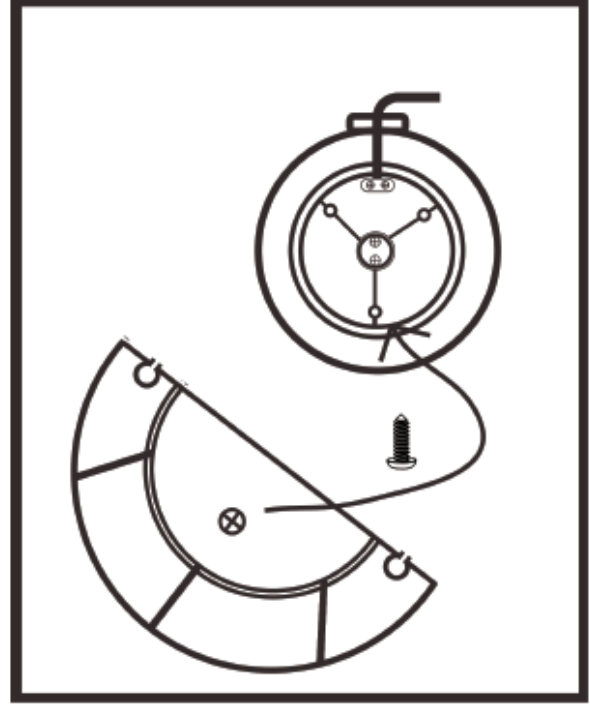

Obr. 4

5.2 Diaľkové ovládanie

- Bezdrôtové diaľkové ovládanie má dosah až 10 metrov. Počas prevádzky sa uistite, že medzi diaľkovým ovládačom a senzorom na zariadení je jasný výhľad.

Vloženie batérií

- **POZNÁMKA:** Gombíkové články v priestore pre batérie diaľkového ovládača boli zaistené fóliou na prepravu. Tým sa predlžuje životnosť batérií. Pred prvým použitím odstráňte túto fóliu, aby bol diaľkový ovládač pripravený na použitie. Znova vložte batérie, pričom venujte pozornosť polarite (+/-), ako je uvedené v priehradke na batérie.
- Ak sa dosah diaľkového ovládača počas aplikácie zmenší, postupujte nasledovne:
 - Otvorte priehradku na batériu v spodnej časti diaľkového ovládača.
 - Vymeňte gombíkové články za dve batérie rovnakého dizajnu. Venujte pozornosť správnej polarite.
 - Zatvorte priehradku na batériu.
- **POZOR:** Batérie by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Použité batérie vráťte na zodpovedné zberné miesta alebo predajcovi.
- **VÝSTRAHA:** Batérie nevystavujte vysokému teplu ani priamemu slnečnému žiareniu. Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo **výbuchu!**
- Ak diaľkový ovládač dlhší čas (4 týždne alebo viac) nepoužívate, vyberte z diaľkového ovládača batérie.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Nie sú to hračky! Ak boli batérie prehltnuté, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc - **riziko udusenía!**
- Batérie neotvárajte násilím.
- Zabráňte kontaktu s kovovými predmetmi. (krúžky, klince, skrutky atď.) Hrozí riziko **skratu!**
- V dôsledku skratu sa batérie môžu silne zahriať alebo sa dokonca vznietiť. Výsledkom môžu byť popáleniny.

- Pre vašu bezpečnosť by mali byť svorky batérie počas prepravy pokryté lepiacimi páskami.
- Ak vytečie batéria, nevtierajte tekutinu do očí alebo slizníc. Ak sa vás dotknete, umyte si ruky, opláchnite oči čistou vodou a ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

6. Služba

6.1 Zapnutie a vypnutie ventilátora

- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia (7) spotrebič zapnete alebo vypnete.
- Pri prvom uvedení ventilátora do prevádzky sa môže objaviť mierny, ale úplne neškodný zápach. Tento zápach je úplne normálny v súvislosti s prvým zahrievaním vnútorných prvkov a nemal by sa objaviť neskôr.

6.2 Funkcia časovača

- Tento prevádzkový režim umožňuje automatické vypnutie ventilátora.
- Prepnete časovač (3) na požadované časové obdobie (0,5 až 7,5 hodiny) a stlačením príslušného nastavenia výkonu (4) vyberte požadovanú rýchlosť ventilátora.
- Zariadenie sa zapne.
- Teraz zostane v prevádzke až do uplynutia stanoveného času.
- Po uplynutí platnosti časovača sa zariadenie vypne.

6.3 Funkcia oscilácie

- Ventilátor je vybavený automatickým otočným zariadením = kmitanie. Horizontálny rozsah otáčania je asi 65-75 stupňov.
- Funkciu oscilácie je možné použiť s funkciou časovača alebo bez nej.
- Stlačením tlačidla oscilácie (6) môžete spustiť funkciu oscilácie.
- Funkciu oscilácie je možné spustiť iba vtedy, keď je ventilátor v prevádzke. Po stlačení tlačidla oscilácie (6) sa ventilátor posúva zľava doprava a späť.
- Ak tomu chcete zabrániť, znova stlačte tlačidlo oscilácie (6). Ventilátor zostane na svojej súčasnej pozícii.

6.4 Funkcia rýchlosti

- Rýchlosť je nastaviteľná medzi nízkou, strednou a vysokou (pomalá, stredná, rýchla).
- Stlačením tlačidla Rýchlosť (4) môžete vybrať rýchlosť.

6.5 Funkcia režimu

- Režim je možné nastaviť medzi NORMÁLNY / SPÁNOK / PRÍRODA.
- Stlačením tlačidla režimu (5) môžete zvoliť režim ventilátora.
- Predvolený režim je Normálny a režim SLEEP/NATURE je možné nastaviť rozsvietením príslušného indikátora.

6.6 Diaľkové ovládanie

- Všetky funkcie je možné nastaviť diaľkovým ovládačom.

7. Čistenie a údržba

- Spotrebič pravidelne čistite.
- Ak je ventilátor veľmi znečistený, vonkajšiu stranu jednotky je možné jemne utrieť vlhkou handričkou a potom opatrne vysušiť. Uistite sa, že vlhkosť nepreniká do vnútra zariadenia.
- Spotrebič, napájací kábel a sieťová zástrčka nesmú byť pri čistení ponorené do vody alebo iných tekutín. Očistite ich suchou handričkou.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, oceľové kefy, čistiace prášky ani iné tvrdé predmety, pretože by mohli spôsobiť škrabance na povrchoch.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, benzín alebo olejové čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť kryt.
- Najčastejšou príčinou prehriatia je hromadenie prachu v zariadení.
- Nahromadený prach odstráňte vytiahnutím zátky a vyčistením mriežok pomocou vysávača.
- Pravidelne uťahujte viditeľné príslušenstvo na spotrebiči, aby ste sa uistili, že spotrebič funguje správne.
- Ak sa ventilátor nepoužíva, skladujte ho na bezpečnom a suchom mieste, kde nie sú povolené deti.

8. Riešenie problémov

Chyba	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie sa nespustí.	- Zástrčka nie je zapojená. - Zariadenie nie je zapnuté. - Zásuvka neprenáša elektrinu. - Napájací kábel je poškodený.	- Zapojte zástrčku. - Zapnite zariadenie. - Použite inú elektrickú zásuvku. - Zavolajte zákaznícky servis.
Diaľkové ovládanie nefunguje.	- Batérie sú prázdne. - Nesprávne vložené batérie.	- Vložte nové batérie. - Vložte batérie správne.
Žiadne kmitanie.	- Oscilácia nie je zapnutá. - Chybný motor alebo prevodovka.	- Zapnite osciláciu. - Zavolajte zákaznícky servis.
Časovač nefunguje.	- Časovač nie je zapnutý. - Časovač je zlomený.	- Zapnite časovač. - Zavolajte zákaznícky servis.
Zariadenie beží nezvyčajne hlasno.	- Cudzie telesá sa mohli zaseknúť.	- Odstráňte cudzie predmety.

9. Ekologická likvidácia

9.1 Likvidácia a balenie

- Balenie vášho zariadenia je vyrobené z materiálov, ktoré sú potrebné na zaručenie účinnej ochrany počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Obal vyhodte do koša na recyklovateľné materiály.

9.2 Likvidácia starých zariadení

- Staré spotrebiče musia byť zlikvidované v súlade so smernicami a predpismi o likvidácii miestneho odpadu. Obráťte sa na miestnu správu a informujte sa o adrese najbližšieho recyklačného strediska a doručte svoje zariadenie tam.



Symbol preškrtnutého odpadkového koša na starom elektrickom alebo elektronickom zariadení znamená, že sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Zberné miesta na odpad z elektrických a elektronických zariadení sú k dispozícii vo vašom okolí na bezplatné vrátenie. Adresy môžete získať od svojho mesta alebo miestnej samosprávy. O [ďalších možnostiach vrátenia tovaru, ktoré sme vytvorili](#), sa môžete dozvedieť www.arebos.de na našej webovej stránke.



Cieľom triedeného zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení je umožniť opätovné použitie, recykláciu alebo iné formy zhodnocovania odpadu a zabrániť negatívnym dôsledkom zneškodňovania na životné prostredie a zdravie ľudí.

Poznámka k likvidácii batérie

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na batériách alebo akumulátoroch označuje, že na konci svojej životnosti sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak batérie alebo akumulátory obsahujú ortuť (Hg), kadmium (Cd) alebo olovo (Pb), príslušný chemický symbol nájdete pod symbolom preškrtnutého koša. Zo zákona ste povinní vrátiť staré batérie a akumulátory po použití. Môžete tak urobiť bezplatne v maloobchodnej predajni alebo na inom zbernom mieste vo vašej blízkosti. Adresy vhodných zberných miest môžete získať od vášho mesta alebo miestnej samosprávy.

Naše číslo zákazníckeho servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EÚ vyhlásenie o zhode

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

týmto vyhlasujeme, že nižšie popísané pomôcky sú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa smerníc EÚ z dôvodu ich návrhu a konštrukcie, ako aj dizajnu, ktorý sme uviedli na trh.

Výrobok	Vežový ventilátor strieborný	Vežový ventilátor čierny	Vežový ventilátor biely
Článok	4260551585890	4260551585937	4260551585944
Model	AR-HE-TV40RS	AR-HE-TV40RB	AR-HE-TV40RW

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca svoju platnosť.

Testované:

AfPS GS 2014:01 PAK

Norma EÚ:

SK 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009

SK 60335-1:2012 + A11:2014

SK 62233:2008

Dátum/výrobca podpisu/miesto: Würzburg,

29.09.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca týchto návodov na použitie/technických údajov:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikačné číslo dane z predaja: DE 263752326

Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB 10082

OEEZ Reg. č. DE 61617071