

AREBOS

Inductie kookplaat 2 kookzones

AR-HE-IK3500



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.



Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

1. Inleiding en veiligheidsmaatregelen.....	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Symbolsklärung	3
1.3 Veiligheidsmaatregelen.....	4
2. Specificaties	5
3. Functies.....	5
4. Geschikt kookgerei	6
5. Reiniging	6
6. Probleemoplossing	7
7. Milieuvriendelijke afvoer.....	8
10.1 Verwijdering en verpakking.....	8
10.2 Verwijdering van AEEA	8
EU-conformiteitsverklaring.....	9

Dank u voor uw aankoop van ons product. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde overlaat, moet deze gebruiksaanwijzing bij deze worden meegegeven. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Inleiding en veiligheidsmaatregelen

1.1 Inleiding

- **Dank u voor uw aankoop van deze inductiekookplaat.**
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u vertrouwd te maken met de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Om het apparaat veilig en correct te installeren, dient u de gebruikershandleiding te lezen voordat u begint.
- Controleer het apparaat op transportschade. Meld eventuele schade direct aan het transportbedrijf waarmee de inductiekookplaat is geleverd.


1.2 Symbolsklärung



Een CE-markering kan worden gebruikt om aan te geven dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.



Dit product mag **niet** met het huisvuil worden weggegooid!

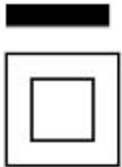

Klas II



Waarschuwing! Lees de veiligheidsvoorschriften goed door. Dat het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed.



Aandacht! Zorg ervoor dat het product geaard is!



Waarschuwing! Heet



Waarschuwing voor elektrische spanning!

1.3 Veiligheidsmaatregelen

- Gebruik geen papier, doek en andere voorwerpen op de plaat voor indirecte verwarming, dit kan brandwonden veroorzaken, de bodemtemperatuur van de container warmt erg op.
- Gebruik de inductiekookplaat niet op tapijten of tafelkleden om te voorkomen dat de luchtinlaat en -uitlaat worden geblokkeerd en de warmteafvoer wordt belemmerd.
- Als het oppervlak gebarsten is, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en neem contact op met ons servicecentrum.
- Plaats geen ingeblikt voedsel en ander verzegeld voedsel op de inductiekookplaat om te verwarmen, anders zal er een explosie optreden door het uitzetten van de container.
- Gebruik geen aluminiumfoliepapier om direct of indirect op de inductiekookplaat te verwarmen.
- Verplaats de inductiekookplaat niet tijdens het laden van de kookpan.
- Spoel de inductiekookplaat niet rechtstreeks af met water.
- Steek geen ijzerdraad of andere voorwerpen in de luchtinlaat en -uitlaat.
- Als het netsnoer van de inductiekookplaat beschadigd is, moet het netsnoer worden vervangen door het onderhoudsstation.
- Het maximale draagvermogen van de inductiekookplaat mag niet hoger zijn dan 8 kg om de levensduur niet te beïnvloeden.
- Plaats de inductiekookplaat niet op een oppervlak zoals een metalen plaat, ijzeren plaat, stalen plaat. Deze materialen warmen te veel op.
- De inductiekookplaat wordt tijdens/na gebruik heet. Raak de zwarte kristallen plaat niet aan om brandwonden te voorkomen.
- Als de plaat barsten vertoont, schakel dan het apparaat uit om mogelijke elektrische schokken te voorkomen.
- Als de netspanning te laag of te hoog is, past de inductiekookplaat automatisch de spanning en het uitgangsvermogen aan. Als het minder dan 90 V of hoger is dan 280 V, wordt de kookplaat uitgeschakeld.
- Als de diameter van de container kleiner is dan 6 cm, levert de kookplaat geen stroom.
- Als er geen kookpan op het oppervlak is geplaatst, of als de kookpan te ver van het midden is geplaatst, of als het materiaal van het kookgerei niet geschikt is, zal de inductiekookplaat geen stroom leveren en met het hoorbare alarm "BI", zal het scherm "EO" weergeven, het zal werken totdat de plaat naar de juiste positie is verplaatst met de juiste kookpan.
- Wanneer de temperatuur van het oppervlak van de inductiekookplaat te hoog is, zal de inductiekookplaat automatisch het vermogen stoppen en een lang hoorbaar alarm geven, schermweergave "E5", totdat de temperatuur van het oppervlak van de inductiekookplaat weer normaal is. Dit ter bescherming tegen oververhitting.

2. Specificaties

Model	AR-HE-IK3500
Afmetingen van het product	560 x 350 x 45 mm
Afmetingen van de kookplaat	280 x 350 mm
Spanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. vermogen	3500 W (2000 W grote kookplaat, 1500 W kleine kookplaat)
Temperatuur niveaus	9
Timer	Max. 4 uur

3. Functies



AAN/UIT

Steek de stekker in het stopcontact, de zoemer gaat één keer branden, alle indicatielampjes branden één seconde. Druk op "AAN/UIT" en selecteer de kookfunctie.

Watt

Druk op de "FUNCTION"-knop om de "Watt"-functie te selecteren. Het weergegeven lampje brandt en de kookplaat werkt met de standaard vermogensinstelling. Stel het vermogen in met "+" of "-". Het display toont de huidige status.

Temperatuur

Druk nogmaals op de knop "FUNCTION" om de functie "Temp" te selecteren. Het weergegeven lampje brandt en de kookplaat werkt met de standaard temperatuurinstelling. Stel het vermogen in met "+" of "-". De huidige status wordt op het display weergegeven.

Timer

Druk in de werkende staat op "Timer" om de timingfunctie te openen, het indicatielampje brandt, druk op "+" of *-" om de timer in te stellen. Lang indrukken, de tijd wordt met 10 minuten verlengd of verkort. Kort indrukken, de tijd wordt met 1 minuut verhoogd of verkort. Vervolgens begint het af te tellen en keert het terug naar de stand-bystatus. Als u de timingwaarde wilt wijzigen, moet u op de knop "TIMER" drukken en deze resetten via de "+", of alle functies kunnen worden getimed.

Barrière

Om de functie voor ouderlijk toezicht in te stellen, drukt u op de knop "LOCK", het display toont "Loc". In de vergrendelingsmodus zijn alle knoppen geblokkeerd, behalve "AAN/UIT". Om te ontgrendelen, houdt u de "LOCK"-knop 2 seconden lang ingedrukt.

4. Geschikt kookgerei

- Geschikt materiaal: ijzer, email, gieten, roestvrij staal
- De vloer moet waterpas zijn
- Doorsnede: <12cm of >26cm



Roestvrijstalen steelpan



IJzeren pan



Teppanyaki-Pfanne



Ondiepe pan



Composiet koekenpan



grote soeppan

- Ongeschikt kookgerei: keramiek, glas, aluminium, antimagnetisch roestvrij staal
- Diameter: <12cm of de vloer is oneffen

5. Reiniging

Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en wacht tot het oppervlak is afgekoeld.

De kookplaat schoonmaken:

- Lichte vervuiling: Afnemen met een zachte doek.
- Olielekkage: Gebruik een zachte doek met een neutraal schoonmaakmiddel, waspoeder of een lichte poederdoek en veeg vervolgens af met een zachte, damp doek om geen resten achter te laten.

Reinigen van het frame:

- Veeg af met een zachte, droge doek, stof de luchtinlaat en -uitlaat af tot de lucht helemaal droog is en gebruik het dan.
- Niet direct afspoelen met water en niet schrobben in water
- Houd de inductiekookplaat schoon, zodat ongedierte de inductiekookplaat niet beschadigt.
- Gebruik een wattenstaafje om stof op het oppervlak van de luchtinlaat en luchtuitlaat te verwijderen.

6. Probleemoplossing

Foutcode	Mogelijke oorzaak/remedie
Geen geluid te horen	<ul style="list-style-type: none">- Is er een stroomstoring?- Is het netsnoer beschadigd?- Is het stopcontact intact?
E0	<ul style="list-style-type: none">- Gebruik je geschikt kookgerei?- Staat de pan in het midden van de kookplaat?- Is de bodemdiameter van de pan groter dan 12 cm?
E1, E2	<ul style="list-style-type: none">- Is de voeding te laag of te hoog?
E3	<ul style="list-style-type: none">- Is er kortsluiting of is de sensor beschadigd/open?
E4	<ul style="list-style-type: none">- Is er kortsluiting of is de sensor beschadigd/open?
E5	<ul style="list-style-type: none">- Het oppervlak is oververhit, hoger dan 280°C
E6	<ul style="list-style-type: none">- Is de omgevingstemperatuur te hoog?- Is de luchtinlaat of -uitlaat geblokkeerd? Draait de ventilator?- Is de maximaal instelbare temperatuur bereikt?- Is de automatische oververhittingsbeveiliging ingeschakeld? Wacht in dit geval 10 minuten en laat de kookplaat afkoelen.

- Als een van de bovenstaande foutindicatoren verschijnt, sluit dan de kookplaat na 10 minuten opnieuw aan om opnieuw te beginnen
- Als het oplossen van problemen niet heeft geholpen, neem dan contact op met onze klantenservice. Haal de kookplaat niet zelf uit elkaar, hierdoor vervalt uw garantie. Wij aanvaarden in dit geval geen aansprakelijkheid.
- Als het netsnoer beschadigd is, neem dan contact op met het servicecentrum om gevaren te voorkomen.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u deze schoonmaakt.

7. Milieuvriendelijke afvoer

10.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar en verminderen zo de impact op het milieu. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

10.2 Verwijdering van AEEA

- AEEA moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en de voorschriften voor lokale afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid over het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar in.



Het symbool van de doorgekruiste prullenbak op een afgedankt elektrisch of elektronisch apparaat betekent dat het aan het einde van zijn levensduur niet met het huisvuil mag worden weggegooid. Inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn beschikbaar in uw regio voor gratis inlevering. U kunt de adressen opvragen bij uw stad of lokale overheid. Op onze website vindt u www.arebos.de meer informatie over andere retouropties die we hebben gemaakt.



De gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is bedoeld om hergebruik, recycling of andere vormen van recycling van afgedankte apparatuur mogelijk te maken en om de negatieve gevolgen van verwijdering voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Ons klantenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

Hierbij verklaren wij dat de hieronder genoemde apparaten voldoen aan de relevante essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de door ons op de markt gebrachte ontwerpen.

Naam van het product: AREBOS Inductieplaat 2 Kookzones

Artikelnummer: 4252023126496

Modelnummer: AR-HE-1K3500

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring haar geldigheid.

Richtsnoeren

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU/EG-richtlijnen:

Richtlijn laagspanning 2014/35/EU

EN IEC 55040-1:2021

EN IEC 55040-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Datum/handtekening Fabrikant/Locatie: Würzburg,

12.12.2024



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Adres van het kantoor:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in het impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Btw-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071