

AREBOS

Induktionshäll 2 kokzoner

AR-HE-IK3500



Följ alla säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.



Tack för ditt förtroende för AREBOS.

1. Introduktion och säkerhetsåtgärder.....	3
1.1 Inledning.....	3
1.2 Symbolerklärning.....	3
1.3 Säkerhetsåtgärder	4
2. Specifikationer	5
3. Funktioner.....	5
4. Lämpliga kokkärl	6
5. Rengöring.....	6
6. Felsökning	7
7. Miljövänlig avfallshantering.....	8
10.1 Avfallshantering och förpackning.....	8
10.2 Avfallshantering av WEEE.....	8
EU-försäkran om överensstämmelse.....	9

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till en tredje part måste denna bruksanvisning överlämnas tillsammans med den. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Ritningarna i denna handbok kanske inte stämmer överens med de fysiska föremålen. Se de fysiska objekten.

1. Introduktion och säkerhetsåtgärder

1.1 Inledning

- **Tack för att du köpte denna induktionshäll.**
Denna bruksanvisning är avsedd att göra dig bekant med installation, användning och underhåll av enheten. För att installera enheten säkert och korrekt, läs bruksanvisningen innan du börjar.
- Kontrollera att enheten inte är skadad under transporten. Rapportera omedelbart eventuella skador till transportföretaget som induktionshällen levererades med.


1.2 Symbolerklärning



En CE-märkning kan användas för att indikera att en produkt överensstämmer med de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför får handlas inom Europeiska gemenskapen.



Denna produkt får **inte** slängas med hushållsavfallet!

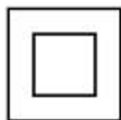

Klass II



Varning! Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Att Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till allvarliga personskador eller skador. Förvara bruksanvisningen på ett säkert sätt.



Uppmärksamhet! Se till att produkten är jordad!



Varning! Varm yta



Varning för elektrisk voltage!

1.3 Säkerhetsåtgärder

- Använd inte papper, trasa och andra föremål på plattan för indirekt uppvärmning, eftersom detta kan orsaka brännskador, behållarens botten temperatur värms upp väldigt mycket.
- Använd inte induktionsspisen på mattor eller dukar för att undvika att blockera luftintaget och luftutloppet och störa värmeavledningen.
- Om ytan är sprucken, stäng av strömmen omedelbart och kontakta vårt servicecenter.
- Placera inte konserver och annan förseglad mat på induktionsspisen för uppvärmning, annars kommer en explosion att inträffa på grund av behållarens expansion.
- Använd inte aluminiumfoliepapper för att värma direkt eller indirekt på induktionsspisen.
- Flytta inte induktionskokaren när du laddar kokkärlet.
- Skölj inte induktionskaminen direkt med vatten.
- För inte in järntråd eller andra föremål i luftintaget och luftutloppet.
- Om nätsladden till induktionsspisen är skadad måste nätsladden bytas ut av underhållsstationen.
- Induktionsspisens maximala lastkapacitet bör inte överstiga 8 kg för att inte påverka livslängden.
- Placera inte induktionskokaren på en yta som en metallplatta, järnplatta, stålplatta. Dessa material värms upp för mycket.
- Induktionshällen blir varm under/efter användning. Rör inte vid den svarta kristallplattan för att undvika skällning.
- Om plattan har sprickor, stäng av enheten för att undvika eventuella elektriska stötar.
- Om elnätet voltage är för låg eller för hög, induktionsspisen kommer automatiskt att justera volymontage och uteffekt. Om det är mindre än 90V eller högre än 280V stängs kokplattan av.
- Om behållarens diameter är mindre än 6 cm kommer kokplattan inte att leverera någon ström.
- Om det inte finns något kokkärl placerat på ytan, eller om kokkärlet är placerat för långt från mitten, eller om kokkärlets material inte är lämpligt, kommer induktionsspisen inte att mata ut ström, och med det hörbara larmet "BI" kommer skärmen att visa "EO", det kommer att fungera tills plattan flyttas till rätt position med rätt kokkärl.
- När temperaturen på ytan på induktionsspisen är för hög, kommer induktionsspisen automatiskt att stoppa uteffekten och avge ett långt ljudlarm, skärmvisning "E5", tills temperaturen på ytan på induktionsspisen återgår till det normala. Detta för att skydda mot överhettning.

2. Specifikationer

Modell	AR-HE-IK3500
Produktens mått	560 x 350 x 45 mm
Mått på kokplattan	Storlek 280 x 350 mm
Spänning	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. effekt	3500 W (2000 W stor spis, 1500 W liten spis)
Temperaturnivåer	9
Timer	Max. 4 timmar

3. Funktioner



PÅ/AV

Anslut nätsladden, summern tänds en gång, alla indikatorlampor lyser i en sekund. Tryck på "ON/OFF" och välj tillagningsfunktionen.

Watt

Tryck på "FUNCTION"-knappen för att välja "Watt"-funktionen. Lampan som visas lyser och hällen fungerar med standardeffektinställningen. Ställ in strömmen med "+" eller "-". Displayen visar aktuell status.

Temperatur

Tryck på "FUNCTION"-knappen igen för att välja "Temp"-funktionen. Lampan som visas lyser och kokplattan fungerar med standardtemperaturinställningen. Ställ in strömmen med "+" eller "-". Den aktuella statusen visas på displayen.

Timer

I arbetsläge, tryck på "Timer" för att gå in i timingfunktionen, indikatorlampan kommer att lysa, tryck på "+" eller *-" för att ställa in timern. Långt tryck, tiden kommer att ökas eller minskas med 10 minuter. Kort tryck kommer tiden att ökas eller minskas med 1 minut. Sedan startar den nedräkningen och återgår sedan till standbyläge. Om du vill ändra timingvärdet måste du trycka på "TIMER"-knappen och återställa den via "+", eller så kan alla funktioner tidsinställas.

Barriär

För att ställa in föräldrakontrollfunktionen, tryck på "LOCK"-knappen, displayen visar "Loc". I låst läge är alla knappar blockerade utom "ON/OFF". För att låsa upp, tryck länge på "LOCK"-knappen i 2 sekunder.

4. Lämpliga kokkärl

- Lämpligt material: Järn, emalj, gjutning, rostfritt stål
- Golvet måste vara plant
- Diameter: <12 cm eller >26 cm



Kastrull i rostfritt stål



Järnpanna



Teppanyaki-Pfanne



Grund kastrull



Stekpanna i komposit



Stor soppgryta

- Olämpliga köksredskap: keramik, glas, aluminium, antimagnetiskt rostfritt stål
- Diameter: <12 cm eller golvet är ojämnt

5. Rengöring

Innan rengöring, dra ur nätsladden från eluttaget och vänta tills ytan har svalnat.

Rengöring av kokplattan:

- Lätt nedsmutsning: Torka av med en mjuk trasa.
- Oljeutsläpp: Använd en mjuk trasa med lite neutralt rengöringsmedel, tvättpulver eller lätt pulverduk och torka sedan av med en mjuk, fuktig trasa för att inte lämna några rester.

Rengöring av ramen:

- Torka av med en mjuk, torr trasa, damma av luftintaget och luftutloppet tills luften är helt torr och använd sedan.
- Skölj inte direkt med vatten och skrubba inte i vatten
- Håll induktionskaminen ren så att skadedjur inte skadar induktionskaminen.
- Använd en bomullspinne för att ta bort damm på ytan av luftintaget och luftutloppet.

6. Felsökning

Felkod	Möjlig orsak/åtgärd
Inget ljud hörs	<ul style="list-style-type: none"> - Är det strömavbrott? - Är nätsladden skadad? - Är uttaget intakt?
E0	<ul style="list-style-type: none"> - Använder du lämpliga köksredskap? - Står kastrullen i mitten av spisen? - Är kastrullens bottendiameter större än 12 cm?
E1, E2	<ul style="list-style-type: none"> - Är strömförsörjningen för låg eller för hög?
E3	<ul style="list-style-type: none"> - Är det en kortslutning eller är sensorn skadad/öppen?
E4	<ul style="list-style-type: none"> - Är det en kortslutning eller är sensorn skadad/öppen?
E5	<ul style="list-style-type: none"> - Ytan är överhettad, högre än 280°C
E6	<ul style="list-style-type: none"> - Är omgivningstemperaturen för hög? - Är luftintaget eller luftutloppet blockerat? Är fläkten igång? - Har den maximala justerbara temperaturen uppnåtts? - Är det automatiska överhettningsskyddet på? Vänta i så fall 10 minuter och låt hällen svalna.

- Om någon av ovanstående felindikatorer visas, anslut kokplattan igen efter 10 minuter för att starta igen
- Om felsökning inte har hjälpt, vänligen kontakta vår kundtjänst. Ta inte isär kokplattan själv, eftersom detta upphäver din garanti. Vi tar inget ansvar i detta fall.
- Om nätsladden är skadad, kontakta servicecentret för att undvika faror.
- Nätkontakten måste dras ur innan rengöring.

7. Miljövänlig avfallshantering

10.1 Avfallshantering och förpackning

- Förpackningen till din enhet är gjord av material som är nödvändiga för att garantera ett effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara och minskar därmed miljöpåverkan. Kassera förpackningen i en behållare för återvinningsbart material.

10.2 Avfallshantering av WEEE

- WEEE måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och föreskrifterna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration om adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet dit.



Symbolen för den överkorsade papperskorgen på en avförd elektrisk eller elektronisk enhet betyder att den inte får slängas i hushållsavfallet vid slutet av sin livslängd. Insamlingsställen för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning finns tillgängliga i ditt område för gratis retur. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Du kan www.arebos.de ta reda på andra returalternativ som vi har skapat på vår webbplats.



Den separata insamlingen av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning är avsedd att möjliggöra återanvändning, återvinning eller andra former av återvinning av uttjänt utrustning, samt att undvika de negativa konsekvenserna av bortskaffande på miljön och människors hälsa.

Vårt kundtjänstnummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-post: info@arebos.de

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi intygar härmed att de produkter som hänvisas till nedan uppfyller de relevanta grundläggande säkerhets- och hälsokraven i EU-direktiven på grund av deras design och konstruktion samt i de konstruktioner som vi släpper ut på marknaden.

Produktnamn: AREBOS induktionsplatta 2 kokzoner

Artikelnummer: 4252023126496

Modellnummer: AR-HE-IK3500

Om enheten modifieras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Riktlinjer

Denna enhet överensstämmer med följande EU/EG-direktiv:

2014/35/EU Låg voltage Direktiv

SS-EN SS-EN IEC 55040-1:2021

SS-EN SS-EN ECLC-55040-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Datum/Underskrift Tillverkare/Plats: Würzburg,

12.12.2024



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representant för denna bruksanvisning/tekniska data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorets adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Registreringsdomstolen i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-No. de 61617071