

Originálny návod na použitie – Indukčná platňa AREBOS 2 varné zóny

AREBOS

Indukčná varná doska 2 varné zóny

AR-HE-IK3500



Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia v tejto používateľskej príručke, aby ste zaistili bezpečné používanie.



Ďakujeme za dôveru v AREBOS.

1. Úvod a bezpečnostné opatrenia.....	3
1.1 Úvod	3
1.2 Symboly	3
1.3 Bezpečnostné opatrenia.....	4
2. Špecifikácie	5
3. Funkcie.....	5
4. Vhodný riad.....	6
5. Čistenie	6
6. Riešenie problémov.....	7
7. Ekologická likvidácia	8
10.1 Likvidácia a balenie.....	8
10.2 Likvidácia OEEZ.....	8
Vyhlásenie o zhode EÚ.....	9

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na použitie. Ak výrobok preneháte tretej strane, musíte s ním odovzdať aj tento návod na obsluhu. Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie.

Výkresy v tomto návode sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

1. Úvod a bezpečnostné opatrenia

1.1 Úvod

- **Ďakujeme, že ste si zakúpili túto indukčnú varnú dosku.**
Tento návod na obsluhu je určený na oboznámenie vás s inštaláciou, používaním a údržbou zariadenia. Ak chcete zariadenie nainštalovať bezpečne a správne, prečítajte si skôr ako začnete, prečítajte si používateľskú príručku.
- Skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené pri preprave. Akékoľvek poškodenie ihneď nahláste prepravnej spoločnosti, s ktorou bola indukčná varná doska dodaná.


1.2 Symboly



Označenie CE sa môže použiť na označenie, že výrobok je v súlade s právnymi ustanoveniami európskych právnych noriem, a preto s ním možno obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.



Tento výrobok sa nesmie likvidovať s domovým odpadom!

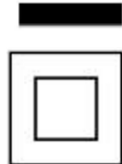

Trieda II



Varovanie! Pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy. To Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže viesť k vážnemu zraneniu alebo poškodeniu. Návod na použitie uschovajte v bezpečí.



Pozornosť! Uistite sa, že je výrobok uzemnený!



Varovanie! Horúci povrch



Varovanie pred elektrickým napätím!

1.3 Bezpečnostné opatrenia

- Na nepriame zahrievanie nepoužívajte na tanier papier, handričku a iné predmety, pretože to môže spôsobiť popáleniny, teplota dna nádoby sa veľmi zahrieva.
- Indukčný varič nepoužívajte na koberce alebo obrusy, aby nedošlo k zablokovaniu vstupu a výstupu vzduchu a narušeniu odvodu tepla.
- Ak je povrch prasknutý, okamžite vypnite napájanie a kontaktujte naše servisné stredisko.
- Na indukčný sporák neumiestňujte konzervované potraviny a iné uzavreté potraviny na ohrev, inak dôjde k výbuchu v dôsledku rozšírenia nádoby.
- Nepoužívajte papier z hliníkovej fólie na priame alebo nepriame ohrievanie na indukčnom sporáku.
- Pri vkladaní varnej nádoby nehýbte indukčným sporákom.
- Indukčný sporák neoplachujte priamo vodou.
- Do vstupu a výstupu vzduchu nekladajte železný drôt ani iné predmety.
- Ak je napájací kábel indukčného sporáka poškodený, napájací kábel musí byť vymenený v údržbárskej stanici.
- Maximálna nosnosť indukčného variča by nemala presiahnuť 8 kg, aby nedošlo k ovplyvneniu životnosti.
- Neumiestňujte indukčný varič na povrch, ako je kovová platňa, železná platňa, oceľová platňa. Tieto materiály sa príliš zahrievajú.
- Indukčný sporák sa počas / po použití zahrieva. Nedotýkajte sa čiernej krištáľovej platne, aby nedošlo k obareniu.
- Ak má doska praskliny, vypnite zariadenie, aby ste predišli možnému úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je sieťový objtage je príliš nízka alebo príliš vysoká, indukčný sporák automaticky upraví objtage a výstupný výkon. Ak je menej ako 90 V alebo vyššie ako 280 V, varná doska sa vypne.
- Ak je priemer nádoby menší ako 6 cm, varná doska nebude dodávať žiadnu energiu.
- Ak na povrchu nie je umiestnená žiadna varná nádoba, alebo je varná nádoba umiestnená príliš ďaleko od stredu, alebo materiál riadu nie je vhodný, indukčný varič nebude vydávať energiu a so zvukovým alarmom "BI" sa na obrazovke zobrazí "EO", bude fungovať, kým sa tanier neposunie do správnej polohy so správnou varnou nádobou.
- Keď je teplota povrchu indukčného sporáka príliš vysoká, indukčný varič automaticky zastaví výstupný výkon a vydá dlhý zvukový alarm, na obrazovke sa zobrazí "E5", kým sa teplota povrchu indukčného sporáka nevráti do normálu. Slúži to na ochranu pred prehriatím.

2. Špecifikácie

Model	AR-HE-IK3500
Rozmery produktu	560 x 350 x 45 mm
Rozmery varnej dosky	280 x 350 mm
Napätie	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Max. výkon	3500 W (2000 W veľká varná doska, 1500 W malá varná doska)
Úrovne teploty	9
Časovač	Max. 4 hodín

3. Funkcie



ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Zapojte napájací kábel, bzučiak sa raz rozsvieti, všetky kontrolky sa rozsvietia na jednu sekundu. Stlačte "ON/OFF" a zvolte funkciu varenia.

Watt

Stlačením tlačidla "FUNCTION" vyberte funkciu "Watt". Zobrazené svetlo svieti a varná doska pracuje s predvoleným nastavením výkonu. Nastavte napájanie pomocou "+" alebo "-". Na displeji sa zobrazí aktuálny stav.

Teplota

Opätovným stlačením tlačidla "FUNCTION" vyberte funkciu "Temp". Zobrazené svetlo svieti a varná doska pracuje s predvoleným nastavením teploty. Nastavte napájanie pomocou "+" alebo "-". Na displeji sa zobrazí aktuálny stav.

Časovač

V pracovnom stave stlačte "Časovač" pre vstup do funkcie časovania, kontrolka sa rozsvieti, stlačením "+" alebo "-" nastavte časovač. Dlhé stlačenie sa čas predĺži alebo skráti o 10 minút. krátkym stlačením sa čas predĺži alebo skráti o 1 minútu. Potom spustí odpočítavanie a potom sa vráti do pohotovostného stavu. Ak chcete zmeniť hodnotu časovania, musíte stlačiť tlačidlo "TIMER" a resetovať ho pomocou "+", alebo je možné načasovať všetky funkcie.

Prekážka

Ak chcete nastaviť funkciu rodičovskej kontroly, stlačte tlačidlo "LOCK", na displeji sa zobrazí "Loc". V režime uzamknutia sú zablokované všetky tlačidlá okrem "ON/OFF". Ak chcete odomknúť, dlho stlačte tlačidlo "LOCK" na 2 sekundy.

4. Vhodný riad

- Vhodný materiál: železo, smalt, odliatok, nehrdzavejúca oceľ
- Podlaha musí byť rovná
- Priemer: <12 cm alebo >26 cm



Hrnec z nehrdzavejúcej ocele



Železná panvica



Teppanyaki-Pfanne



Plytký kastról



Kompozitná panvica



veľký hrniec na polievku

- Nevhodný riad: keramika, sklo, hliník, antimagnetická nehrdzavejúca oceľ
- Priemer: <12 cm alebo je podlaha nerovná

5. Čistenie

Pred čistením odpojte napájací kábel zo zásuvky a počkajte, kým povrch vychladne.

Čistenie varnej dosky:

- Mierne znečistenie: Utrite mäkkou handričkou.
- Rozliaty olej: Použite mäkkú handričku s neutrálnym čistiacim prostriedkom, pracím práškom alebo ľahkou práškovou handričkou a potom utrite mäkkým, damp handričkou, aby nezostali žiadne zvyšky.

Čistenie rámu:

- Utrite mäkkou suchou handričkou, oprášte prívod a výstup vzduchu, kým vzduch úplne nevyschne, a potom použite.
- Neoplachujte priamo vodou a nedrhňte vo vode
- Indukčný sporák udržiavajte čistý, aby ho nepoškodili škodcovia.
- Pomocou vatového tampónu odstráňte prach z povrchu vstupu a výstupu vzduchu.

6. Riešenie problémov

Kód chyby	Možná príčina/náprava
Nie je počuť žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none">- Došlo k výpadku prúdu?- Nie je poškodený napájací kábel?- Je zásuvka neporušená?
E0	<ul style="list-style-type: none">- Používate vhodný riad?- Je hrniec uprostred varnej dosky?- Je spodný priemer hrnca väčší ako 12 cm?
E1, E2	<ul style="list-style-type: none">- Je napájanie príliš nízke alebo príliš vysoké?
E3	<ul style="list-style-type: none">- Došlo ku skratu alebo je snímač poškodený/otvorený?
E4	<ul style="list-style-type: none">- Došlo ku skratu alebo je snímač poškodený/otvorený?
E5	<ul style="list-style-type: none">- Povrch je prehriaty, vyšší ako 280 °C
E6	<ul style="list-style-type: none">- Nie je okolitá teplota príliš vysoká?- Je zablokovaný vstup alebo výstup vzduchu? Beží ventilátor?- Bola dosiahnutá max. nastaviteľná teplota?- Je zapnutá automatická ochrana proti prehriatiu? V takom prípade počkajte 10 minút a nechajte varnú dosku vychladnúť.

- Ak sa objaví niektorý z vyššie uvedených indikátorov chýb, po 10 minútach znova pripojte varnú dosku, aby ste mohli začať znova
- Ak riešenie problémov nepomohlo, kontaktujte náš zákaznícky servis. Varnú dosku sami nerozoberajte, pretože tým stratíte záruku. V tomto prípade nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
- Ak je napájací kábel poškodený, kontaktujte servisné stredisko, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Pred čistením musí byť sieťová zástrčka vytažená.

7. Ekologická likvidácia

10.1 Likvidácia a balenie

- Balenie vášho zariadenia je vyrobené z materiálov potrebných na zaručenie účinnej ochrany počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné a znižujú tak dopad na životné prostredie. Obal vyhodte do koša na recyklovateľné materiály.

10.2 Likvidácia OEEZ

- WEEE musí byť zlikvidovaný v súlade so smernicami a predpismi o miestnej likvidácii odpadu. Kontaktujte miestnu správu a informujte sa o adrese najbližšieho recyklačného strediska a doručte tam svoje zariadenie.



Symbol prečiarknutého odpadkového koša na odpadovom elektrickom alebo elektronickom zariadení znamená, že sa na konci svojej životnosti nesmie vyhadzovať do domového odpadu. Zberné miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení sú vo vašom okolí k dispozícii na bezplatné vrátenie. Adresy môžete získať od svojho mesta alebo miestnej samosprávy. Na [našej webovej stránke sa môžete](#) dozvedieť www.arebos.de o ďalších možnostiach vrátenia, ktoré sme vytvorili.



Separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení má umožniť opätovné použitie, recykláciu alebo iné formy recyklácie odpadových zariadení, ako aj zabrániť negatívnym dôsledkom likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

Číslo nášho zákazníckeho servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Vyhlásenie o zhode EÚ

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedené zariadenia spĺňajú príslušné základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky smerníc EÚ vzhľadom na ich konštrukciu a konštrukciu, ako aj v dizajnoch, ktoré uvádzame na trh.

Názov produktu: Indukčná doska AREBOS 2 varné zóny

č. produktu: 4252023126496

Číslo modelu: AR-HE-IK3500

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca platnosť.

Usmernenia

Toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi smernicami EÚ/ES:

Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ

EN IEC 55040-1:2021

EN IEC 55040-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Dátum/Podpis Výrobca/Sídlo: Würzburg,

12.12.2024



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca tohto návodu na použitie/technických údajov:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Spiaťochnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikačné číslo pre daň z obratu: DE 263752326

Súd zapísaný do obchodného registra je Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-No. de 61617071