

Original Bedienungsanleitung – FableKids

FableKids

love inspired.



Kinderroller mit LED Leuchträdern

REX/LIONEL/LILY/NOVA



CE

Danke für Ihr Vertrauen in FableKids.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf..



Liebe Eltern,
vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Produktes sorgfältig durch. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, muss diese Anleitung mit übergeben werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in dieser Anleitung stimmen möglicherweise nicht mit den tatsächlichen Gegenständen überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

Inhaltverzeichnis

| | |
|---|---|
| <u>1. Teileliste</u> | 1 |
| <u>2. Technische Daten</u> | 2 |
| <u>3. Sicherheitshinweise</u> | 3 |
| <u>4. Sicherheits Symbole</u> | 4 |
| <u>5. Montage und Verwendung</u> | 5 |
| <u>6. Reinigung, Wartung u. Aufbewah.</u> | 7 |
| <u>7. Umwelfreundliche Entsorgung</u> | 8 |



1. Teileliste

| Teilenr. | Teilebezeichnung |
|----------|-------------------|
| 1 | Handgriff |
| 2 | Lenker |
| 3 | Schnellspannhebel |
| 4 | Lenkersäule |
| 5 | Faltmechanismus |
| 6 | Trittläche |
| 7 | Hinterrad |
| 8 | Vorderrad |



2. Technische Daten

| Bezeichnung | Angabe |
|------------------------|--|
| Max. Tragfähigkeit | 50 kg |
| Maße aufgeklappt | 58*28,5*67,5 cm |
| Maße zusammengeklappt | 58*28*19 cm |
| Griff Höhenverstellbar | 67,5 – 78 cm |
| Gewicht | 3 kg |
| Vorderrad Durchmesser | 120 mm |
| Hinterrad Durchmesser | 90 mm |
| Kugellager | ABEC 5 |
| Lieferumfang | 1 x Roller 1 x Inbussschlüssel 1 x Bedienungsanleitung |

3. Sicherheitshinweise

FableKids

love inspired.



WARNUNG

WICHTIG: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Der Scooter ist als Spielzeug konzipiert und wird empfohlen für Kinder ab einem Alter von 3 Jahren.
- Die maximale Belastbarkeit des Scooters beträgt 50 kg.
- Der Scooter ist nicht für den Gebrauch auf öffentlichen Straßen oder Gehwegen vorgesehen, und darf nur auf privaten Flächen unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Der Scooter eignet sich nicht für Sprünge, Stunts oder Tricks.
- Der Scooter ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
- Kinder können sich beim Spielen in den Verpackungsmaterialien verfangen und ersticken. Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien, bevor Sie den Scooter Kindern zum Spielen übergeben und halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kindern entfernt.
- Achtung. Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. 50 kg max.
- Die Vorbereitung des Scooters zum Fahren muss durch einen Erwachsenen vorgenommen werden.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Scooter fahren. Weisen Sie Kinder vor der Verwendung auf mögliche Gefahren hin.
- Achten Sie darauf, dass Kinder den Scooter nur auf ebenen, sauberen und trockenen Untergründen verwenden. Achten Sie darauf, dass der Scooter nicht in der Nähe von Treppen, Abgründen oder Gewässern verwendet wird. Der Scooter sollte nur bei guten Sichtverhältnissen und nicht in der Dämmerung oder Dunkelheit verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder stets beide Hände am Lenker haben. Der Lenker muss frei von Gegenständen, z.B. an ihm hängenden Taschen, sein.
- Achten Sie darauf, dass Kinder den Scooter nur mit festem Schuhwerk und geeigneter Schutzausrüstung verwenden. Dazu gehören ein Schutzhelm, sowie Schützer für Handgelenk, Knie und Ellenbogen.
- Der Scooter darf nur von einem Kind zur gleichen Zeit verwendet werden.
- Der Scooter darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Prüfen Sie den Scooter vor jeder Verwendung auf Schäden und Verschleiß.
- Kontrollieren Sie insbesondere den festen Sitz aller Verbindungselemente.
- Achten Sie insbesondere darauf, dass die Metallstifte an Lenksäule und Lenkstange fest eingerastet sind.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Scooter vor, dadurch verfällt ihr Gewährleistungsanspruch.
- Warnung! Montage nur durch einen Erwachsenen
- Warnung! Schutzausrüstung sollte getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden. 50kg max.
- Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu verwenden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen.
- Es gibt Gefahren bei der Verwendung der Spielzeugroller auf öffentlichen Straßen, wie z. B. Autounfälle, Unfälle usw.

4. Sicherheitssymbole



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



Tragen Sie Schutzkleidung während der Verwendung!



Dieses Symbol/ -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Die max. Belastbarkeit des Scooters beträgt 50 kg



Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren.




Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.

5. Montage und Verwendung

Aufklappen des Scooters

- Ziehen Sie den faltmechanismus (5) nach oben und halten Sie diesen in dieser Position. Vergewissern Sie sich, dass die Sperre vollständig eingerastet ist, um den Mechanismus zu sichern.
- Ziehen Sie die Halterung (4) vorsichtig nach oben, während Sie die Sperre (5) eingerastet halten. Fahren Sie fort, bis der Scooter vollständig aufgeklappt ist.

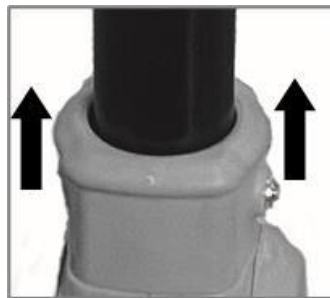


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Klappsperre gezogen bleibt, bis die Lenksäule vollständig ausgefahren und sicher positioniert ist. Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob sich alle Teile stabil und sicher anfühlen.

Anpassung der Höhe

Der Scooter kann auf 3 verschiedene Höhen eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur benutzt wird, wenn der Verriegelungsknopf fest in einem der 3 vorgesehenen Löcher eingerastet ist und die Lenksäule mit dem Schnellverschluss gesichert ist.

- Öffnen Sie den Schnellspannhebel (3) an der Lenkersäule (4)
- Ziehen Sie den Lenker (2) nach oben, bis der Verriegelungsknopf in einem der drei Löcher einrastet.
- Verriegeln Sie die Lenksäule durch Schließen des Schnellspannhebels.

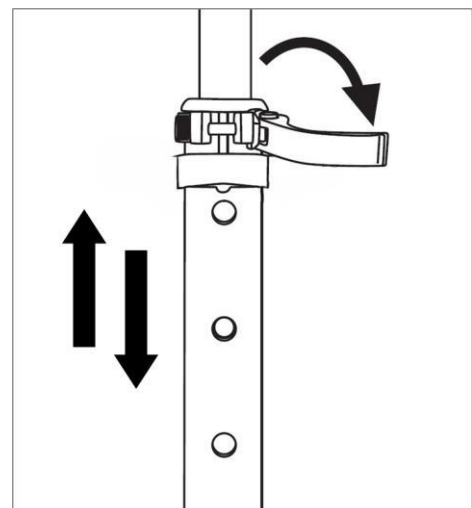

Verwendung des Scooters


Fahren:

- Halten Sie den Lenker mit beiden Händen fest umschlossen.
- Stellen Sie einen Fuß sicher auf die Trittfläche und stoßen Sie sich mit dem anderen Fuß vom Boden ab, um Schwung zu bekommen.
- Steuern Sie die Richtung des Rollers durch Gewichtsverlagerung:
- Neigen Sie Ihren Körper nach links, um nach links zu lenken.
- Neigen Sie Ihren Körper nach rechts, um nach rechts zu lenken.

Bremsen:

- Betätigen Sie die Hinterradbremse (7), indem Sie mit dem Fuß nach unten drücken, um abzubremsen und anzuhalten.
- Steigen Sie erst ab, wenn der Roller vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Zusammenklappen des Scooters

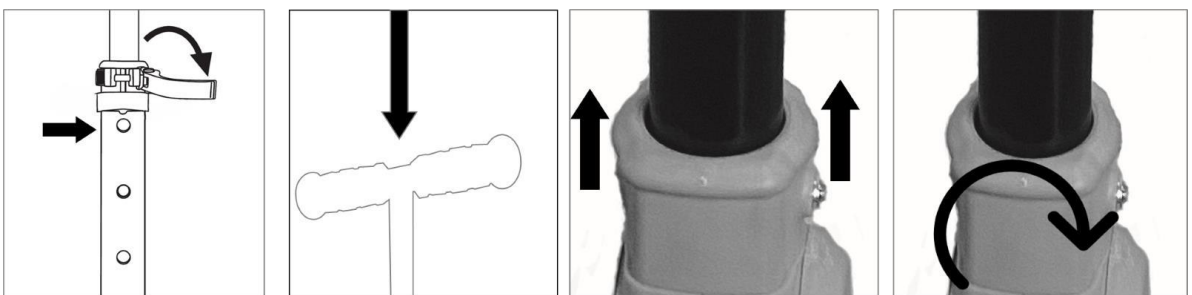

- Lösen Sie den Schnellspannhebel (3) am Lenker (2) und drücken Sie den Verriegelungsknopf.
- Drücken Sie den Lenker (2) ganz nach unten und ziehen Sie den Schnellspannhebel (3) fest.
- Ziehen Sie die Klappsperrle nach oben und halten Sie sie fest.
- Senken Sie die Lenksäule vorsichtig ab, bis sie flach auf dem Deck aufliegt.
- Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Klappsperrle so lange angezogen bleibt, bis die Lenksäule vollständig auf der Trittfläche einrastet.

6. Reinigung, Wartung und Aufbewahrung

- Reinigen Sie den Scooter mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder scharfen Reinigungsmittel. Lassen Sie den Scooter nach der Reinigung vollständig trocknen.
- Trocknen Sie nasse oder feuchte Kugellager mit einem sauberen Tuch. Fetten Sie die Lager mit einem geeigneten Lagerfett von außen ein, um Rostbildung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Scooter vor und nach dem Gebrauch auf Schäden und Verschleiß.
- Bei Beanspruchung kann die Wirkung selbstsichernder Muttern und anderer Befestigungselemente nachlassen. Überprüfen Sie diese regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
- Überprüfen Sie insbesondere die Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach. Wenn der Scooter Schäden aufweist, verwenden Sie ihn nicht mehr. Nehmen Sie keine Reparaturen oder baulichen Veränderungen an dem Scooter vor.
- Aufbewahrung:
- Reinigen Sie den Scooter vor der Lagerung und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
- Bewahren Sie den Scooter an einem trockenen, frostfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

7. Umweltschonende Entsorgung

Warnung Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

7.1 Entsorgung und Verpackung

Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

7.2 Entsorgung von Altgeräten

Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.

Das tatsächliche Design der Produkte kann von den dargestellten Bildern abweichen. Alle Bilder in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz.

Das Produkt wurde getestet und entspricht den Normen:

EN 71-1:2014+A1:2018
EN 71-2:2020
EN 71-3:2019+A1:2021





Firmensitz:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Die Rücksendeadresse entnehmen Sie bitte dem Impressum:
<https://www.fable-kids.com>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326
Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-Nr. DE 61617071



Firmensitz: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074
Würzburg



Kontaktieren Sie unseren Kundenservice:
Tel. +49 (0) 931 90 80 3000



E-Mail: info@fable-kids.com

