

Manuel d'utilisation original - FableKids

FableB Kids

love inspired.



Trottinette pour enfants avec roues lumineuses à LED

REX/LIONEL/LILY/NOVA



CE

Merci de votre confiance en **Fable KIDS**

Lisez attentivement les instructions avant utilisation et conservez-les pour référence future.



Chers parents,

Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ces instructions doivent également être fournies. Conservez le manuel d'instructions pour référence future. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets réels. Veuillez vous référer aux objets physiques.





Table des matières

<u>1. liste de pièces</u>	1
<u>2. Spécifications</u>	2
<u>3. Consignes de sécurité</u>	3
<u>4. Icônes de sécurité</u>	4
<u>5. Assemblage et utilisation</u>	5
<u>6. Nettoyage, entretien et stockage</u>	7
<u>8. Élimination respectueuse de l'environnement</u>	8

1. liste de pièces

Partie.	Nom des pièces
1	Manche
2	Guidon
3	Levier de dégagement rapide
4	Colonne de direction
5	Mécanisme de pliage
6	Pont
7	Roue arrière
8	Roue avant



2. Caractéristiques techniques

Désignation	Spécification
Capacité de charge max.	50 kg
Dimensions déplié	58 * 28,5 * 67,5 cm
Dimensions plié	58 * 28 * 19cm
Hauteur de la poignée réglable	67,5 à 78 cm
Poids	3 kg
Diamètre de la roue avant	120 millimètre
Diamètre de la roue arrière	90 millimètre
Roulement à billes	ABEC 5
Contenu de la livraison	1 x scooter 1 x clé Allen 1 x manuel d'utilisation

3. Consignes de sécurité

Avertissements

Important : Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et les conserver pour référence future. La sécurité de votre enfant peut être menacée si ces instructions ne sont pas suivies. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Le scooter est conçu comme un jouet et est recommandé pour les enfants à partir de 3 ans.
- La capacité de charge maximale du scooter est de 50 kg.
- Le scooter n'est pas destiné à être utilisé sur la voie publique ou les trottoirs et ne peut être utilisé que dans des zones privées sous la surveillance d'un adulte.
- Le scooter n'est pas adapté pour les sauts, les cascades ou les cascades.
- Le scooter est destiné à un usage privé uniquement et ne convient pas à un usage commercial.
- Les enfants peuvent se coincer dans les matériaux d'emballage en jouant et suffoquer. Retirez le matériau d'emballage avant de remettre le scooter aux enfants pour qu'ils jouent avec, et gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants
- Attention. À utiliser avec un équipement de protection. Ne pas utiliser dans la circulation routière. max. 50 kg
- La préparation du scooter pour la balade doit être effectuée par un adulte
- Ne laissez pas les enfants conduire le scooter sans surveillance. Avertissez les enfants des dangers potentiels avant utilisation.
- Assurez-vous que les enfants n'utilisent le scooter que sur des surfaces planes, propres et sèches. Assurez-vous que le scooter n'est pas utilisé à proximité d'escaliers, de gouffres ou de plans d'eau. Le scooter ne doit être utilisé que dans de bonnes conditions de visibilité et non au crépuscule ou dans l'obscurité.
- Assurez-vous que les enfants ont toujours les deux mains sur le guidon. Le guidon doit être exempt d'objets, tels que des sacs qui y sont suspendus.
- Assurez-vous que les enfants n'utilisent le scooter qu'avec des chaussures solides et un équipement de protection approprié. Cela comprend un casque de sécurité ainsi que des protège-poignets, genoux et coudes.
- Le scooter ne peut être utilisé que par un seul enfant à la fois.
- Le scooter ne peut être utilisé qu'en parfait état. Vérifiez que le scooter n'est pas endommagé et usé avant chaque utilisation.
- En particulier, vérifiez que toutes les attaches sont bien serrées.
- En particulier, assurez-vous que les goupilles métalliques de la colonne de direction et du guidon s'enclenchent.
- N'apportez aucune modification ou réparation au scooter ou la garantie sera annulée.
- Avertissement! Montage par un adulte
- Avertissement! Un équipement de protection doit être porté. Ne pas utiliser dans la circulation. 50kg max.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence, car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- L'utilisation des scooters jouets sur la voie publique présente des dangers tels qu'un accident de voiture, un accident, etc.



Suivez les instructions avant utilisation !



Portez des vêtements de protection lorsque vous l'utilisez !



Ce symbole/mot fait référence à un danger à risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



La capacité de charge maximale du scooter est de 50 kg



Recommandé pour les enfants à partir de 3 ans.




Déclaration de conformité : Les articles marqués de cette marque répondent aux exigences des directives CE.

4. Montage et utilisation

Dépliage du scooter

Tirez le mécanisme de pliage (5) vers le haut et maintenez-le dans cette position. Assurez-vous que le verrou est complètement engagé pour sécuriser le mécanisme.

Tirez doucement le support (4) vers le haut tout en maintenant le verrou (5) engagé. Continuez jusqu'à ce que le scooter soit complètement déplié.

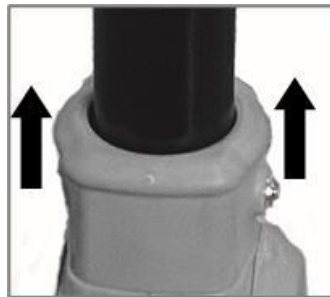


REMARQUE : Assurez-vous que le verrou à pression reste en place jusqu'à ce que la colonne de direction soit complètement déployée et solidement installée. Avant utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont stables et sûres.

Hauteur

Le scooter peut être réglé en 3 hauteurs différentes. Assurez-vous que le produit n'est utilisé que lorsque le bouton de verrouillage est fermement engagé dans l'un des 3 trous prévus à cet effet et que la colonne de direction est fixée à l'aide de la boucle à dégagement rapide.

- Ouvrez le levier de dégagement rapide (3)
- Tirez le guidon (2) vers le haut jusqu'à ce que le bouton de verrouillage s'enclenche dans l'un des trois trous.
- Verrouillez la colonne de direction en fermant le levier de dégagement rapide.

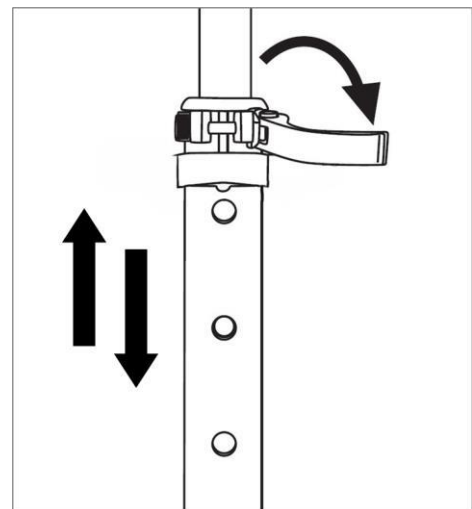

Comment utiliser le mode d'emploi original du scooter


Conduire:

- Tenez fermement le guidon à deux mains.
- Placez fermement un pied sur la bande de roulement et poussez-vous avec le pied.
Soulevez l'autre pied du sol pour démarrer.
- Contrôlez la direction du scooter en déplaçant votre poids :
- Inclinez votre corps vers la gauche pour vous diriger vers la gauche.
- Inclinez votre corps vers la droite pour vous diriger vers la droite.

Frein:

- Appliquez le frein arrière (7) en déplaçant votre pied vers le bas de ralentir et de s'arrêter.
- Ne démontez pas le scooter tant qu'il n'est pas complètement arrêté C'est.

Pliage du scooter

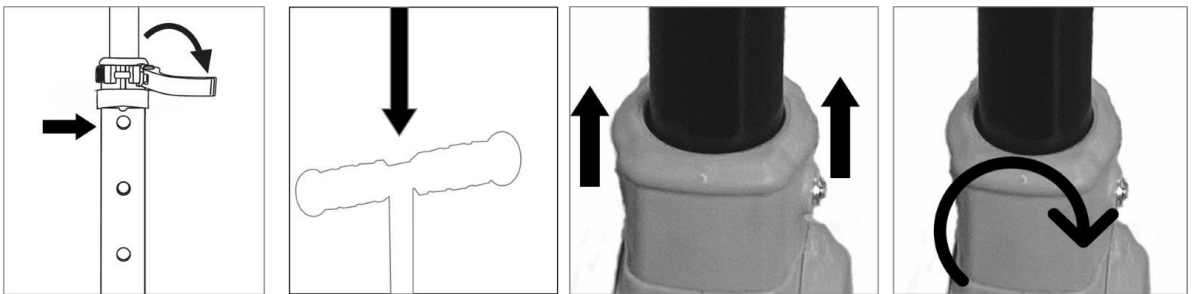

- Desserrez le levier de dégagement rapide (3) sur le guidon (2) et appuyez sur le Bouton de verrouillage.
- Appuyez à fond sur le guidon (2) et serrez le levier de dégagement rapide (3).
- Tirez la fermeture à rabat vers le haut et maintenez-la en place.
- Abaissez doucement la colonne de direction jusqu'à ce qu'elle soit à plat sur le pont.
- REMARQUE : Assurez-vous que le loquet reste actif jusqu'à ce que la colonne de direction s'engage complètement sur la bande de roulement.

6. Nettoyage, entretien et stockage

- Essuyez le scooter avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvants ou agressifs. Laissez le scooter sécher complètement après le nettoyage.
- Séchez les roulements à billes mouillés ou humides avec un chiffon propre. Graissez les roulements de l'extérieur avec une graisse pour roulements appropriée pour éviter la rouille.
- Vérifiez que le scooter n'est pas endommagé et usé avant et après utilisation.
- Sous charge, l'effet des écrous autobloquants et autres fixations peut diminuer. Vérifiez-les régulièrement et resserrez-les si nécessaire.
- Vérifiez notamment la résistance des vis et serrez les vis si nécessaire. Si le scooter est endommagé, cessez de l'utiliser. N'effectuez aucune réparation structurelle ou modification du scooter.
- Stockage:
- Nettoyez le scooter avant de le ranger et laissez-le sécher complètement.
- Rangez le scooter dans un endroit sec et à l'abri du gel, inaccessible aux enfants.

7. Élimination respectueuse de l'environnement

Avvertissement : Risque d'étouffement ! Le matériau d'emballage est dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec le matériau d'emballage.

7.1 Élimination et emballage L'emballage de l'appareil est constitué de matériaux nécessaires à une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact environnemental. Jetez l'emballage dans un contenant pour matières recyclables.

7.2 L'élimination des anciens équipements DEEE doit être éliminée conformément aux directives et réglementations des autorités locales de gestion des déchets. Contactez vos autorités locales pour obtenir l'adresse du centre de recyclage le plus proche et déposer l'appareil.

La conception réelle des produits peut différer des images présentées. Toutes les images de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement.

Le produit a été testé et est conforme aux normes suivantes :

EN 71- 1:2014+A1:2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A1:2021





Siège social de l'entreprise :
Enfants mythiques
Gneisenaustrasse 10 - 11
D 97074 Würzburg

Veillez trouver l'adresse de retour dans les mentions légales :
[https:// www.fable-kids.com](https://www.fable-kids.com)

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires : DE 263752326
Le tribunal d'enregistrement du registre du commerce est Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-No. DE 16117071



Siège social : FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074
Würzburg



Contacter le service client :
Téléphone +49 (0) 931 90 80 3000



Courriel : info@fable-kids.com

