

Oryginalna instrukcja obsługi – FableKids

FableB Kids

love inspired.



Hulajnoga dziecięca z kólkami LED Light

REX/LIONEL/LILY/NOVA



CE

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście **Fable KIDS**

Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej, należy również przekazać te instrukcje. Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość. Rysunki w tej instrukcji mogą nie odpowiadać rzeczywistym obiektom. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.



Spis treści

<u>1. Części</u>	1
<u>2. Specyfikacje</u>	2
<u>3. Instrukcje bezpieczeństwa</u>	3
<u>4. Ikony zabezpieczeń</u>	4
<u>5. Montaż i użytkowanie</u>	5
<u>6. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie</u>	7
<u>8. Utylizacja przyjazna dla środowiska</u>	8

1. lista części

Część.	Nazwy części
1	Uchwyt
2	Kierownica
3	Dźwignia szybkiego zwalniania
4	Kolumna kierownicy
5	Mechanizm składania
6	Pokład
7	Tylne koło
8	Koło przednie



2. Dane techniczne

Oznaczenie	Specyfikacja
Max. nośność	50 kg
Wymiary po rozłożeniu	58 * 28,5 * 67,5 cm
Wymiary po złożeniu	58 * 28 * 19 cm
Regulowana wysokość uchwytu	67,5 – 78 cm
Ciężar	3 kg
Średnica przedniego koła	120 mm
Średnica tylnego koła	90 mm
Łożysko kulkowe	ABEC 5
Zakres dostawy	1 x scooter 1 x klucz imbusowy 1 x instrukcja obsługi

3. Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

Ważne: Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Bezpieczeństwo Twojego dziecka może być zagrożone, jeśli te instrukcje nie będą przestrzegane. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

- Hulajnoga została zaprojektowana jako zabawka i jest zalecana dla dzieci od 3 roku życia.
- Maksymalny udźwig hulajnogi to 50 kg.
- Hulajnoga nie jest przeznaczona do użytku na drogach publicznych ani chodnikach i może być używana wyłącznie w miejscach prywatnych pod nadzorem osoby dorosłej.
- Hulajnoga nie nadaje się do skoków, akrobacji ani akrobacji.
- Hulajnoga przeznaczona jest wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Dzieci mogą zostać złapane w materiały opakowaniowe podczas zabawy i udusić się. Usuń materiał opakowaniowy przed przekazaniem hulajnogi dzieciom do zabawy i trzymaj materiał opakowaniowy z dala od dzieci
- Uwaga. Do stosowania ze sprzętem ochronnym. Nie używać w ruchu drogowym. 50 kg
- Przygotowanie hulajnogi do jazdy musi być wykonane przez osobę pełnoletnią
- Nie pozwalaj dzieciom jeździć na hulajnodze bez nadzoru. Ostrzeż dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami przed użyciem.
- Upewnij się, że dzieci używają hulajnogi tylko na płaskich, czystych i suchych powierzchniach. Upewnij się, że hulajnoga nie jest używana w pobliżu schodów, przepaści lub zbiorników wodnych. Hulajnoga powinna być używana tylko w warunkach dobrej widoczności, a nie o zmierzchu lub w ciemności.
- Upewnij się, że dzieci zawsze trzymają obie ręce na kierownicy. Kierownica musi być wolna od wiszących na niej przedmiotów, takich jak torby.
- Upewnij się, że dzieci używają hulajnogi wyłącznie w solidnych butach i odpowiednim sprzęcie ochronnym. Obejmuje to kask ochronny oraz ochraniacze nadgarstków, kolan i łokci.
- Hulajnoga może być używana tylko przez jedno dziecko na raz.
- Hulajnoga może być używana tylko w idealnym stanie. Przed każdym użyciem sprawdź hulajnogę pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- W szczególności sprawdź, czy wszystkie elementy mocujące są dokręcone.
- W szczególności upewnij się, że metalowe kołki na kolumnie kierownicy i kierownicy zatrzasnęły się na swoim miejscu.
- Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani napraw hulajnogi, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona.
- Ostrzeżenie! Montaż przez osobę dorosłą
- Ostrzeżenie! Należy nosić sprzęt ochronny. Nie używać w ruchu ulicznym. 50kg max.
- Z zabawki należy korzystać ostrożnie, ponieważ wymagane są umiejętności, aby uniknąć upadków lub kolizji powodujących obrażenia użytkownika lub osób trzecich.
- Istnieją niebezpieczeństwa związane z używaniem hulajnóg zabawkowych na drogach publicznych, takie jak wypadek samochodowy, wypadek itp

4. Symbole bezpieczeństwa



Postępuj zgodnie z instrukcjami przed użyciem!



Podczas korzystania z niego należy nosić odzież ochronną!



Ten symbol/słowo odnosi się do zagrożenia średniego ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



Maksymalny udźwig hulajnogi to 50 kg



Polecany dla dzieci od 3 roku życia.




Deklaracja zgodności: Wyroby oznaczone tym znakiem spełniają wymagania dyrektyw WE.

5. Montaż i użytkowanie

Rozkładanie hulajnogi

Pociągnij mechanizm składania (5) do góry i przytrzymaj go w tej pozycji. Upewnij się, że zamek jest całkowicie zatrzaśnięty, aby zabezpieczyć mechanizm.

Delikatnie pociągnij wspornik (4) do góry, trzymając zatrzaśniętą blokadę (5). Kontynuuj, aż hulajnoga zostanie całkowicie rozłożona.

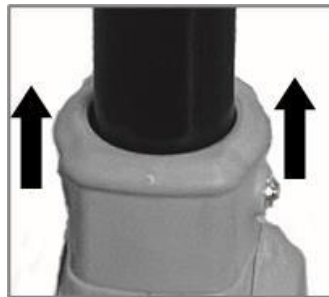


UWAGA: Upewnij się, że zatrzask pozostaje na swoim miejscu, dopóki kolumna kierownicy nie zostanie całkowicie wysunięta i bezpiecznie osadzona. Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie części są stabilne i bezpieczne.

Wysokość

Hulajnogę można regulować na 3 różnych wysokościach. Upewnij się, że produkt jest używany tylko wtedy, gdy pokrętło blokujące jest mocno zaciśnięte w jednym z 3 przewidzianych do tego celu otworów, a kolumna kierownicy jest zabezpieczona klamrą szybkiego zwalniania.

- Otwórz dźwignię szybkiego zwalniania (3)
- Lenksäule (4)
- Pociągnij kierownicę (2) do góry, aż przycisk blokujący zatrzaśnie się w jednym z trzech otworów.
- Zablokuj kolumnę kierownicy, zamykając dźwignię szybkiego zwalniania.

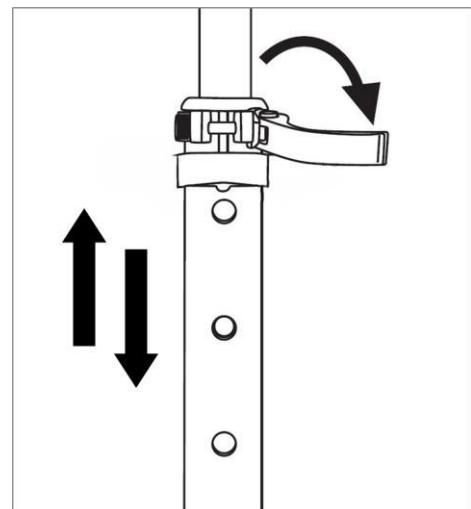

Jak korzystać z oryginalnej


Stacja dysków:

- Trzymaj mocno kierownicę obiema rękami.
- Postaw jedną stopę mocno na bieżniku i popchnij się. Podnieś drugą stopę z ziemi, aby rozpocząć.
- Kontroluj kierunek hulajnogi, przesuając ciężar ciała:
- Przechyl ciało w lewo, aby skręcić w lewo.
- Przechyl ciało w prawo, aby skręcić w prawo.

Hamulec:

- Włącz tylny hamulec (7), przesuając stopę w dół aby zwolnić i zatrzymać się.
- Nie demontuj hulajnogi, dopóki nie zatrzyma się całkowicie. Jest.

Składanie hulajnogi

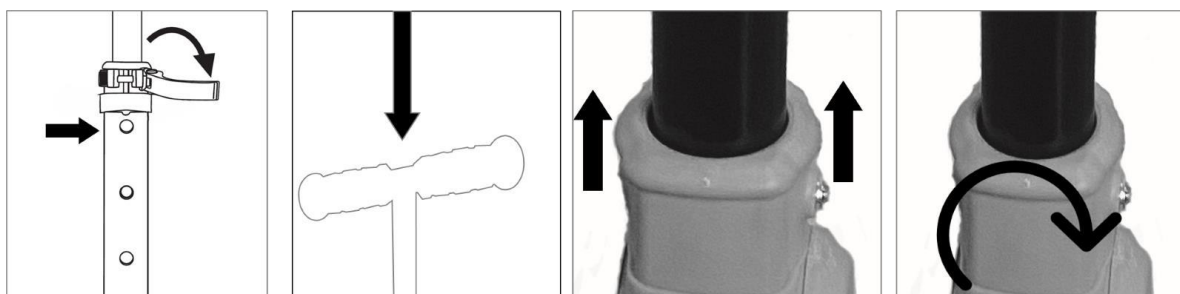

- Poluzuj dźwignię szybkiego zwalniania (3) na kierownicy (2) i naciśnij Przycisk blokady.
- Dociśnij kierownicę (2) do końca w dół i dokręć dźwignię szybkiego zwalniania (3).
- Pociągnij zapięcie z klapką do góry i przytrzymaj je na miejscu.
- Delikatnie opuść kolumnę kierownicy, aż znajdzie się płasko na pokładzie.
- UWAGA: Upewnij się, że zatrzask pozostaje aktywny, dopóki kolumna kierownicy nie zatrzaśnie się całkowicie na bieżniku.

6. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

- Wytrzyj hulajnogę wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących. Po czyszczeniu pozostaw hulajnogę do całkowitego wyschnięcia.
- Osuszyć mokre lub wilgotne łożyska kulkowe czystą szmatką. Nasmaruj łożyska od zewnątrz odpowiednim smarem łożyskowym, aby zapobiec rdzewieniu.
- Sprawdź hulajnogę pod kątem uszkodzeń i zużycia przed i po użyciu.
- Pod obciążeniem wpływ nakrętek samozabezpieczających i innych elementów złącznych może się zmniejszyć. Sprawdzaj je regularnie i dokręcaj w razie potrzeby.
- W szczególności sprawdź wytrzymałość i dokręć, jeśli to konieczne. Jeśli hulajnoga jest uszkodzona, przerwij jej używanie. Nie wykonuj żadnych napraw konstrukcyjnych ani modyfikacji hulajnogi.
- Składowanie:
- Wyczyść hulajnogę przed przechowywaniem i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Przechowuj hulajnogę w suchym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu, niedostępnym dla dzieci.

7. Utylizacja przyjazna dla środowiska

Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia! Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

7.1 Utylizacja i pakowanie Opakowanie urządzenia składa się z materiałów, które są niezbędne do skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, a tym samym zmniejszają wpływ na środowisko. Opakowanie należy wyrzucić do pojemnika na surowce wtórne.

7.2 Utylizacja starego sprzętu Zużyty sprzęt zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami lokalnych organów gospodarki odpadami. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać adres najbliższego centrum recyklingu i oddać urządzenie.

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Wszystkie obrazy w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako odniesienie.

Produkt został przetestowany i jest zgodny z następującymi normami:

EN 71- 1:2014+A1:2018

EN 71-2:2020

EN 71-3:2019+A1:2021





Siedziba firmy:
Mityczne dzieci
Gneisenastrasse 10 - 11
D 97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej:
[https:// www.fable-kids.com](https://www.fable-kids.com)

Numer identyfikacji podatkowej: DE 263752326
Sądem rejestrowym w rejestrze handlowym jest Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-No. DE 16117071



Siedziba: FableKids • Gneisenastraße 10-11 • 97074 Würzburg



Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:
Telefon: +49 (0) 931 90 80 3000



E-Mail: info@fable-kids.com

