

FableKids

love inspired.



Dětská autosedačka

NALA



ECE R129/03
V.072023

Děkujeme, že jste si vybrali Fable Kids.

Před použitím si pozorně přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Obsah

1. Přehled produktu	-----	1
2. Důležité bezpečnostní informace	-----	4
3. Jak používat produkt	-----	6
4. Instalace	-----	12
5. Instrukce péče	-----	16
7. Likvidace šetrná k životnímu prostředí	-----	19



FableKids


love inspired.

Vážení rodiče,

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k obsluze. Pokud dáte výrobek třetí straně, musí být tato příručka předána s ním. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce nemusí odpovídat fyzickým objektům. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

1. Přehled produktu

1.1 Názvy dílů

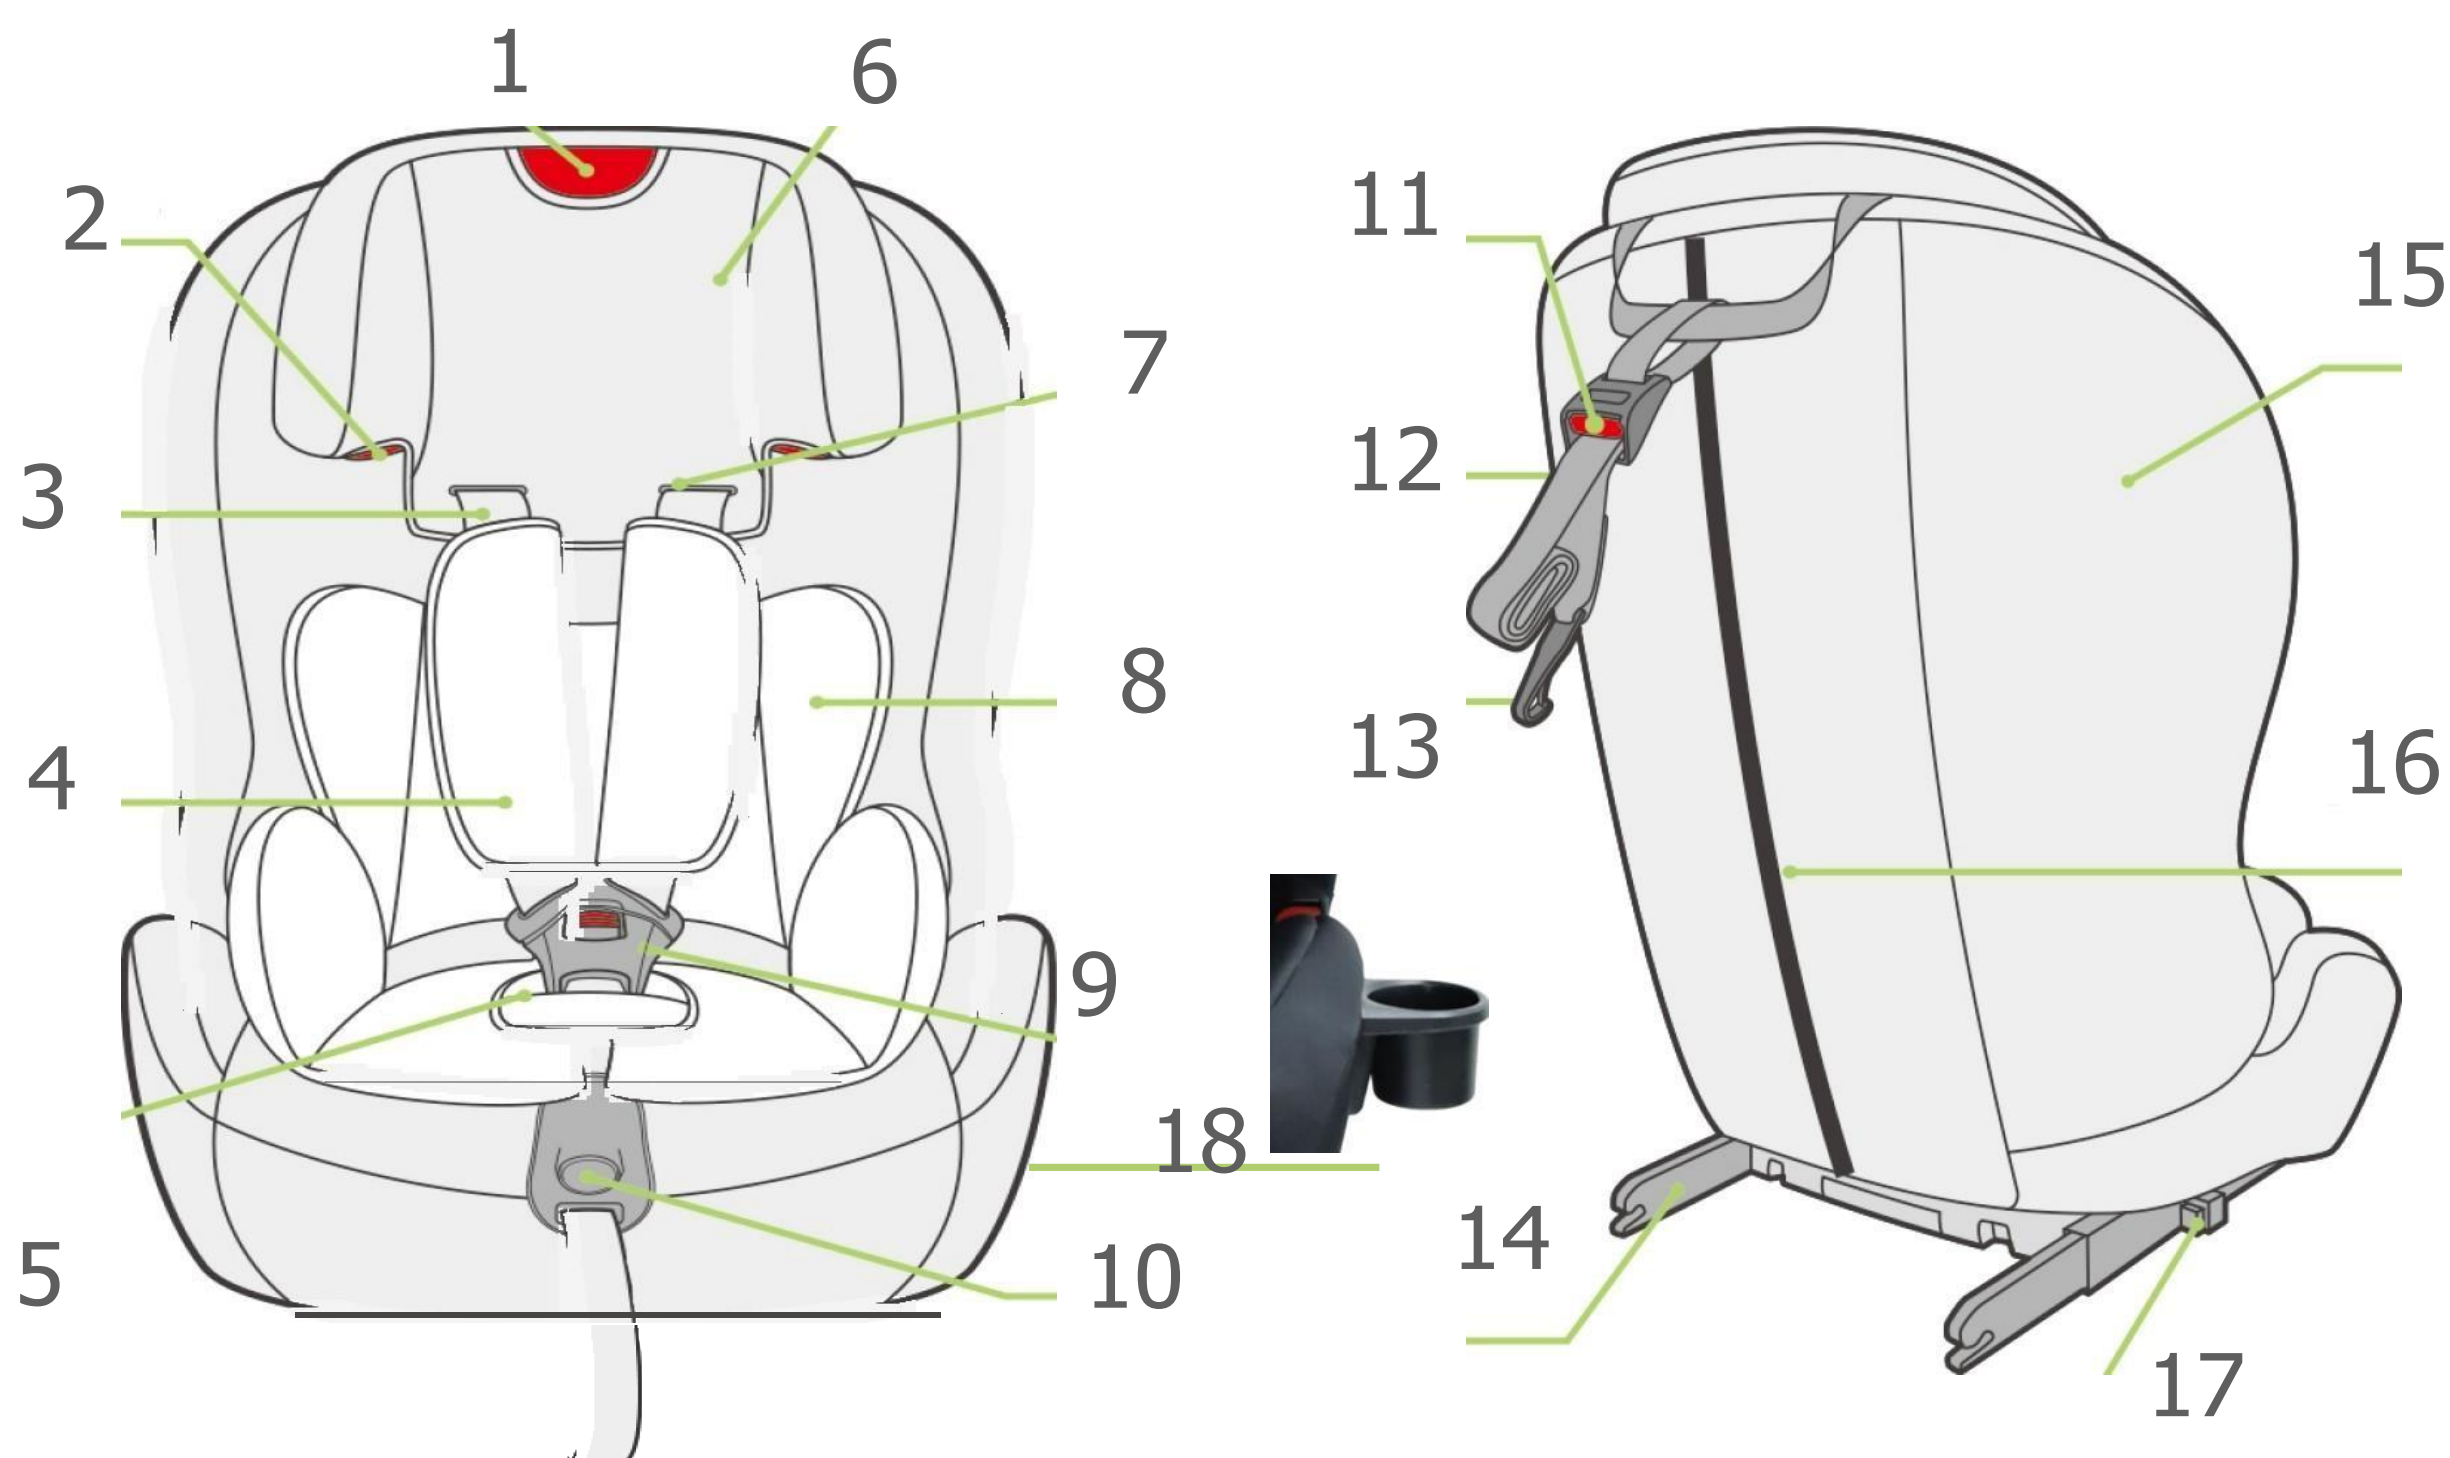

1. Rukojeť opěrky hlavy
2. Vodítko ramenního pásu
3. Tvrdost popruhu
4. Ramenní vycpávky
5. Podložky přezek
6. Opěradlo pro hlavu
7. Tvrdost slotů
8. Dětská vložka
9. Tvrdost spony
10. Nastavovací zařízení

11. Tlačítko pro uvolnění horního připojení
12. Popruh Top Tether
13. Háček na horní upínání
14. ISOFIX konektor
15. Potah sedadla
16. Krycí zip
17. Uvolňovací tlačítko ISOFIX
18. Držák nápojů

1. Přehled produktu

1.2 Vhodný rozsah velikostí

Autosedáčka NALA je určena pro děti od 76 cm do 150 cm výšky a lze ji instalovat směrem dopředu.

Dětskou autosedačku můžete používat následujícím způsobem:

Rozsah velikostí	Instalace	Kategorie	Třída	Režim dětského zádržného systému
76-105cm	Po směru jízdy ISOFIX+Nahoru-provaz	i-Size	Integrál	Postrojový pás
100-150cm	Po směru jízdy Tříbodový bezpečnostní pás pro dospělé	Podsedač i-Size	Neintegrální	Tříbodový bezpečnostní pás pro dospělé

- **"i-Size":**

V rozsahu od 76 cm do 105 cm se autosedačka instaluje pomocí ISOFIX konektorů a popruhu Top Tether. V tomto rozsahu je dítě drženo v autosedačce bezpečnostním pásem. **Maximální hmotnost cestujících je 24 kg.**

- **"i-Size Booster Seat":**

V rozsahu od 100 cm do 150 cm je autosedačka instalována pomocí tříbodového bezpečnostního pásu. V tomto rozsahu je dítě drženo v autosedačce tříbodovým bezpečnostním pásem.

Tento druh zádržného zařízení lze použít za podmínky, že vyhověl předpisům EU R16 nebo jiným rovnocenným normám, které mohou prokázat, že motorové vozidlo je vybaveno tříbodovým statickým seřizovacím zařízením pro nastavení pásu, které splňuje požadavky.

1. Přehled produktu

Autosedačku lze instalovat do vozidla na místech určených výrobcem v příručce k vozidlu. Je nutné si přečíst návod k obsluze výrobce vozidla.

UPOZORNĚNÍ PRO DĚTSKÉ VELIKOSTI 76-105CM:

- Jedná se o i-Size Enhanced Child Restraint System. Je schválen podle předpisu OSN č. 129 pro použití na místech k sezení ve vozidle kompatibilních s i-Size, jak je uvedeno výrobcí vozidla v uživatelské příručce.
- **DŮLEŽITÉ – NEPOUŽÍVEJTE PŘED DOSAŽENÍM VĚKU DÍTĚTE PŘESAHUJE 15 MĚSÍCŮ (viz instrukce).**
- V případě pochybností se obraťte buď na výrobce zdokonaleného dětského zádržného systému, nebo na prodejce.

UPOZORNĚNÍ PRO DĚTSKÉ VELIKOSTI 100-150CM:

- Jedná se o i-Size podsedák Enhanced Child Restraint System. Je schválen podle předpisu OSN č. 129 pro použití především v "i-Size sedadlech", jak je uvedeno výrobcí vozidla v uživatelské příručce vozidla.
- V případě pochybností se obraťte buď na výrobce zdokonaleného dětského zádržného systému, nebo na prodejce.

2. Důležité bezpečnostní informace



VAROVÁNÍ

- Jedná se o "i-Size Enhanced Child Patch System", podrobnosti o požadavcích na použití naleznete také v příručce výrobce vozidla.
- Přečtěte si pozorně tento návod k použití.
- Autosedačka byla navržena, testována a schválena pro použití v souladu s požadavky předpisu EHK č. 129 o schvalování dětských vylepšených zádržných systémů (ECE R129/03)
- Tato autosedačka je určena pro děti od 76 cm do 150 cm výšky a může být instalována směrem dopředu. V rozsahu od 76 cm do 105 cm se autosedačka instaluje pomocí ISOFIX konektorů a popruhu Top Tether. V tomto rozsahu je dítě drženo v autosedačce bezpečnostním pásem. V rozsahu od 100 cm do 150 cm je autosedačka instalována pomocí tříbodového bezpečnostního pásu. V tomto rozsahu je dítě drženo v autosedačce tříbodovým bezpečnostním pásem.
- Správné nasazení 3bodového pásu nebo kotevních systémů ISOFIX je životně důležité pro bezpečnost vašeho dítěte.
- Pro budoucí použití sedadla musíte mít návod k použití. Na boku základny je kapsa, kde lze instrukce uchovávat.
- Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru v autě.
- Nepoužívejte dětskou autosedačku, pokud je vybavena čelními airbagy. To může být nebezpečné. To neplatí pro tzv. boční airbagy.
- Před použitím našeho výrobku si pozorně přečtěte návod k použití, výrobek je bezpečnostní výrobek a je bezpečný pouze při použití v souladu s návodem k použití.
- Výrobek se smí používat pouze na sedadle směřujícím dopředu, které je vybaveno kotevním systémem ISOFIX a Top Tether nebo 3bodovým pásem, který je schválen podle ECE R16 nebo odpovídající normy.
- Výrobek může být použit na předním nebo zadním sedadle. Doporučujeme však, aby byl namontován na zadním sedadle.
- Po nehodě může být autosedačka nebezpečná kvůli poškození, které není okamžitě patrné. Mělo by být proto nahrazeno.
- Bezpečnost autosedačky může být zaručena pouze výrobcem, pokud byla vydána původním majitelem.
- Důrazně doporučujeme, abyste nepoužívali použitý výrobek, protože si nejste jisti, co se s ním stalo.
- Podložky jsou důležité pro bezpečnost vašeho dítěte, proto je používejte po celou dobu.
- Zajistěte, aby všechna zavazadla a předměty, které by mohly způsobit zranění v případě nehody, byly řádně zajištěny.

2. Důležité bezpečnostní informace






VAROVÁNÍ

- Doporučuje se, aby autosedačka nebyla používána déle než 5 let od data výroby. Vlastnosti výrobků se mohou zhoršit například v důsledku stárnutí plastu, což nemusí být viditelné.
- Pohyblivé části autosedačky by neměly být žádným způsobem mazány.
- Dětská autosedačka nesmí být používána bez potahu. Použijte prosím originální potah, protože tento potah přispívá k bezpečnosti autosedačky.
- Sedadlo musí být zajištěno bezpečnostním pásem nebo systémem ISOFIX a Top tether, i když se nepoužívá. Nezajištěné sedadlo může při nouzovém zastavení zranit ostatní cestující ve voze.
- Tuhé součásti a plastové části dětského zádržného systému musí být umístěny a namontovány tak, aby při každodenním používání vozidla nemohly být zachyceny pohyblivým sedadlem nebo dveřmi vozidla.
- Ujistěte se, že sedadlo není poškozeno popruhem mezi nebo pod těžkými zavazadly, nastavitelnými sedadly nebo zabouchnutím dveří vozidla atd.
- Na výrobku se nesmí provádět žádné změny, protože by to mohlo ovlivnit část nebo celkovou bezpečnost sedadla.
- V horkém počasí budou plastové a kovové části výrobku horké. Měli byste zakrýt sedadlo, když auto zaparkované pod sluncem.
- Aby nedošlo k poškození krytu, neodstraňujte logo produktu .
- Používejte autosedačku i na krátké cestě, protože právě tehdy dochází k většině nehod.
- Před nákupem zkontrolujte, zda je autosedačka správně ve vašem vozidle.
- Udělejte si krátkou přestávku na dlouhé cestě. Aby vaše dítě mělo nějaký čas na relaxaci.
- Buďte sami dobrým příkladem a vždy používejte bezpečnostní pás.
- Řekněte svému dítěti, že by si nikdy nemělo hrát s přezkou popruhu.
- **POZNÁMKA:** Autosedačku lze bezpečně upevnit téměř na sedadla automobilů. Na některých sedadlech jsou však pásy upevněny tak, aby nebyla možná správná instalace , v takovém případě zkuste jiné sedadlo.

3. Jak používat produkt

3.1 Použití ve vozidle

Dětskou autosedačku můžete používat

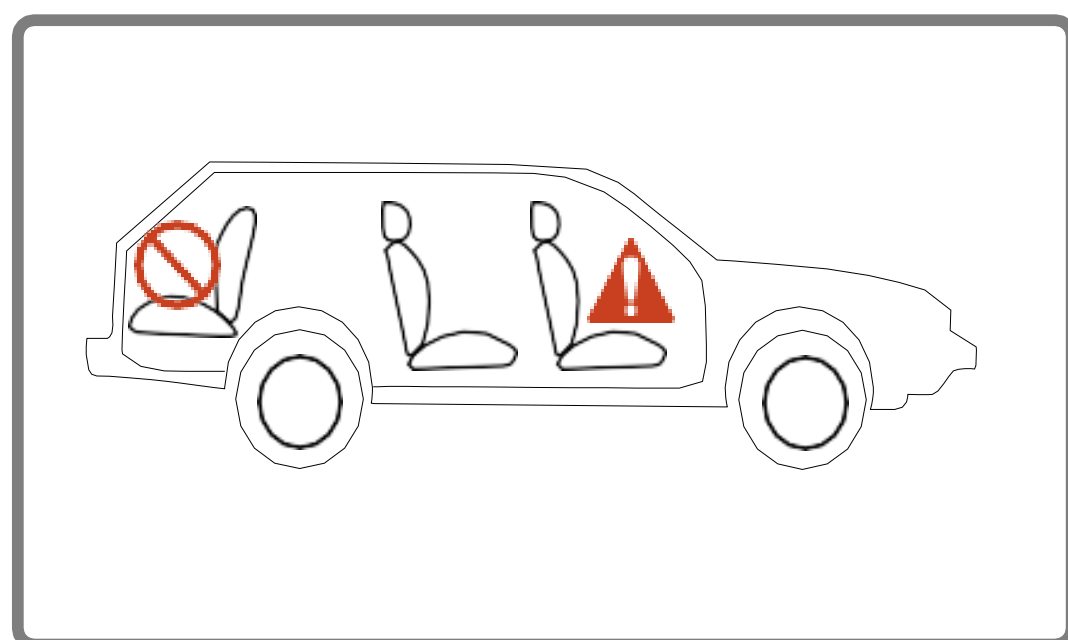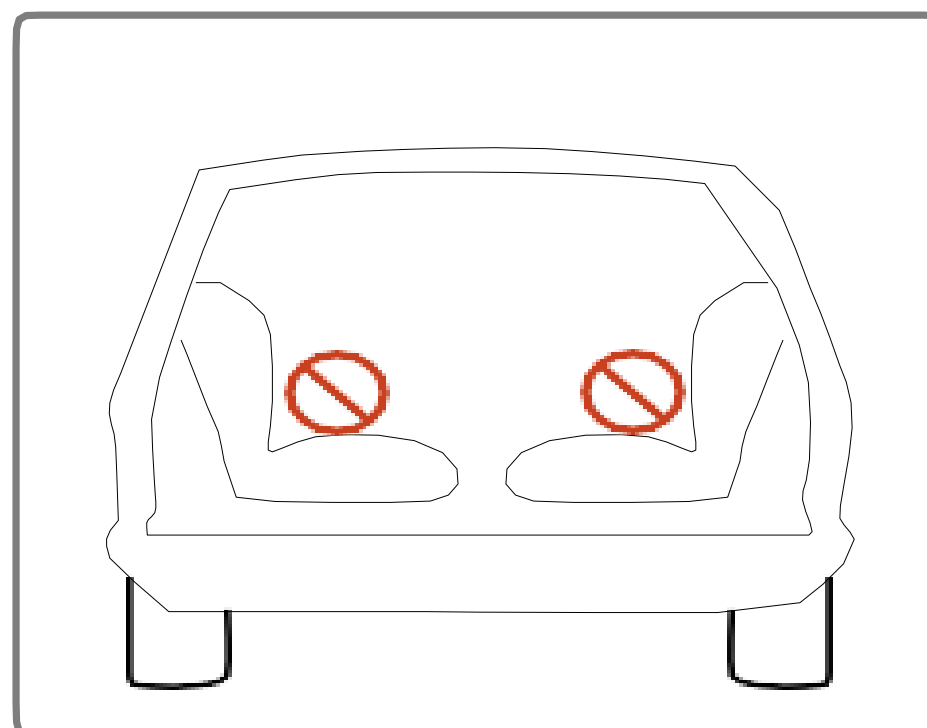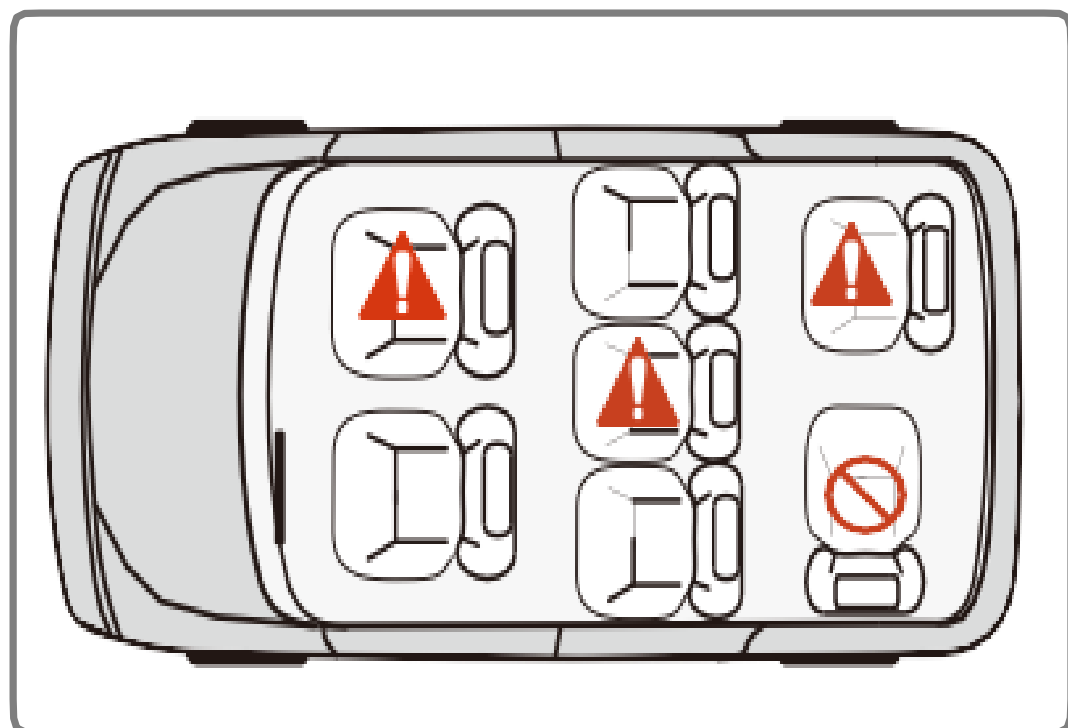

NEPOUŽÍVEJTE s 2bodovým pásem. Nainstalujte prosím

Dodržujte prosím předpisy platné pro vaši konkrétní zemi. Bezpečnostní pás musí být schválen podle ECE R 16 nebo podle srovnatelné normy.

Nepoužívejte s 2bodovým pásem.

Lze použít, pokud je sedadlo vozidla vybaveno 3bodovým

3. Jak používat produkt

3.1 Použití ve vozidle

▪ Ve směru jízdy	Ano
▪ Proti směru jízdy	Ne
▪ S 2bodovým pásem	Ne
Použití 2bodového pásu podstatně zvyšuje riziko zranění Vaše dítě v případě nehody.	
▪ S 3bodovým pásem	Ano
Bezpečnostní pás musí být schválen podle ECE R16 nebo srovnatelného standardní (viz štítek na pásu s písmenem "E" nebo "e" v kruhu).	
▪ s ukotvením ISOFIX a Top Tether systémy	Ano (1)
(1) Pokud je k dispozici čelní airbag: Posuňte sedadlo spolujezdce o délku Vraťte se a přečtěte si pokyny v návodu k obsluze vozidla .	
▪ Na předním sedadle spolujezdce	Ano (2)
(2) Nepoužívejte na sedadlech spolujezdce s čelním airbagem! Ten Přední sedadlo spolujezdce lze používat s ISOFIXem nebo bez ISOFIXu se stejnými vysvětlivkami, jaké jsou v současné době uvedeny pro ISOFIX (posuňte opěradlo sedadla a řiďte se pokyny k vozidlu).	
▪ Na vnějším zadním sedadle	Ano
▪ Na prostředním zadním sedadle	Ano (3)
(3) Lze použít, pokud je sedadlo vozidla vybaveno 3-bodovým pás	

(Dodržujte prosím předpisy platné pro vaši konkrétní zemi).

3. Jak používat produkt

3.2 Zabezpečení dítěte pomocí dětské vložky



Pro ochranu vašeho dítěte

Dětskou vložku připevněnou k této autosedačce použijte, pokud je hmotnost vašeho dítěte nižší než 15 kg.

Dětská vložka se používá k poskytnutí většího pohodlí pro velmi malé děti a poskytuje vašemu dítěti potřebnou podporu, když je ještě malý.

Dětská vložka



- Zajistěte své dítě v autosedačce pomocí bezpečnostního pásu.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru v autosedačce, když ho umístíte na vyvýšené plochy (např. stůl, přebalovací pult atd.).
- Nikdy nedovolte, aby se konec popruhu zachytil o pohyblivé části (např. automatické dveře, eskalátory atd.).
- **Opatrnost! Plastové části autosedačky se zahřívají na slunci, takže se vaše dítě může spálit. Chraňte své dítě a autosedačku před intenzivním slunečním zářením (např. položením lehkého hadříku přes autosedačku).**
- Vezměte své dítě z autosedačky co nejčastěji, abyste ulevili jeho páteři.
- Doporučujeme časté přestávky při dlouhých cestách. Dokonce i mimo auto nenechávejte své dítě v autosedačce příliš dlouho.

3. Jak používat produkt

3.3 Jak nastavit pásy, opěrku hlavy a polohu sedadla

DŮLEŽITÝ! Správné výšky ramenních pásů je dosaženo, když pás zmizí ve skořápce mírně nad ramenem dítěte. Ujistěte se, že ramenní pásy správně sedí přes ramena dítěte.




3.2.1 Nastavení pásů Uvolněte popruhy popruhů stisknutím uvolňovacího tlačítka a vytáhněte popruhy popruhů co nejdále .

Poznámka! Netahejte ramenní vycpávky.

3.2-2 Různé výšky opěrky hlavy

Opěrku hlavy lze nastavit v 8 různých výškách.




Stiskněte tlačítko na ruce opěrky hlavy, tj. na horní straně sedadla. Je důležité zajistit, aby opěrka hlavy správně seděla na hlavě.

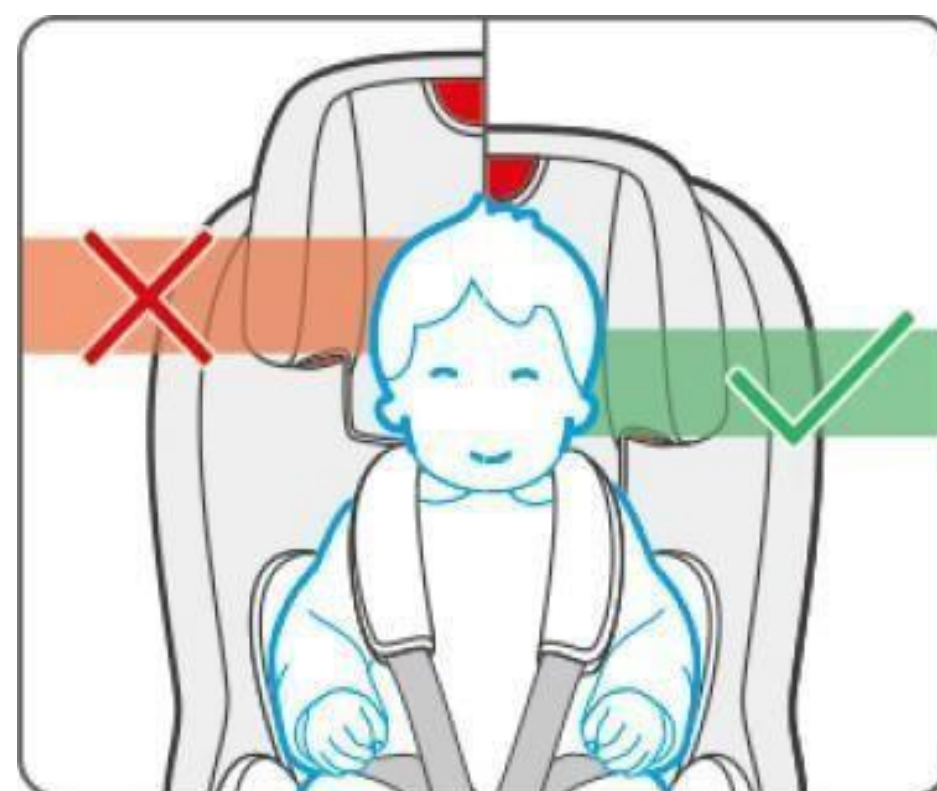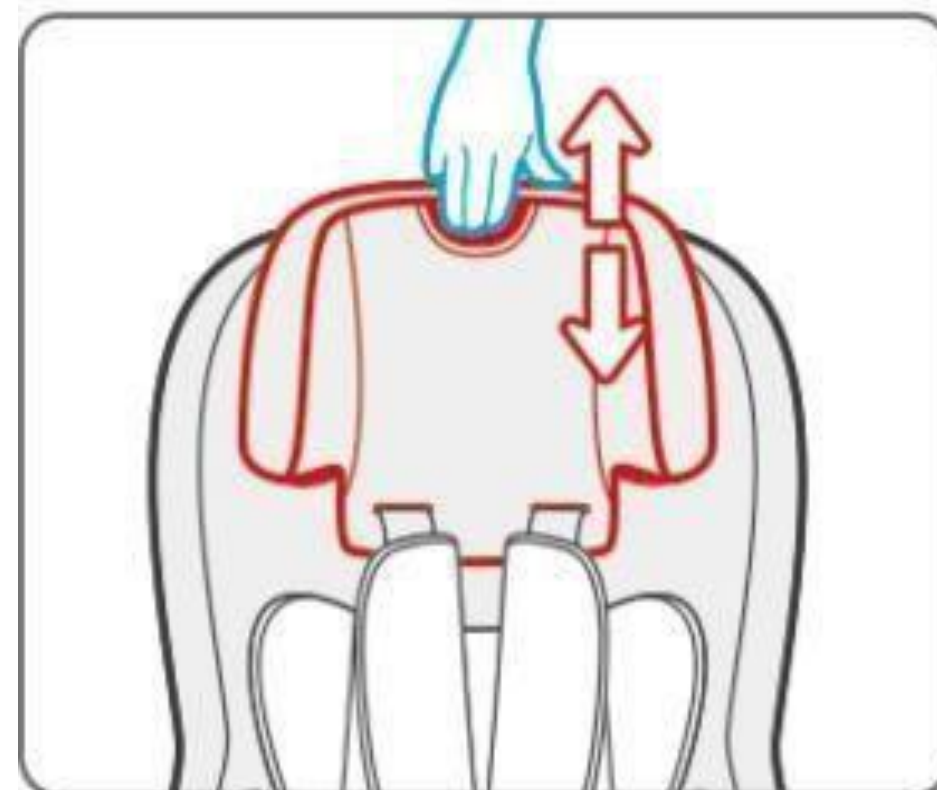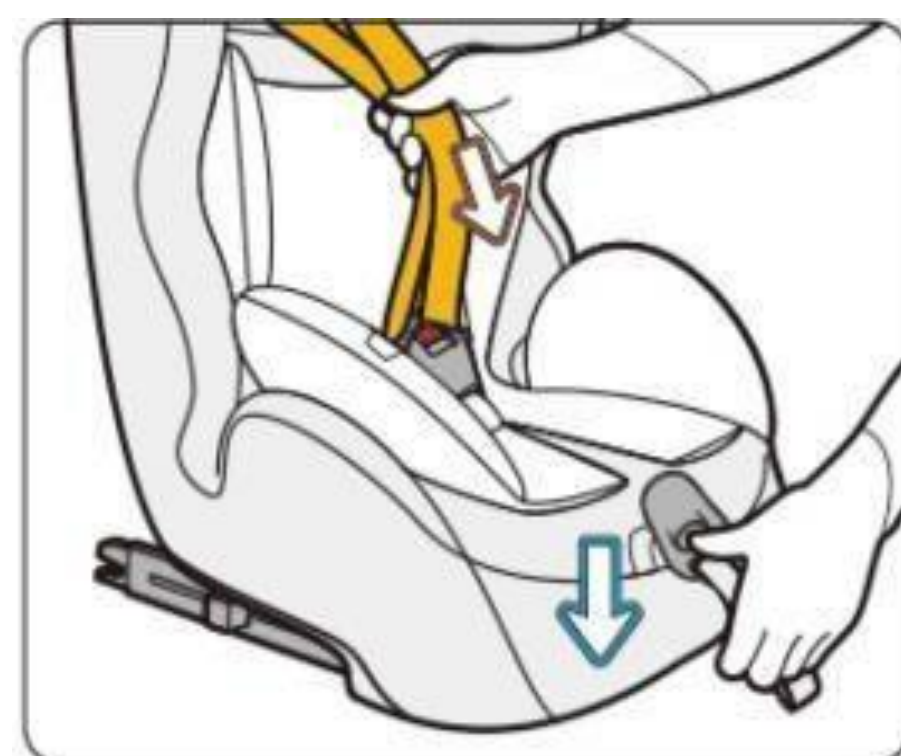


3. Jak používat produkt

3.4 Zajištění dítěte pomocí popruhu

- Uvolněte popruhy pásů stisknutím uvolňovacího tlačítka a vytažením popruhů pásů co nejdále.
- **Poznámka! Netahejte ramenní vycpávky.**
- Otevřete přezku pásů a připevněte popruhy pásů po stranách autosedačky.
- Vložte dítě do autosedačky.

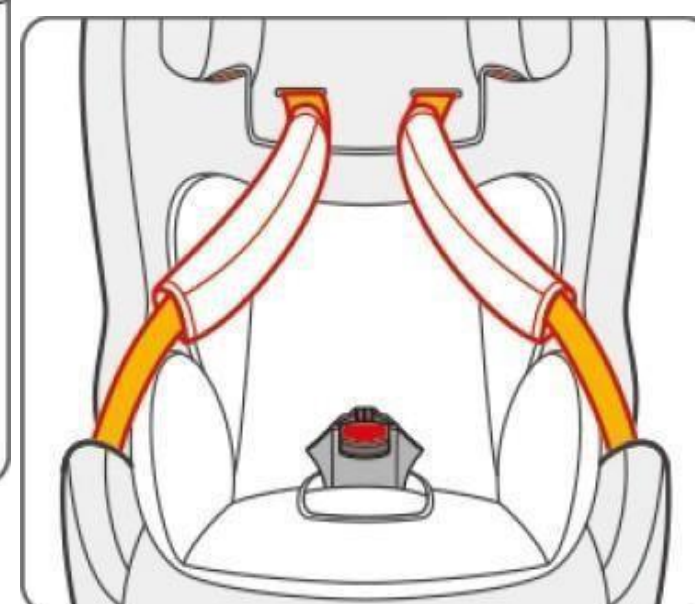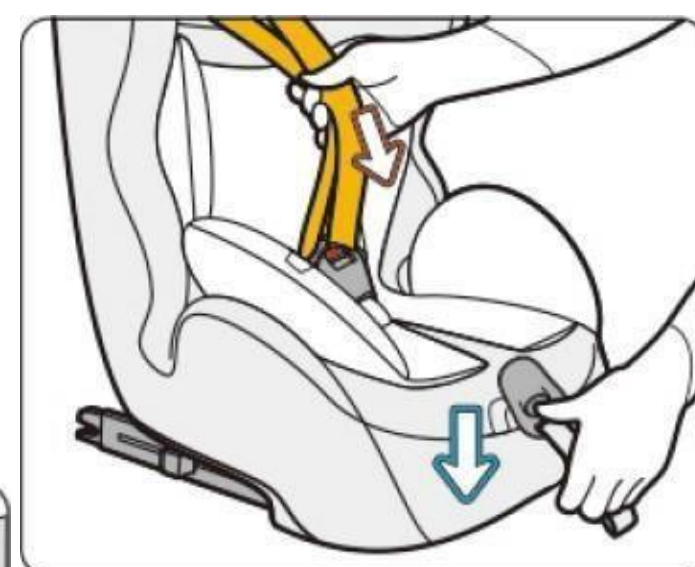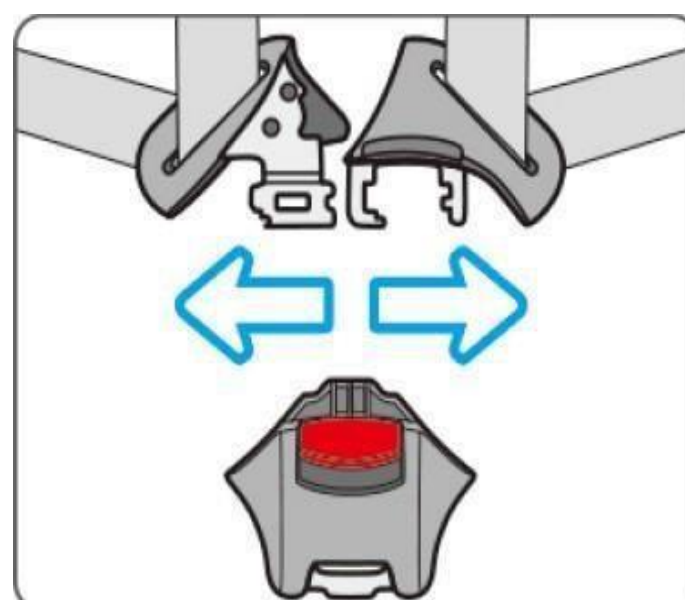

- Správné výšky pásu ramenních vycpávek je dosaženo, když popruh zmizí ve skořápce mírně nad ramenem dítěte. Ujistěte se, že popruhy popruhů správně sedí přes ramena dítěte.
- Zasuňte jazyky přezky k sobě a vložte je do spony se slyšitelným zvukem "cvaknutí".
- Utáhněte popruhy pevně za popruh pro nastavení popruhu a ujistěte se, že těsnost je pro vaše dítě pohodlná

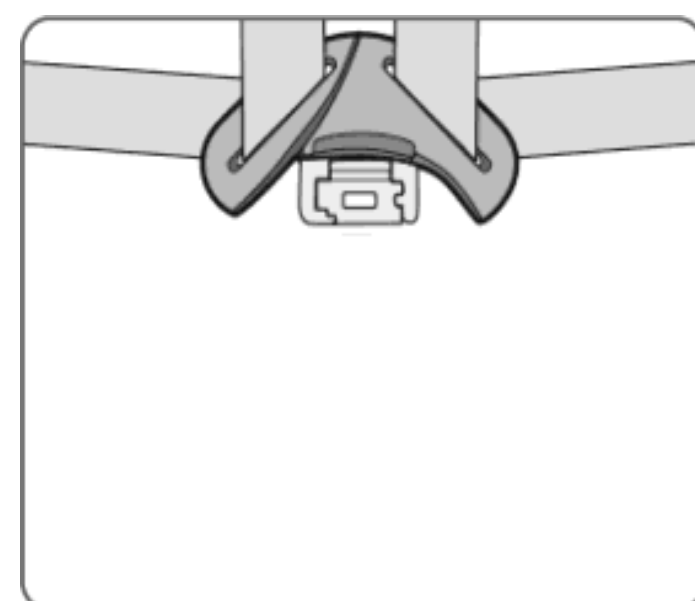

OPATRNOST!

Popruhy popruhů neotáčejte ani nevyměňujte.




3. Jak používat produkt

3.5 Utažení popruhu

- Zatáhněte za konec popruhů rovně směrem k sobě, ne nahoru nebo dolů.
- Věnujte prosím pozornost konci popruhu. Při cestování (zejména mimo auto) by měl být vždy připevněn k krytu.



3.6 Kontrolní seznam, abyste se ujistili, že se vaše dítě správně připoutá.

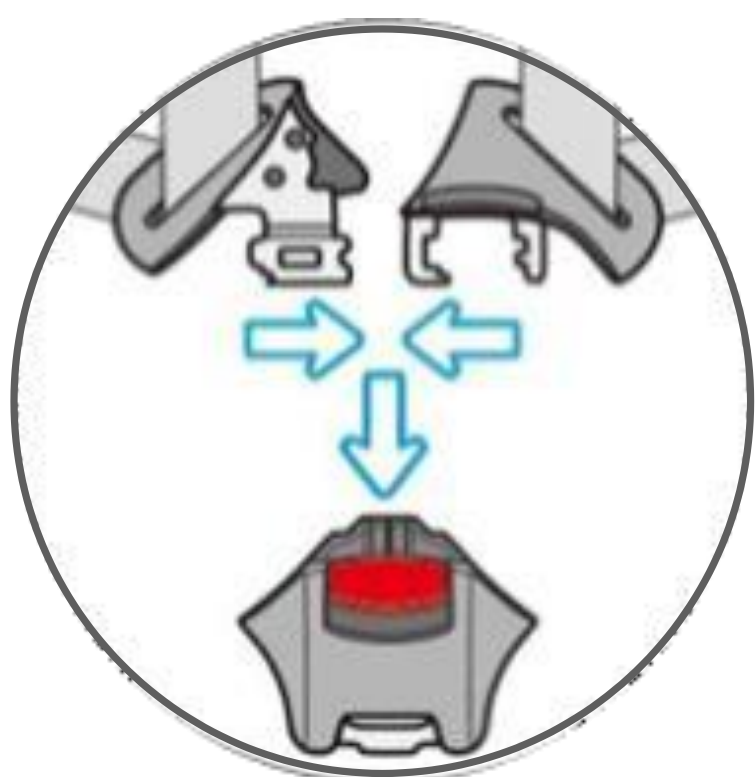

- Pro bezpečnost vašeho dítěte zkontrolujte, že...
- Popruhy popruhů autosedačky jsou pohodlné, ale pevně uchycené kolem vašeho dítěte.
- Popruhy popruhů jsou správně nastaveny.
- Popruhy popruhů nejsou zkroucené.
- Jazyky spony jsou zapojeny do spony postroje.

4. INSTALACE



Nenechávejte prosím své dítě bez dozoru v dětské autosedačce ve vozidle.

V případě nouzového zastavení nebo nehody mohou nezajištěné osoby nebo předměty způsobit zranění ostatním cestujícím ve vozidle. Vždy prosím zkontrolujte, zda:

- Opěradla sedadel vozidla jsou uzamčena (tj. je zapojena sklopná západka lavice zadních sedadel).
- Všechny těžké nebo ostré předměty ve vozidle (např. na polici na balíky) jsou zajištěny.
- Všechny osoby ve vozidle mají zapnuté bezpečnostní pásy.
- Bezpečnostní sedačka chi Id je vždy zajištěna, když je ve vozidle, a to i v případě, že není přepravováno žádné dítě.

K ochraně vašeho vozidla

U některých potahů sedadel z citlivých materiálů (např. velur, kůže atd.) se mohou při používání dětských sedaček objevit známky opotřebení. Tomu lze zabránit umístěním přikrývky nebo ručníku pod dětskou sedačku.

4. INSTALACE


4.1 Instalace autosedačky v pozici proti směru jízdy pro děti o výšce 76 cm až 105 cm pomocí systému ISOFIX a Top-Tether

VAROVÁNÍ! Maximální hmotnost cestujících je 24 kg.

Nejprve zkontrolujte, zda jsou v kolmém průsečíku opěradla sedadla vozidla a sedáku dva kotevní úchyty ISOFIX, a ukotvení upínání za sedadlem vozidla.

Tipy: Ukotvení pouta připravené pro uživatele se obvykle trvale instaluje na vnitřní zadní zavazadlovou polici nebo na podlahu vozidla. Podrobnosti Můžete si přečíst pokyny k vozidlu nebo kontaktovat výrobce vozidla.

Stiskněte tlačítko ISOFIX release a zatlačte ISOFIX konektory co nejvíce dopředu.

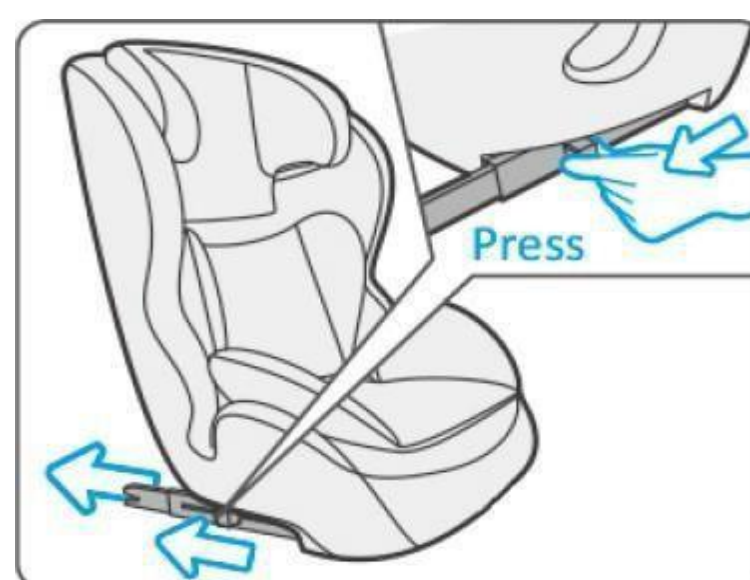

Zatlačte ISOFIX konektory přímo do kotevních úchytů, dokud neuslyšíte slyšitelný zvuk "cvaknutí".





Uchopte tělo sedadla a zkontrolujte, zda je sedadlo pevně upevněno nebo se třese. Pokud se sedadlo otřese a konektory ISO FIX jsou vytaženy, opakujte výše uvedené kroky a znovu jej nainstalujte.





4. INSTALACE


4.1 Instalace autosedačky směřující dopředu pro děti s výškou 76 cm až 105 cm

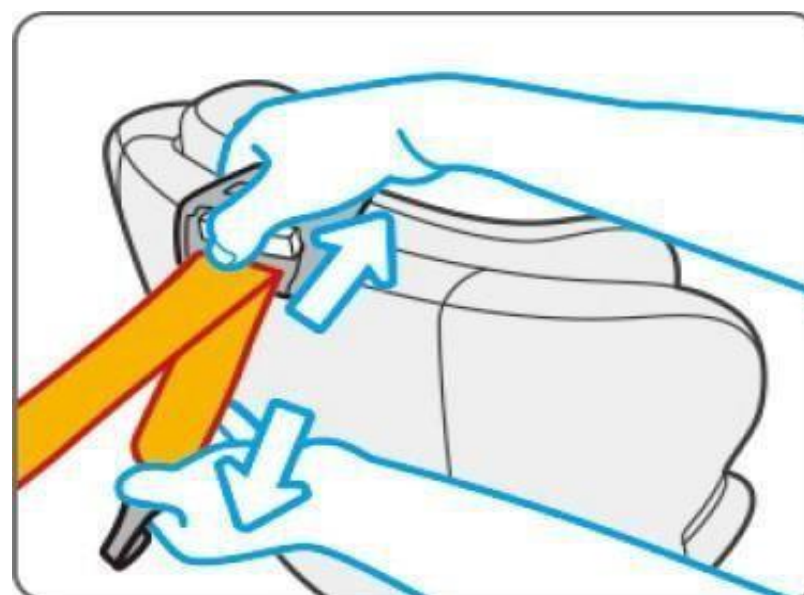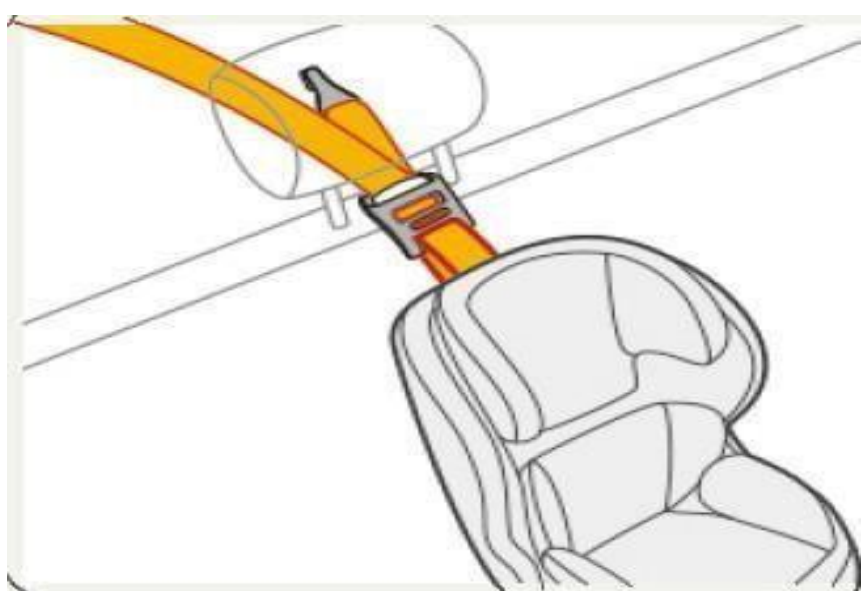

Vytáhněte horní popruh a stisknutím tlačítka pro uvolnění popruhu prodlužte popruh tak, aby byl dostatečně dlouhý pro zavěšení ukotvení pouta připraveného pro uživatele.

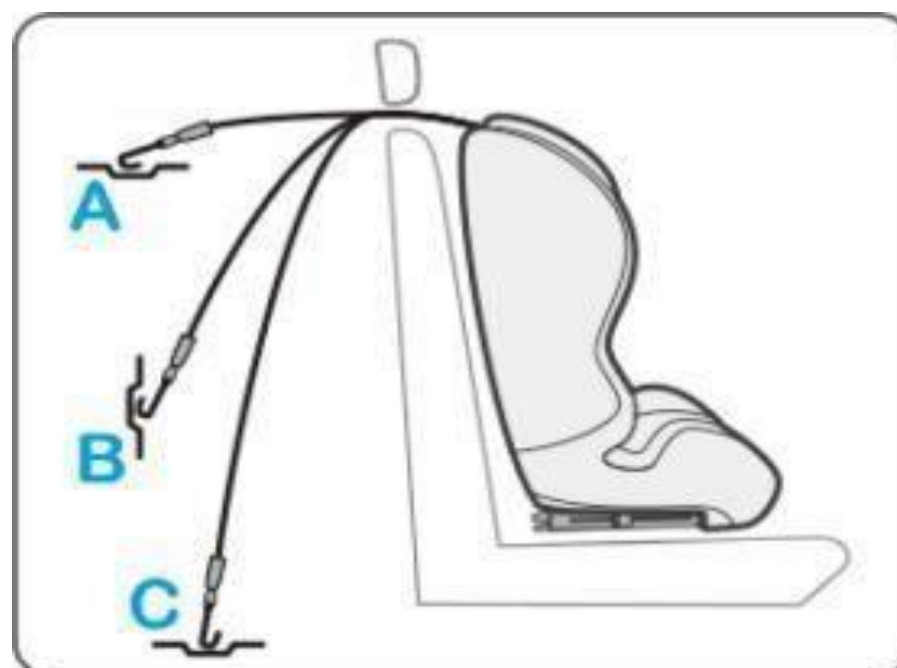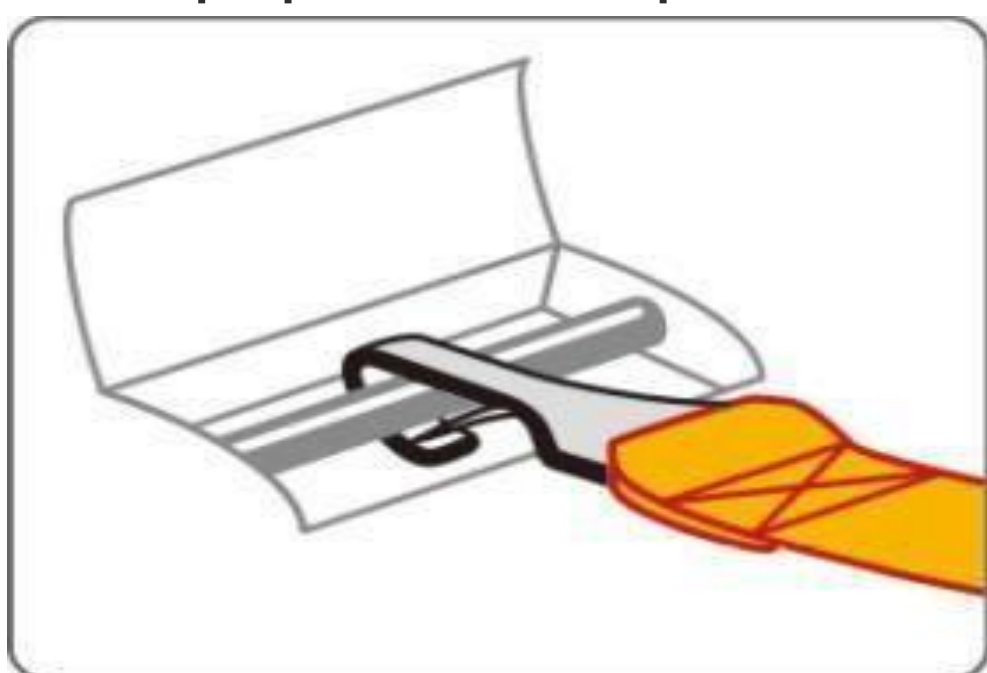

Zavěste háček popruhu na kotvení připravené pro uživatele. Podívejte se, že pro háček jsou možná 3 kotevní úchyty, najděte prosím jeden ve svůj prospěch

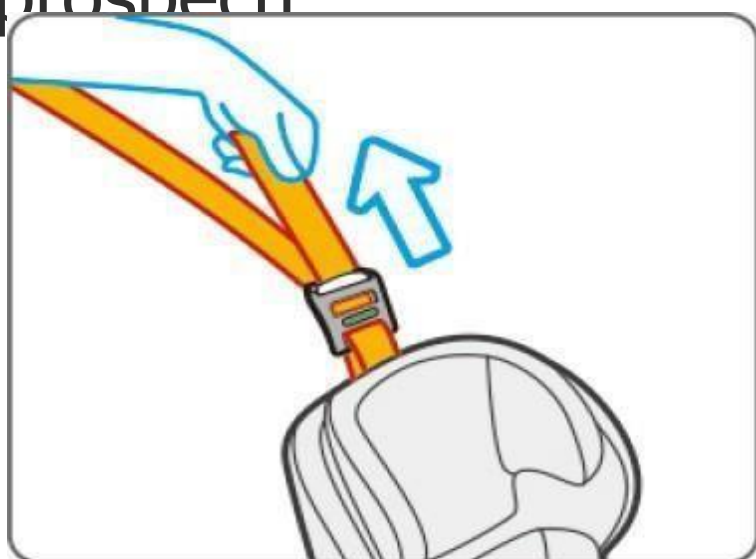


Zatáhněte za popruh na druhém konci dozadu, abyste utáhli horní popruh.



OPATRNOST!


Pokud je horní popruh utážen příznivě a správně, na druhém konci tlačítka pro uvolnění popruhu se objeví zelená značka, zkontrolujte to.

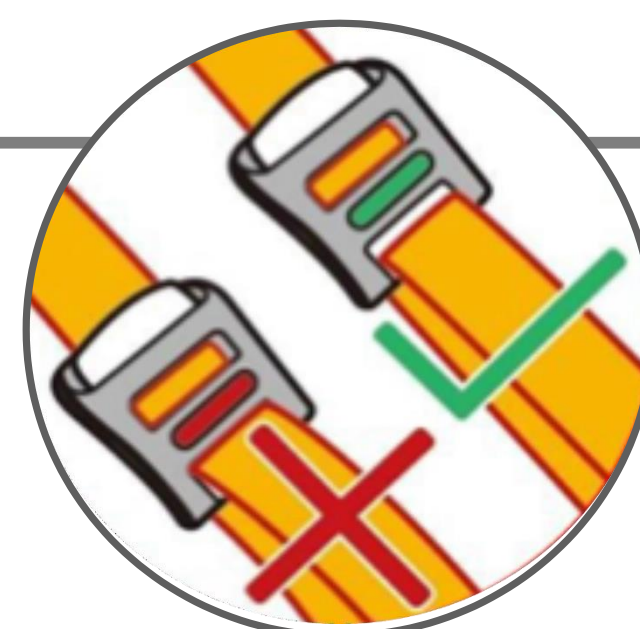

4. INSTALACE

4.2 Instalace autosedačky v pozici proti směru jízdy pro děti o výšce 100 až 150 cm pomocí tříbodového bezpečnostního pásu

- Před instalací prosím odejměte systém pásů dětské autosedačky.
- Poznámka: Vložka pro miminko, popruh popruhu, spona popruhu, podložky přezky a ramenní vycpávky by měly být bezpečně uloženy pro budoucí použití (viz **5.1 Sejmutí 5bodového systému pásů a krytu**).

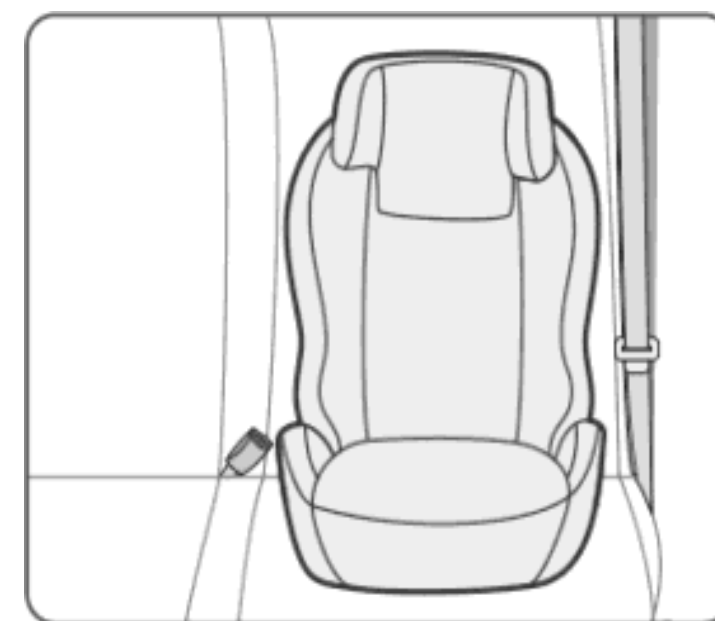


VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte jiná místa styku s nosností než ta, která jsou popsána v návodu k použití a vyznačena na dětském zádržném systému. Pás musí být veden tak, jak je znázorněno v návodu k používání.



- Nastavte výšku opěrky hlavy tak, aby vyhovovala vašemu dítěti.

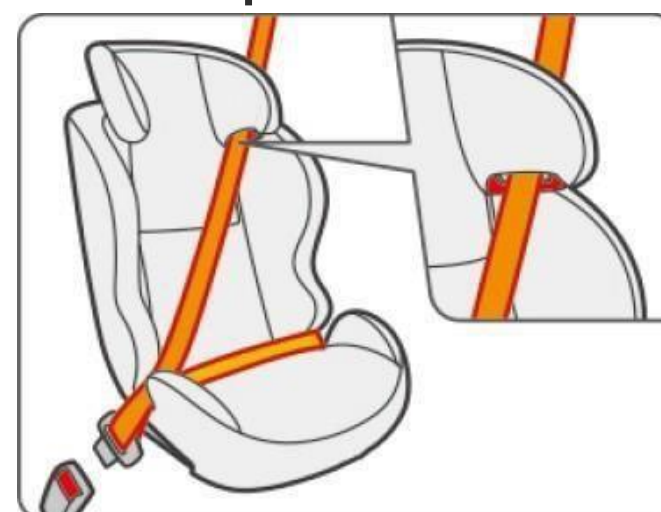

- Ramenní pás protáhněte vodítkem ramenního pásu pod opěrkou hlavy.

- Umístěte dítě do autosedačky a projděte pásy spodní částí loketní opěrky. Upevněte pás automobilu slyšitelným zvukem "cvaknutí".



- Ujistěte se, že břšní pás je napnutý co nejnižě přes boky dítěte , uvnitř vodítek pásu a upevněn do spony. Ramenní pás musí být uprostřed mezi ramenem a krkem dítěte.

5. INSTRUKCE PÉČE

5.1 Sejmutí 5bodového systému pásů a krytu

- Vytáhněte zip ve spodní části sedadla zpět nahoru a poté zvedněte kryt, jak je znázorněno na obrázku.




- Zatlačte na seřizovací zařízení a vytáhněte popruh popruhu ze sedla popruhu, abyste jej odemkli.




- Vytáhněte nápravu ramenního popruhu z mezery skořepiny. Poté uvolněte ramenní popruh a vytáhněte jej ze slotů pro popruhy.



- Povolte kryt základny sedadla a zatlačte sponu popruhu do otvoru pro sponu popruhu.
- Poté vyjměte kryty kolem obou držáků podél okraje držáků, jak je znázorněno na obrázku.

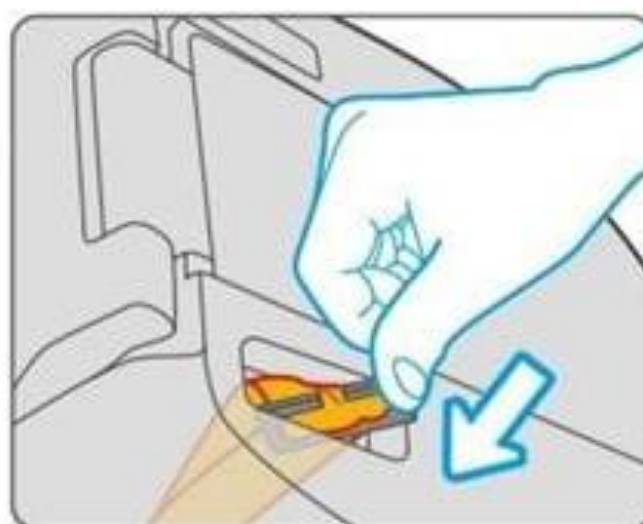





- Po výše uvedených krocích vytáhněte kryt kolem seřizovacího zařízení dolů a vyjměte kryt z okraje nastavovacího zařízení, poté sejměte 5bodový systém pásů, kryt opěrky hlavy a kryt skořepiny.

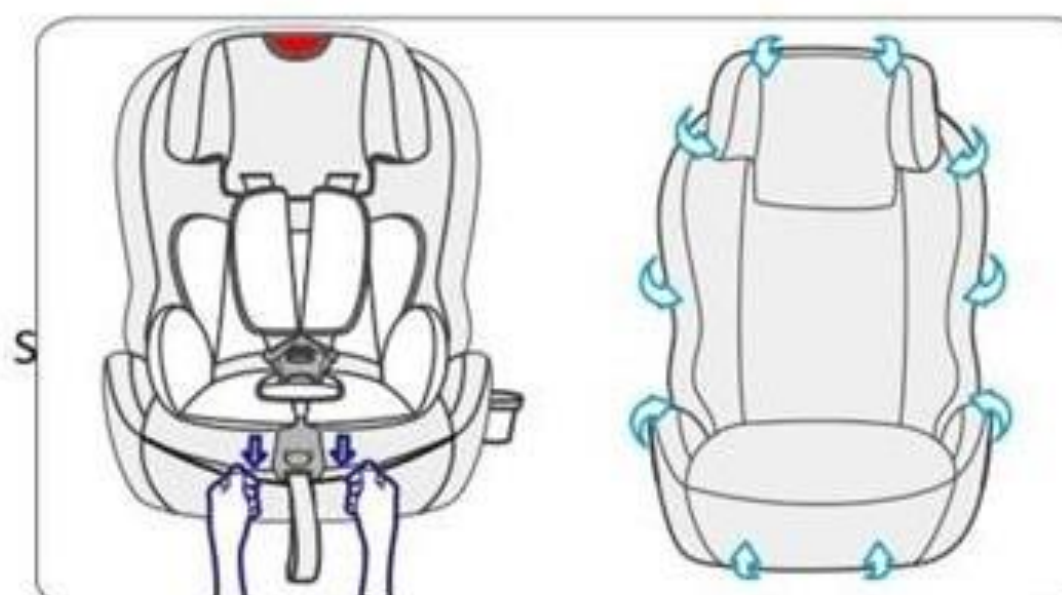

5. INSTRUKCE PÉČE

5.2 Montáž 5bodového systému pásů a krytu

- Po umytí položte kryt na plášť, zatáhněte kryt kolem seřizovacího zařízení dolů a zasuňte kryt kolem okraje seřizovacího zařízení.
- Projděte sponu popruhu otvorem pro sponu popruhu.
- Poté vytáhněte obě strany krytů podle obrázku a zakryjte obě strany držáků.
- Konec ramenního popruhu protáhněte otvorem pro kabelový pás, upevněte do osy ramenního popruhu a zajistěte nápravu ramenního popruhu ke skořepině sedadla.
- Také vložte konec popruhu popruhu přes slot popruhu popruhu a skořepinu, upevněte do třmenu popruhu. Ujistěte se, že popruhy sedadla nelze otáčet.
- Zavřete sponu a poté upevněte kryt všude kolem. Zavřete přichycená tlačítka na zadní straně. Zkontrolujte, zda to funguje!

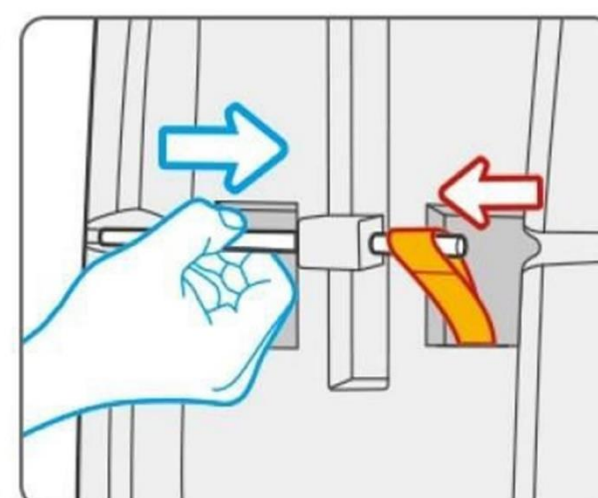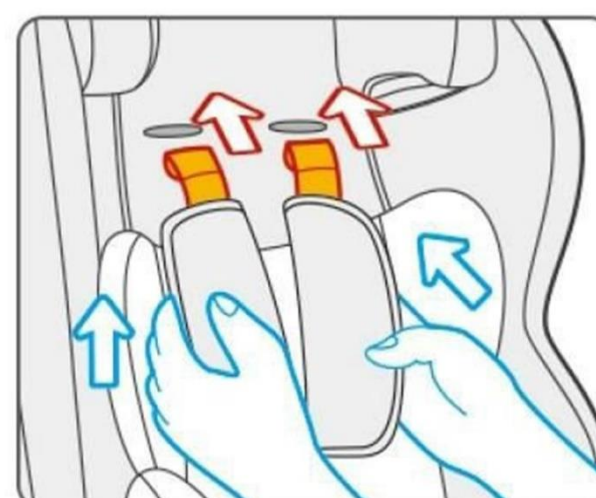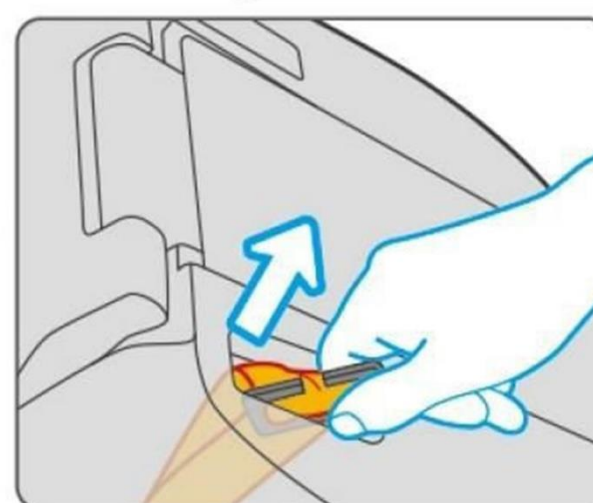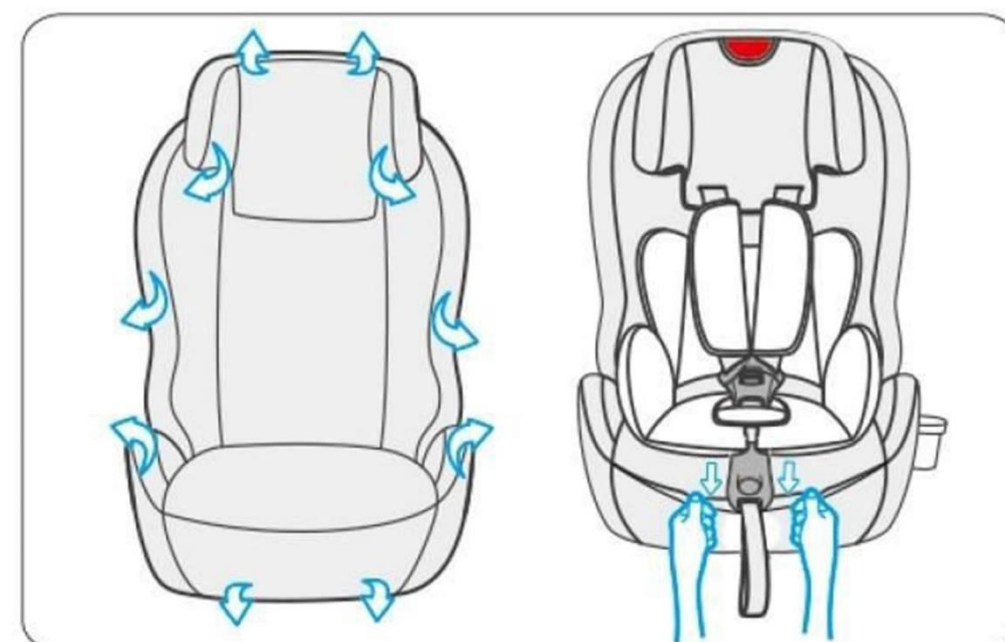

5. INSTRUKCE PÉČE

4.1 Čištění

Ujistěte se, že používáte pouze originální potahy sedadel, protože potah sedadla je důležitý pro správné fungování systému.



Dětská sedačka se nesmí používat bez potahu sedadla.

- Potah lze odstranit a vyprat jemným čisticím prostředkem pomocí cyklu pračky pro jemné předměty (30 °C). Dodržujte prosím pokyny na mycím štítku krytu. Barvy potahu mohou při praní na více než 30 °C vyblednout. Neotáčejte se a nikdy nesusušte v elektrické sušičce prádla (tkanina se může oddělit od polstrování).
- Plastové části lze čistit mýdlovou vodou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (jako jsou rozpouštědla).
- Postroj lze vyjmout a vyprat ve vlažné mýdlové vodě.
- **Opatrnost! Nikdy neodstraňujte jazyky přezek z popruhů.**

Kontrolní seznam

Z bezpečnostních důvodů si přečtěte tento kontrolní seznam, než vyrazíte. Zkontrolujte, zda systém pásů správně a pevně obepíná vaše dítě a zda jsou ramenní pásy ve správné výšce.

Pravidelně kontrolujte, zda není pás v dětské autosedačce poškozen. Pokud je poškozen, nepoužívejte výrobek za žádných okolností.

Zkontrolujte, zda jste dětskou autosedačku zajistili bezpečnostním pásem.

6. Ekologická likvidace

Varování Nebezpečí udušení! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

6.1 Likvidace a balení

Obal vaší jednotky se skládá z materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné a snižují tak dopad na životní prostředí. Obal vyhodíte do koše na recyklovatelné materiály.

6.2 Likvidace vysloužilých zařízení

Staré spotřebiče musí být zlikvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy místního úřadu pro nakládání s odpady. Informujte se u místních správních orgánů na adrese nejbližšího recyklačního centra a doručte tam svůj spotřebič.

Skutečný design výrobků se může lišit od prezentovaných obrázků. Všechny obrázky v této uživatelské příručce jsou pouze orientační. Výrobek byl testován a splňuje všechny požadavky ECE R129/03.



FableKids

love inspired.



Adresa kanceláře:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.fable-kids.com>

Identifikační číslo pro DPH: DE 263752326
Rejstříkovým soudem je Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-č. DE 61617071



Adresa kanceláře: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg



Naše zákaznické číslo: Tel.
+44 (0) 208 068 5604



e-mail: info@fable-kids.com



Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.bajka-kids.com>