

Mode d'emploi original- FableKids Siège auto pour enfants

FableKids

love inspired.



Siège auto pour enfants

NOBLE



Merci de votre confiance en FableKids.

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation et les conserver pour référence ultérieure..


Table des matières

<u>1. Vue d'ensemble du produit</u>	1
<u>2. Renseignements importants sur l'innocuité</u>	2
<u>3. Comment utiliser le produit</u>	4
<u>4. Installation</u>	12
<u>5. Retirer le couvercle et l'assemblage du tissu</u>	18
<u>6. Entretien et entretien</u>	20
<u>7. Élimination respectueuse de l'environnement</u>	21



Cher Parents,
merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ce manuel doit être remis avec le produit. Conservez le manuel d'instructions pour toute référence ultérieure. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1. Vue d'ensemble du produit

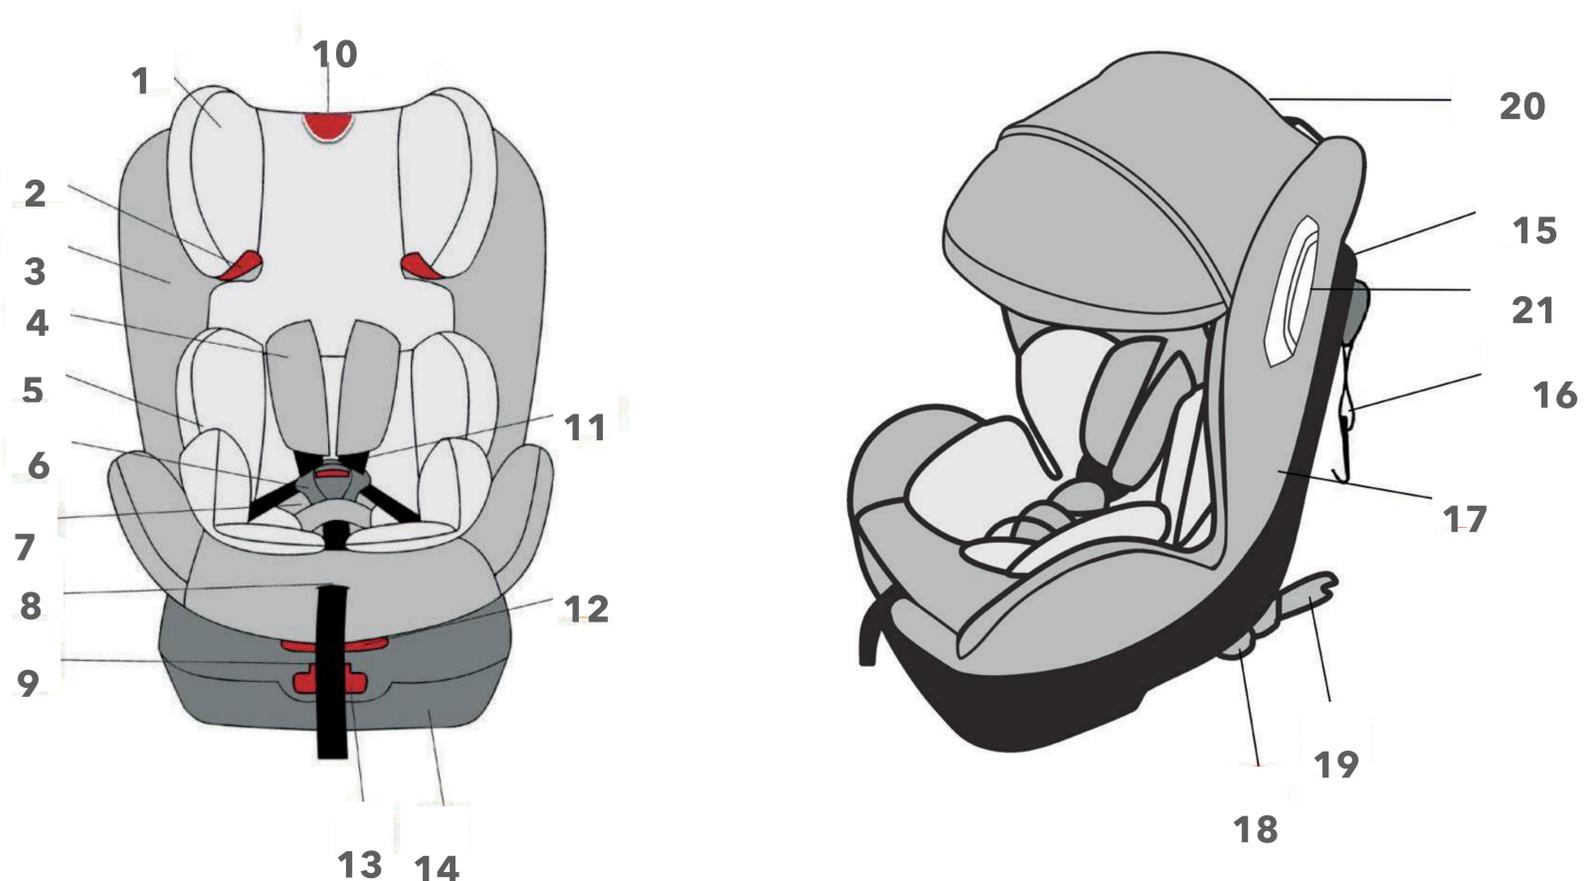

1. Appuie-tête
2. Guide de la ceinture Crochet Auvent Guide
3. Couverture en tissu
4. Épaulette
5. Coussin
6. Boucle
7. Coussinet d'entrejambe
8. Dispositif de réglage
9. Sangle de réglage du harnais
10. Poignée de l'appui-tête
11. Harnais

12. Poignée inclinable du dossier
13. Poignée rotative du dossier
14. Base
15. Cintre de dossier
16. Attache supérieure
17. Dossier
18. Bouton ISOFIX
19. Connecteur ISOFIX
20. Auvent
21. Protection latérale

2. Renseignements importants sur l'innocuité



AVERTISSEMENT

- Lisez attentivement ce manuel d'instructions.
- Le bon ajustement de la ceinture 3 points ou des systèmes d'ancrage ISOFIX est d'une importance vitale pour la sécurité de votre enfant.
- Pour l'utilisation future du siège, vous devez conserver le manuel d'instructions. Il y a une poche sur le côté de la base où l'instruction peut être conservée.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la voiture.
- N'utilisez pas de siège de sécurité pour enfant si le siège du véhicule est équipé d'airbags avant. Cela peut être dangereux. Cela ne s'applique pas aux airbags dits latéraux.

- Avant d'utiliser notre produit, veuillez lire attentivement les instructions, le produit est un produit de sécurité et n'est sûr que s'il est utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Il s'agit d'un dispositif de retenue pour enfants « universel » et « semi-universel », il est approuvé pour la série d'amendements du règlement n° 44/04, pour une utilisation générale dans les véhicules et il conviendra à la plupart, mais pas à tous, les sièges d'auto.
- Un ajustement correct est probable si le constructeur du véhicule a déclaré dans le manuel du véhicule que le véhicule est capable de contenir un « Universal »
- dispositif de retenue pour enfants pour ce groupe d'âge.
- Le produit a été approuvé selon les normes de sécurité européennes les plus strictes (ECE R44/04) et convient au groupe 0+ (0-13kg), au groupe I (9-18kg), au groupe II (15-25kg) et au groupe III (22-36kg).
- Après un accident, le siège peut devenir dangereux en raison de dommages qui ne peuvent pas être perceptibles immédiatement.
- Il convient donc de le remplacer.
La sécurité du siège ne peut être garantie par le fabricant que s'il est délivré par le propriétaire d'origine.
- Nous vous conseillons fortement de ne pas utiliser un produit d'occasion car vous n'êtes pas sûr de ce qui lui est arrivé.
- Les coussinets de harnais sont importants pour la sécurité de votre enfant, utilisez-les donc tout le temps.
- Assurez-vous que tous les bagages et objets susceptibles de causer des blessures en cas d'accident sont correctement sécurisés.

2. Renseignements importants sur l'innocuité






AVERTISSEMENT

- Les éléments rigides et les parties en plastique d'un dispositif de retenue pour enfants doivent être localisés et installés de manière à ne pas être susceptibles, lors de l'utilisation quotidienne du véhicule, d'être coincés par un siège mobile ou dans une porte du véhicule.
- Toutes les sangles qui maintiennent le dispositif de retenue au véhicule doivent être serrées; le dispositif de retenue doit être ajusté au corps de l'enfant et ne doit pas être tordu.
- Il est important de s'assurer que toute sangle abdominale est portée bas afin que le bassin soit fermement engagé.
- Le dispositif de retenue pour enfants doit être changé lorsqu'il a été soumis à de violents stress lors d'un accident.
- Il est dangereux d'apporter des modifications ou des ajouts à l'appareil sans l'approbation de l'autorité d'homologation de type, et il est également dangereux de ne pas suivre de près les instructions d'installation.
- Assurez-vous que l'enfant n'est pas laissé dans son système de retenue pour enfants sans surveillance.
- Assurez-vous que tous les bagages ou autres objets susceptibles de causer des blessures en cas de collision sont correctement sécurisés.
- Le dispositif de retenue pour enfants ne doit pas être utilisé sans le couvercle; La housse de siège ne doit pas être remplacée par une autre que celle recommandée par le fabricant.
- N'utilisez pas de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et indiqués dans le dispositif de retenue pour enfants. Veuillez contacter le fabricant en cas de doute sur ce point.
- Veuillez lire le manuel du constructeur automobile lors de l'utilisation du système de retenue pour enfants avec ISOFIX.
- **REMARQUE:** Votre siège d'auto peut être fixé en toute sécurité sur presque les sièges des voitures. Cependant, sur certains sièges, les ceintures sont fixées de sorte qu'une installation correcte n'est pas possible, dans ce cas, essayez un autre siège.

3. Comment utiliser le produit

3.1 Utilisation dans le véhicule

Vous pouvez utiliser votre siège d'auto pour enfant comme suit :

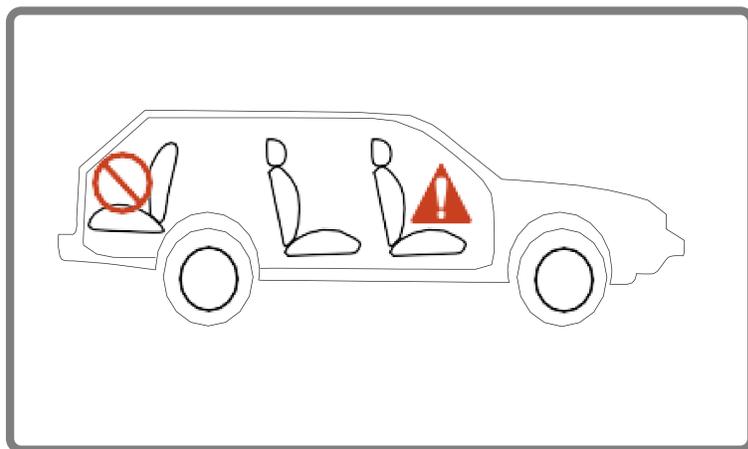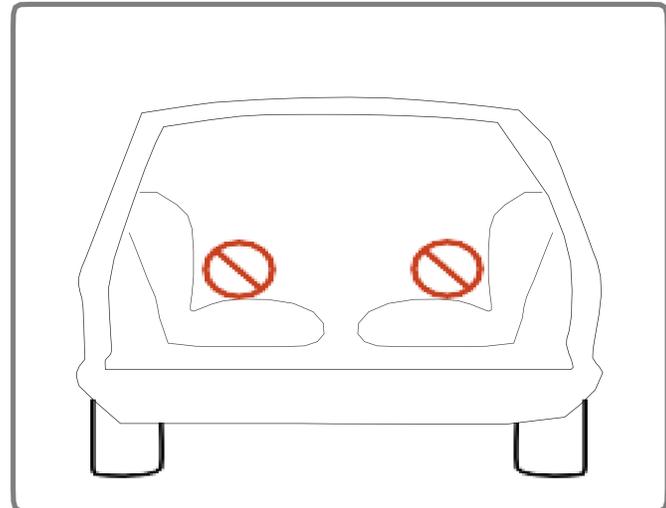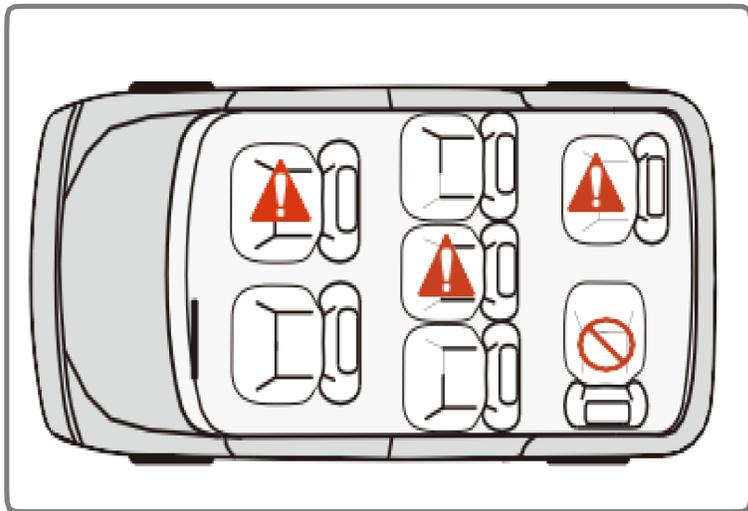

**NE PAS utiliser avec une ceinture à 2 points.
Veuillez installer avec la ceinture à 3 points.**

Veillez respecter la réglementation applicable à votre pays. La ceinture de sécurité doit être homologuée selon la norme ECE R 16 ou une norme comparable.

Ne pas utiliser avec une ceinture à 2 points. Peut être utilisé si le siège du véhicule est équipé d'une ceinture à 3 points.

3. Comment utiliser le produit

3.1 Utilisation dans le véhicule

▪ Dans le sens du voyage	Oui
▪ Contre le sens de déplacement	Oui
▪ Avec ceinture à 2 points	Non
L'utilisation d'une ceinture à 2 points augmente considérablement le risque de blessure pour votre enfant en cas d'accident.	
▪ Avec ceinture à 3 points	Oui
La ceinture de sécurité doit être homologuée selon la norme ECE R16 ou une norme comparable (voir l'étiquette d'essai sur la ceinture avec un « E » ou un « e » dans un cercle).	
▪ avec les systèmes d'ancrage ISOFIX et Attache supérieure	Oui
S'il y a un airbag avant : Faites glisser le siège passager loin en arrière et reportez-vous aux instructions du manuel du propriétaire du véhicule.	
▪ Sur le siège passager avant	Oui
Ne pas utiliser sur les sièges passagers avec un airbag avant! Le siège passager avant peut être utilisé avec ou sans ISOFIX, avec les mêmes notes que celles actuellement données pour l'ISOFIX (faire glisser le dossier du siège et se référer aux instructions du véhicule).	
▪ Sur la banquette arrière extérieure	Oui
▪ Sur la banquette arrière centrale	Oui
Peut être utilisé si le siège du véhicule est équipé d'une ceinture à 3 points	

(Veuillez respecter les réglementations applicables à votre pays).



3. Comment utiliser le produit

3.1 Utilisation dans le véhicule

Le siège dispose de deux méthodes d'installation, le tableau suivant indique les types d'installation pour chaque groupe :

Groupe	Face à face	Méthode d'installation du siège	Fixation de l'enfant
0+ (0-13kg)	Face à l'arrière	ISOFIX + Attache supérieure ISOFIX Classe: C	avec 5 points harnais
1 (9-18 kg)	Orienté vers l'avant	ISOFIX + Attache supérieure ISOFIX Classe: B1	avec 5 points harnais
2/3 (15-36kg)	Orienté vers l'avant	FIX +ceinture de véhicule à 3 points	Ceinture de véhicule

3.2 Comment utiliser la boucle du harnais

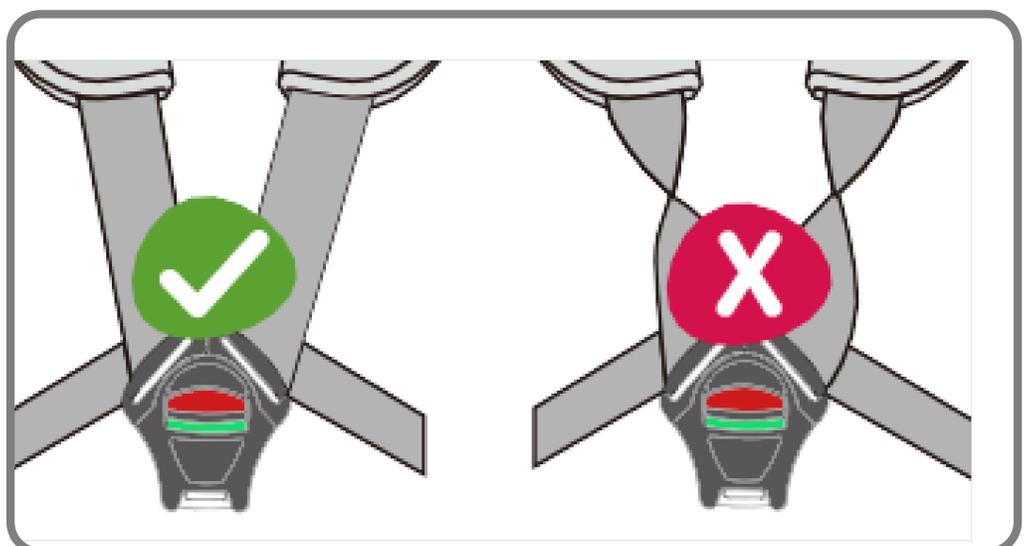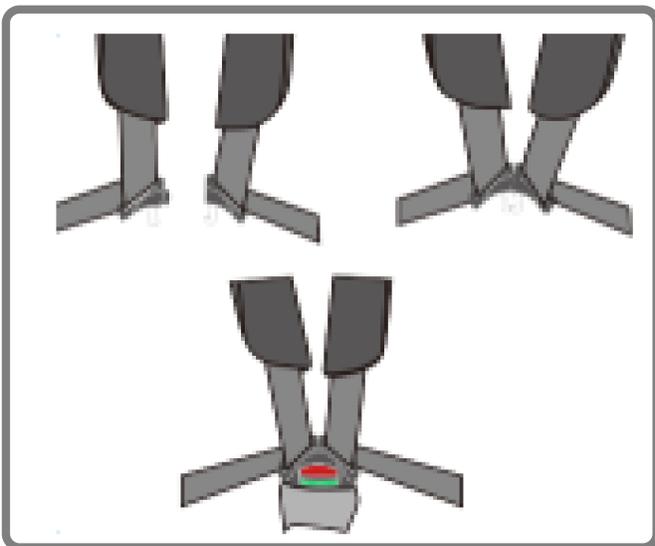

1. Guidez les deux loquets de boucle ensemble.
2. Assurez-vous que le bon côté est tourné vers le haut.
3. Engagez-les avant de les mettre dans la boucle du harnais, cela devrait faire un bruit click.
4. Tirez les ceintures d'épaule pour retirer tout relâchement de la section des genoux en vous assurant que le harnais est à plat et que la boucle du harnais est verrouillée. Ouvrez la boucle du harnais en appuyant sur le bouton rouge.

3. Comment utiliser le produit


3.3 Entretien de la boucle du harnais

Il est essentiel pour la sécurité de votre enfant que la boucle du harnais fonctionne correctement. Les dysfonctionnements de la boucle du harnais sont généralement causés par des accumulations de saleté ou de corps étrangers.

Les dysfonctionnements sont les suivants :

- Les loquets de la boucle ne sont éjectés que lentement lorsque le bouton de déverrouillage rouge est enfoncé.
- Les loquets de la boucle ne se verrouillent plus (c'est-à-dire qu'ils sont éjectés à nouveau si vous essayez de les enfoncer).
- Les loquets de la boucle s'engagent sans CLIC audible
- Les loquets de la boucle sont difficiles à insérer (vous ressentez de la résistance).
- La boucle ne s'ouvre que si une force extrême est appliquée.
- Lavez la boucle du harnais pour qu'elle fonctionne à nouveau correctement.

3.4 Retrait du faisceau à 5 points

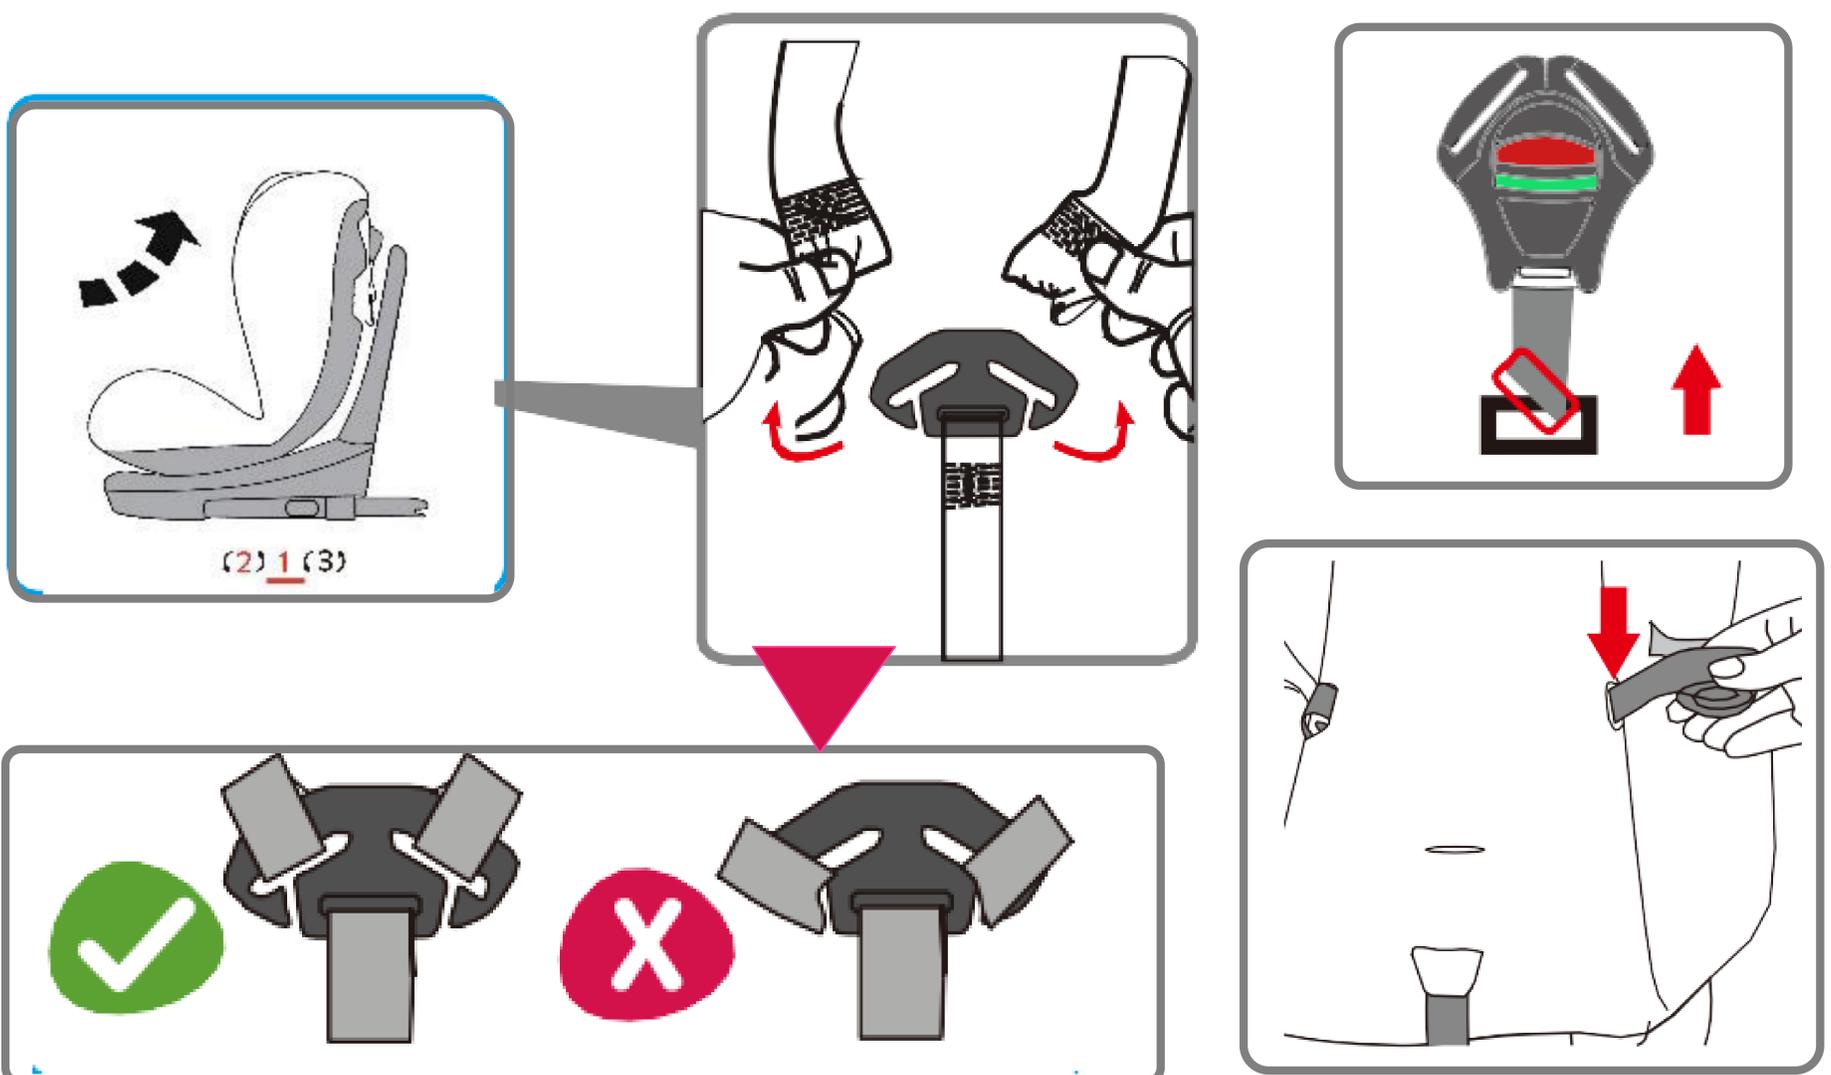

3. Comment utiliser le produit

3.4 Retrait du faisceau à 5 points

- 1) Desserrez autant que possible le harnais à 5 points du siège enfant en appuyant sur le bouton de la ceinture d'entrejambe.
- 2) Tournez le siège d'auto de sécurité pour bébé vers l'arrière, dézippez la housse du siège.
- 3) Desserrez la ceinture d'épaule pour accéder à la liaison métallique et au connecteur à l'arrière du siège enfant, retirez la ceinture du connecteur, puis retirez la ceinture d'épaule d'une liaison métallique.
- 4) Ensuite, de l'avant du siège enfant, retirez les ceintures d'épaule à travers les fentes.
- 5) Tirez les deux, les épaulettes et les ceintures vers l'avant à travers les fentes (côté avant du siège enfant).
- 6) Retirez les épaulettes des ceintures d'épaule et mettez-les dans le sac de rangement.
- 7) Roulez les ceintures d'épaule séparément des deux côtés et placez-les dans la housse en tissu à partir de la fente de tissu.
- 8) Saisissez la plaque de métal par le dessous et tournez-la en position verticale. Poussez vers le haut et faites glisser la plaque métallique à travers la fente.
- 9) Retirez la boucle du harnais avec l'entrejambe et rangez-la dans le sac de rangement.

3.5 Nettoyage de la boucle du harnais

- Ouvrez la boucle du harnais (appuyez sur le bouton rouge).
- Saisissez la plaque de métal par le dessous et tournez-la en position verticale.
- Faites glisser la plaque métallique à travers la fente.
- Retirez la boucle du harnais.
- Faites tremper la boucle du harnais dans de l'eau tiède avec du liquide vaisselle pendant au moins une heure. Ensuite, rincez-le et séchez-le soigneusement.


3. Comment utiliser le produit

3.6 Ajuster l'angle du siège d'auto de sécurité pour enfant

Il y a **3 niveaux** de réglage dans le siège d'auto de sécurité pour enfant.

Avant de placer un enfant dans le dispositif de retenue pour enfants, le siège doit être placé en position inclinable pour une utilisation orientée vers l'arrière (voir l'image 3) ou en position assise pour une utilisation orientée vers l'avant (voir les images 1 et 2).


Pour ce faire, utilisez la poignée inclinable située devant le dispositif de retenue pour enfants entre la partie assise et la base pour ajuster la position souhaitée.

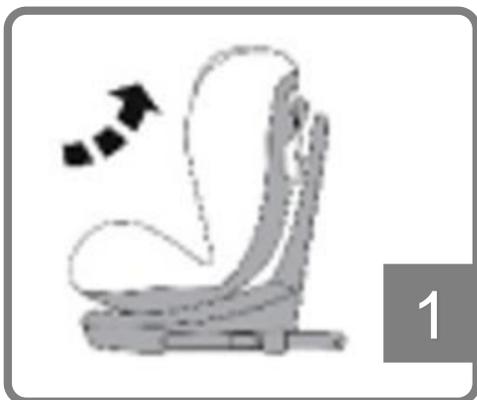


Postes à deux niveaux :

- 1 - premier niveau,
- 2 - le deuxième niveau

Utilisez la poignée inclinable du dossier pour ajuster la position à 1 ou 2, lors de l'installation orientée vers l'avant.

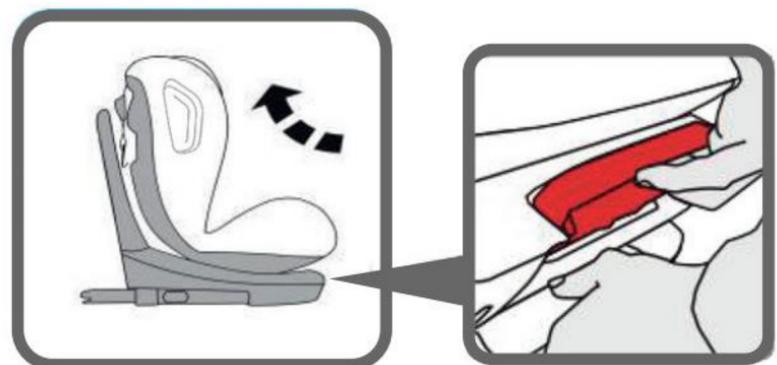

Réglez d'abord l'angle d'inclinaison à la position 2, puis utilisez la poignée rotative du dossier pour faire pivoter le siège de 180° pour une installation orientée vers l'arrière.

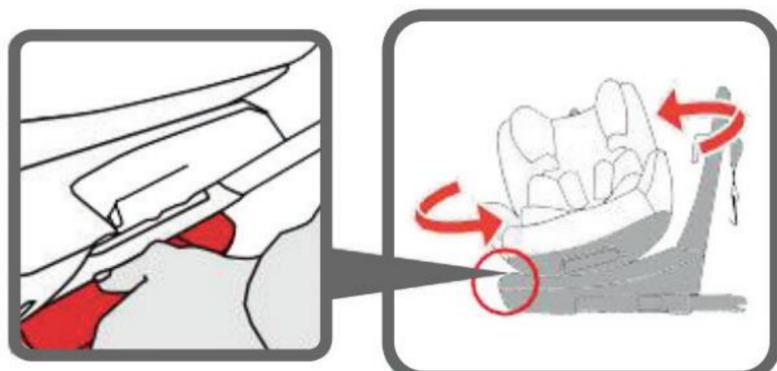

3. Comment utiliser le produit


3.7 Ajuster la longueur du harnais

Pour mieux protéger votre enfant, après l'avoir fixé dans le système de retenue pour enfants et verrouillé la boucle, vous devez serrer le harnais de sorte qu'il soit bien ajusté et plat contre le corps de l'enfant, ne doit jamais être tordu ou lâche.

Pour serrer le harnais, tirez la ceinture d'épaule vers le haut pour retirer le mou des sections des genoux du harnais. En même temps, tirez la ceinture d'entrejambe de l'ajusteur provenant de la serrure par votre autre main.

Pour allonger le harnais, appuyez sur le bouton de verrouillage entre les deux jambes de l'enfant, puis tirez les deux ceintures d'épaule simultanément dans votre direction, veuillez noter que pendant que vous faites cela, tenez le harnais, pas le couvercle du harnais.


PRUDENCE! Vérifiez que les sangles du harnais ne sont pas tordues et qu'elles ont été correctement insérées dans les fentes de ceinture sur le couvercle.

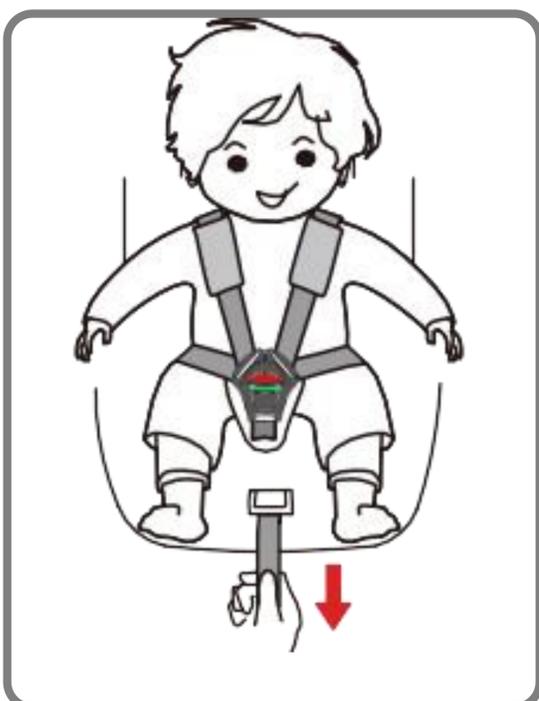


3. Comment utiliser le produit

3.8 Réglage de l'appuie-tête dans une installation avec un harnais à 5 points. Groupes 0 et 1.

- Un harnais correctement ajusté garantit que la section diagonale de la ceinture de sécurité est positionnée et offre à votre enfant une protection optimale.
- Le harnais doit être ajusté de manière à ce qu'il y ait un espace de deux doigts de large entre le harnais et le corps de votre enfant.
- Un appui-tête correctement ajusté assure une protection optimale de votre enfant dans le siège de sécurité : les ceintures d'épaule sont au même niveau que les épaules de votre enfant.

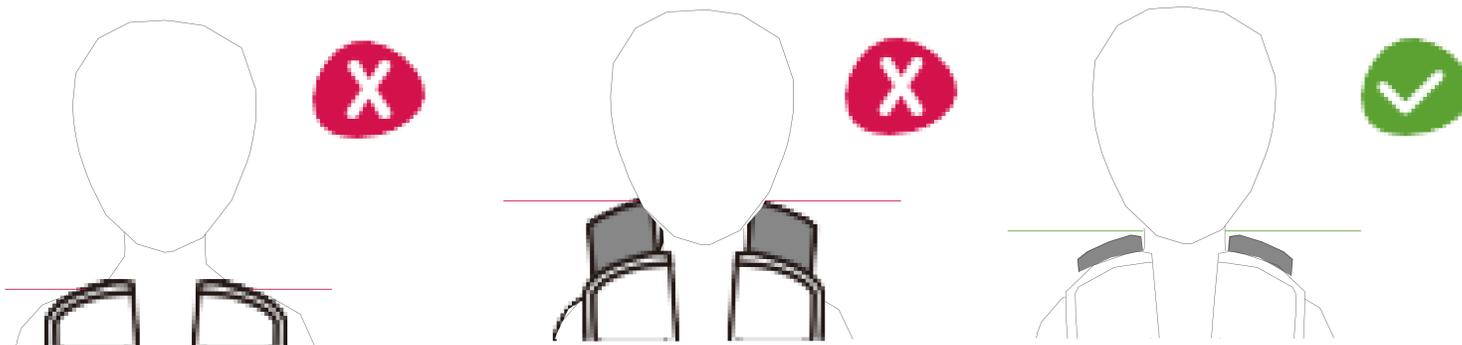

- Tirez sur la poignée de l'appuie-tête, les bretelles seront déplacées ensemble, sélectionnez la bonne hauteur et fixez-les dans la bonne position pour l'enfant en relâchant la poignée de l'appuie-tête.

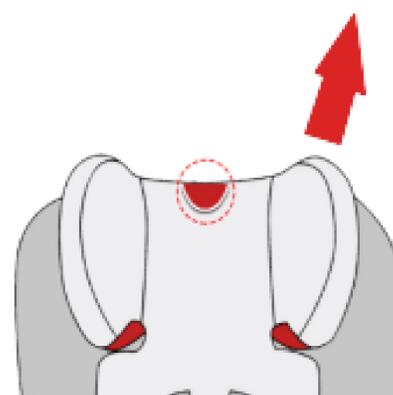

3.9 Réglage de l'appuie-tête dans une installation qui utilise la ceinture de sécurité du véhicule. Groupes 2 et 3.

- 1) Un appui-tête correctement ajusté garantit que la section diagonale de la ceinture de sécurité est positionnée de manière optimale et offre à votre enfant une protection optimale.
- 2) L'appui-tête doit être réglé de manière à ce qu'un espace équivalent à deux doigts reste entre l'appuie-tête et les épaules de l'enfant.
- 3) Tirez sur la poignée de l'appuie-tête pour ajuster l'appuie-tête à la bonne hauteur, puis relâchez la poignée de l'appuie-tête. Placez le siège de sécurité sur le siège d'auto, mettez l'enfant dans le siège et vérifiez la hauteur.
- 4) Répétez le processus jusqu'à ce que la hauteur correcte soit atteinte.

4. INSTALLATION

4.1 Groupe 0 + (De la naissance à 13 kg) Installer vers l'arrière



Avertissement! Ne pas utiliser le revêtement vers l'avant avant que le poids de l'enfant ne dépasse 9 kg.

- 1) Vérifiez que le siège de sécurité est prêt à être installé vers l'arrière (groupe 0 +1), tirez sur la poignée inclinable du dossier pour incliner complètement le siège, ajustez l'angle d'inclinaison à la position 2, puis relâchez la poignée.
- 2) Il est nécessaire de faire pivoter le siège à 180° pour placer le siège dans le sens inverse du déplacement. Relâchez la poignée rotative du dossier lorsque le siège est dans la position souhaitée.
- 3) Localisez les bras ISOFIX à la base du siège.
- 4) Placez le siège sur la banquette arrière du véhicule dans le sens inverse de déplacement.
- 5) Tenez le siège de sécurité avec les deux mains et insérez fermement les deux bras ISOFIX dans les points d'ancrage ISOFIX du véhicule jusqu'à ce qu'ils se fixent d'un clic des deux côtés. Le bouton rouge passera au vert des deux côtés.
- 6) Secouez le siège pour vous assurer qu'il est correctement ancré aux points ISOFIX du véhicule.
- 7) Retirez le Attache supérieure et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la sangle d'attache pour étendre la sangle jusqu'à ce qu'elle soit assez longue pour la connecter au point d'ancrage Attache supérieure dans le véhicule. Si le Attache supérieure est serré favorablement et correctement, le bouton passera au vert.
- 8) Assurez-vous que le harnais à 5 points du siège de sécurité a été correctement installé.
- 9) Ouvrez la boucle, placez le harnais d'épaule sur les côtés, puis placez l'enfant dans le siège de sécurité. Veuillez vérifier si la hauteur du harnais d'épaule est égale à la hauteur des épaules de votre enfant, appuyez sur le dispositif de réglage et tirez le harnais d'épaule pour qu'il soit lâche, puis appuyez sur la poignée de l'appuie-tête pour ajuster le harnais d'épaule à la position appropriée.
- 10) Faites glisser les deux langues ensemble dans la boucle. La boucle ne fonctionnera pas bien jusqu'à ce que vous entendiez « clic ». Ajustez la ceinture de retenue pour enfant pour vous assurer que la ceinture sous-abdominale est bien attachée au bassin de l'enfant. Ensuite, serrez les bretelles en tirant sur la sangle réglable à l'avant du coussin inférieur.
- 11) Si vous souhaitez libérer votre enfant du siège de sécurité, appuyez sur le dispositif de réglage à l'avant du bas, tout en tirant sur les bretelles. Appuyez ensuite sur le bouton rouge de la boucle, placez les bretelles sur le côté et soulevez votre enfant.

4. INSTALLATION

4.1 Groupe 0 + (De la naissance à 13 kg) Installer vers l'arrière

12) Les guides d'insertion facilitent l'installation du siège de sécurité à l'aide des points de fixation ISOFIX et évitent d'endommager le rembourrage. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils doivent être retirés et stockés dans un endroit sûr. Dans les véhicules à dossier inclinable, les guides d'insertion doivent être retirés avant que le siège ne soit incliné. Les problèmes qui peuvent survenir sont généralement le résultat de l'accumulation de saleté ou de corps étrangers dans les guides d'insertion et les fermoirs. Pour résoudre ce type de problème, il suffit de nettoyer la pièce en question.

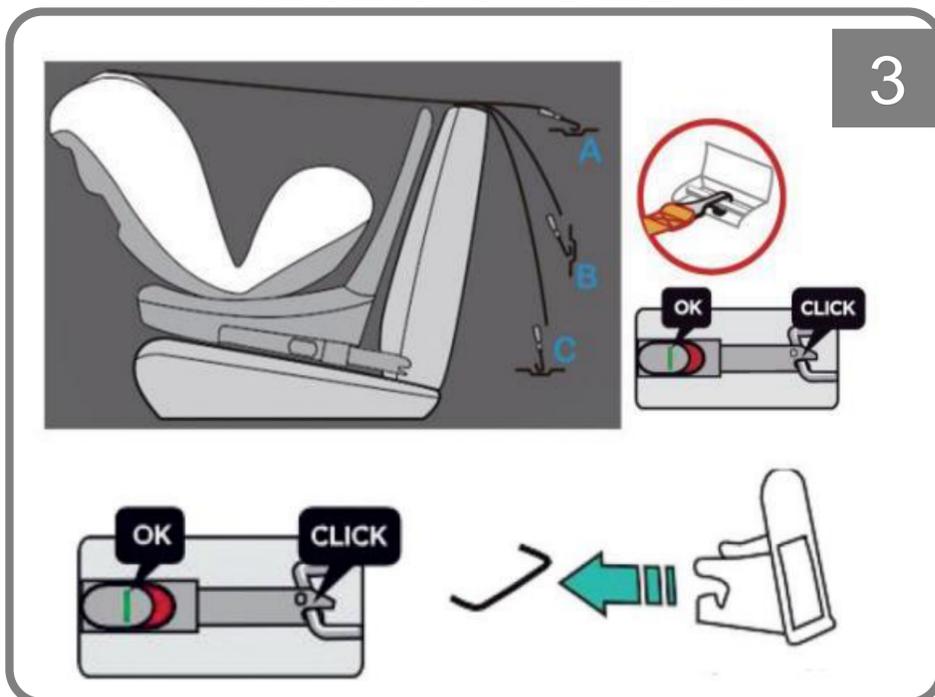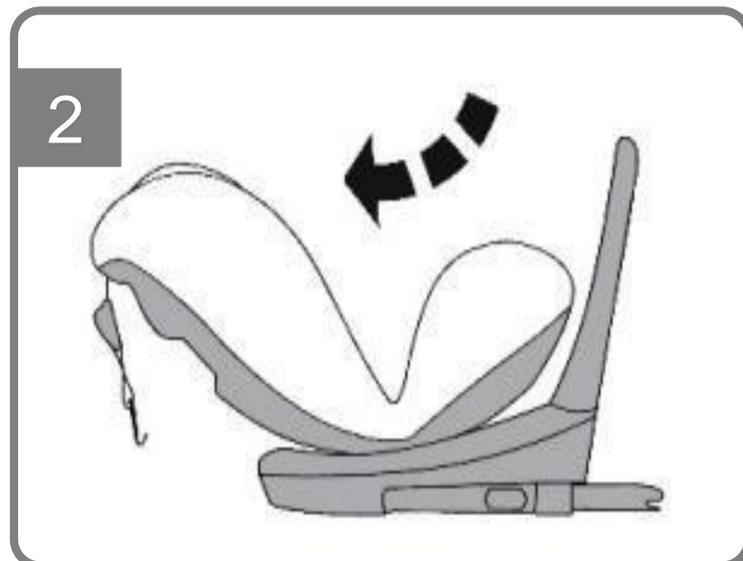

Désinstallation du système ISOFIX

- Pour libérer l'Attache supérieure, appuyez sur le bouton et tirez sur la sangle d'attache dans la direction opposée (l'indicateur passera du vert au rouge).
- Appuyez vers l'arrière sur les boutons de déverrouillage du système ISOFIX (l'indicateur passera du vert au rouge), afin de libérer le siège du système d'ancrage ISOFIX du véhicule.

4. INSTALLATION

4.2 Groupe 1 (9 à 18 kg) Installer vers l'avant

- 1) Assurez-vous que le siège est prêt à être installé vers l'avant (groupe 1), tirez sur la poignée inclinable du dossier pour l'ajuster à l'angle de n'importe quelle position 1 ou 2, puis relâchez la poignée.
- 2) Il est nécessaire de faire pivoter le siège à 180° pour placer le siège dans le sens de la marche. Relâchez la poignée rotative du dossier lorsque le siège est dans la position souhaitée.
- 3) Localisez les bras ISOFIX à la base du siège.
- 4) Placez le siège de sécurité pour enfant sur le siège arrière du véhicule orienté dans le sens de la marche.
- 5) Tenez le siège enfant avec les deux mains et insérez fermement les deux bras ISOFIX dans les points d'ancrage ISOFIX du véhicule jusqu'à ce qu'ils se fixent d'un clic des deux côtés. Le bouton rouge passera au vert des deux côtés.
- 6) Secouez le siège pour vous assurer qu'il est correctement ancré aux points ISOFIX du véhicule.
- 7) Retirez le Attache supérieure et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la sangle d'attache pour étendre la sangle jusqu'à ce qu'elle soit assez longue pour la connecter au point d'ancrage Attache supérieure dans le véhicule. Si le Attache supérieure est serré favorablement et correctement, le bouton passera au vert.
- 8) Assurez-vous que le harnais à 5 points du siège de sécurité a été correctement installé.
- 9) Ouvrez la boucle, placez le harnais d'épaule sur les côtés, puis placez l'enfant dans le siège de sécurité. Veuillez vérifier si la hauteur du harnais d'épaule est égale à la hauteur des épaules de votre enfant, appuyez sur le dispositif de réglage et tirez le harnais d'épaule pour qu'il soit lâche, puis appuyez sur la poignée de l'appuie-tête pour ajuster le harnais d'épaule à la position appropriée.
- 10) Faites glisser les deux langues ensemble dans la boucle. La boucle ne fonctionnera pas bien jusqu'à ce que vous entendiez « clic ». Ajustez la ceinture de retenue pour enfant pour vous assurer que la ceinture sous-abdominale est bien attachée au bassin de l'enfant. Ensuite, serrez les bretelles en tirant sur la sangle réglable à l'avant du coussin inférieur.
- 11) Si vous souhaitez libérer votre enfant du siège de sécurité, appuyez sur le dispositif de réglage à l'avant du bas, tout en tirant sur les bretelles. Appuyez ensuite sur le bouton rouge de la boucle, placez les bretelles sur le côté et soulevez votre enfant.

4. INSTALLATION


4.2 Groupe 1 (9 à 18 kg) Installer vers l'avant

12) Les guides d'insertion facilitent l'installation du siège de sécurité à l'aide des points de fixation ISOFIX et évitent d'endommager le rembourrage. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils doivent être retirés et stockés dans un endroit sûr. Dans les véhicules à dossier inclinable, les guides d'insertion doivent être retirés avant que le siège ne soit incliné. Les problèmes qui peuvent survenir sont généralement le résultat de l'accumulation de saleté ou de corps étrangers dans les guides d'insertion et les fermoirs. Pour résoudre ce type de problème, il suffit de nettoyer la pièce en question.



Note:

Utilisez la poignée rotative du dossier pour faire pivoter le siège à 180 ° pour une installation orientée vers l'avant, le cintre du dossier et le cintre du dossier en L sont accrochés l'un à l'autre.

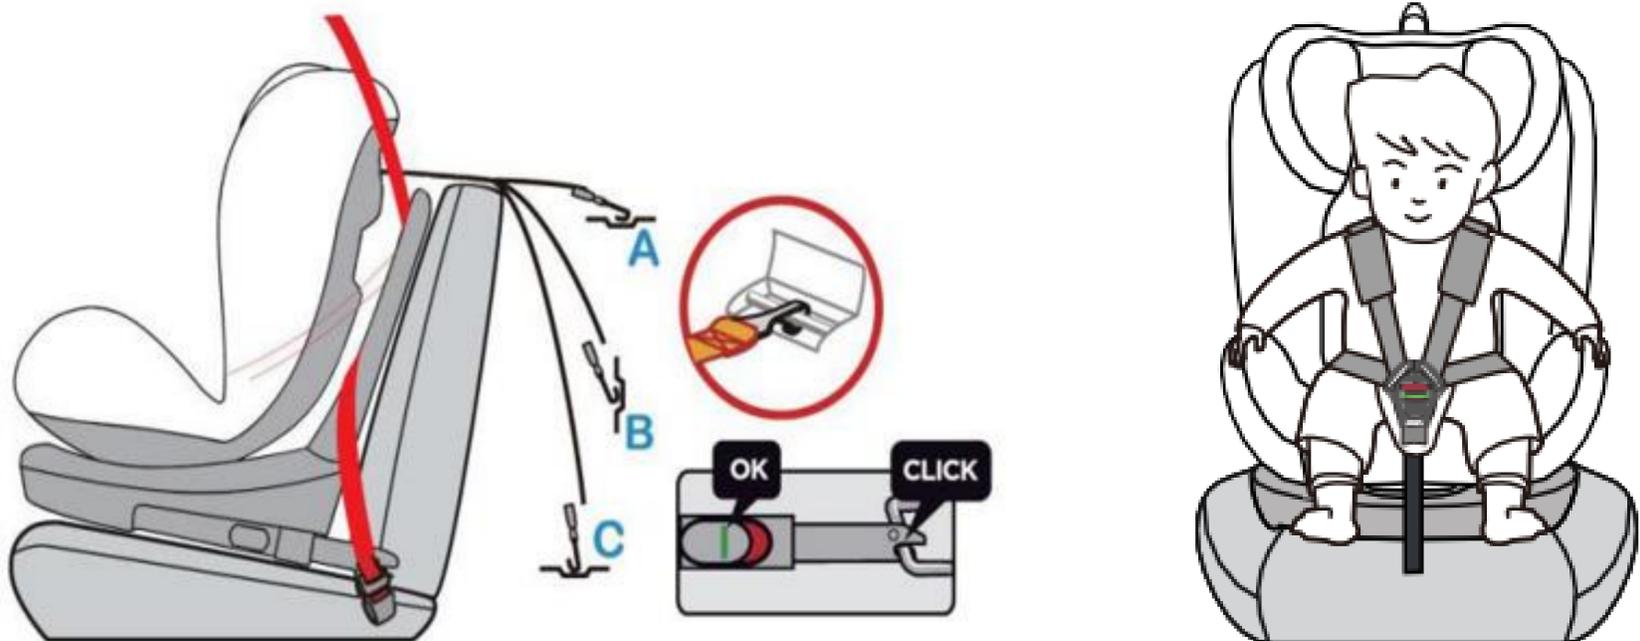

Désinstallation du système ISOFIX

- Pour libérer le Attache supérieure, appuyez sur le bouton et tirez sur la sangle d'attache dans la direction opposée (l'indicateur passera du vert au rouge), afin de retirer l'attache supérieure.
- Pour libérer l'ancrage ISOFIX, appuyez vers l'arrière sur les boutons de déverrouillage du système ISOFIX (l'indicateur passera du vert au rouge), afin de libérer le siège du système d'ancrage ISOFIX du véhicule.

4. INSTALLATION


4.3 Groupe 2/3 (15 à 36 kg) Installer vers l'avant

- 1) Assurez-vous que le harnais à 5 points et la boucle du siège enfant sont retirés correctement.
- 2) Assurez-vous que le siège est prêt à être installé vers l'avant (groupe 2/3), tirez sur la poignée inclinable du dossier pour l'ajuster à l'angle de n'importe quelle position 1 ou 2, puis relâchez la poignée.
- 3) Il est nécessaire de faire pivoter le siège à 180° pour placer le siège dans le sens de la marche. Relâchez la poignée rotative du dossier lorsque le siège est dans la position souhaitée.
- 4) Avant d'installer le siège de sécurité, placez votre enfant dans le siège et ajustez l'appuie-tête à la bonne hauteur.
- 5) Placez le siège de sécurité pour enfant sur le siège arrière du véhicule orienté dans le sens de la marche.
- 6) Tenez le siège enfant avec les deux mains et insérez fermement les deux bras ISOFIX dans les points d'ancrage ISOFIX du véhicule jusqu'à ce qu'ils se fixent d'un clic des deux côtés. Le bouton rouge passera au vert des deux côtés.
- 7) Secouez le siège pour vous assurer qu'il est correctement ancré aux points ISOFIX du véhicule.
- 8) Placez votre enfant dans le siège de sécurité.
- 9) Passez la ceinture de sécurité du véhicule par le bas de l'accoudoir, assurez-vous que la ceinture sous-abdominale est tendue aussi bas que possible sur les hanches de l'enfant, bouclez la ceinture de sécurité du véhicule jusqu'à entendre un clic. Placez la ceinture diagonale à travers le crochet de guidage de la ceinture rouge. Il devrait passer au milieu entre l'épaule et le cou de l'enfant.

4. INSTALLATION

4.3 Groupe 2/3 (15 à 36 kg) Installer vers l'avant

10) Les guides d'insertion facilitent l'installation du siège de sécurité à l'aide des points de fixation ISOFIX et évitent d'endommager le rembourrage. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils doivent être retirés et stockés dans un endroit sûr. Dans les véhicules à dossier inclinable, les guides d'insertion doivent être retirés avant que le siège ne soit incliné. Les problèmes qui peuvent survenir sont généralement le résultat de l'accumulation de saleté ou de corps étrangers dans les guides d'insertion et les fermoirs. Pour résoudre ce type de problème, il suffit de nettoyer la pièce en question.

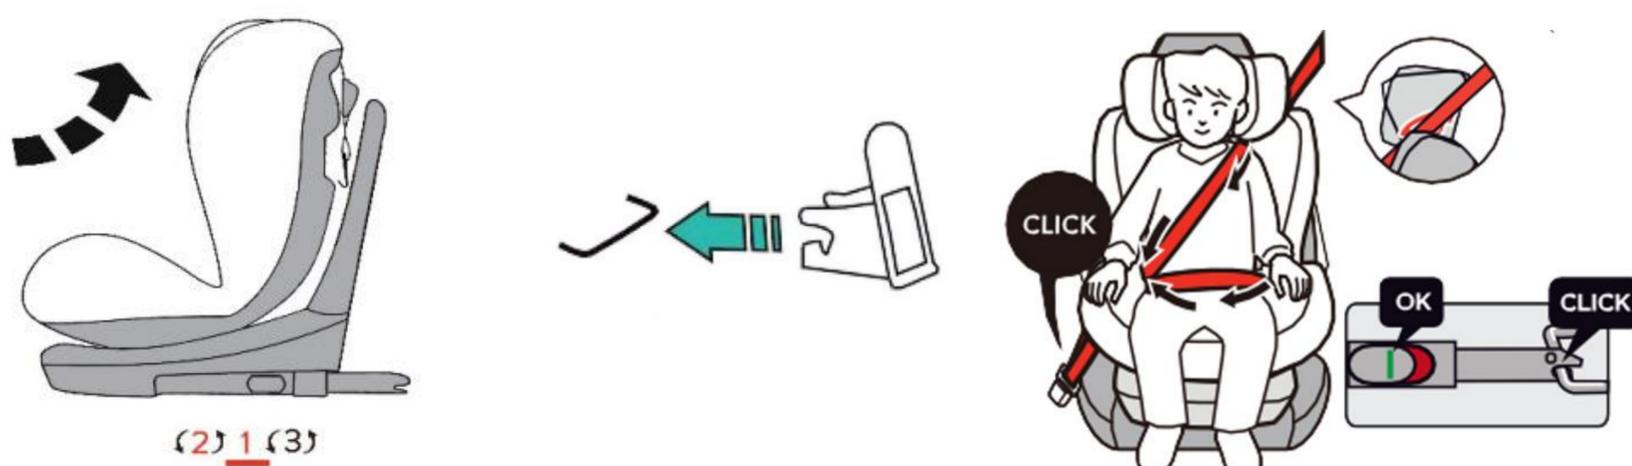


Note: Utilisez la poignée rotative du dossier pour faire pivoter le siège à 180 ° pour une installation orientée vers l'avant. Le cintre du dossier et le dossier en L sont accrochés l'un à l'autre.

Désinstallation du système ISOFIX

Pour relâcher l'ancrage ISOFIX, appuyez vers l'arrière sur les boutons de déverrouillage du système ISOFIX (l'indicateur passera du vert au rouge).




5. Retirer le couvercle et l'assemblage du tissu

5.1 Suppression

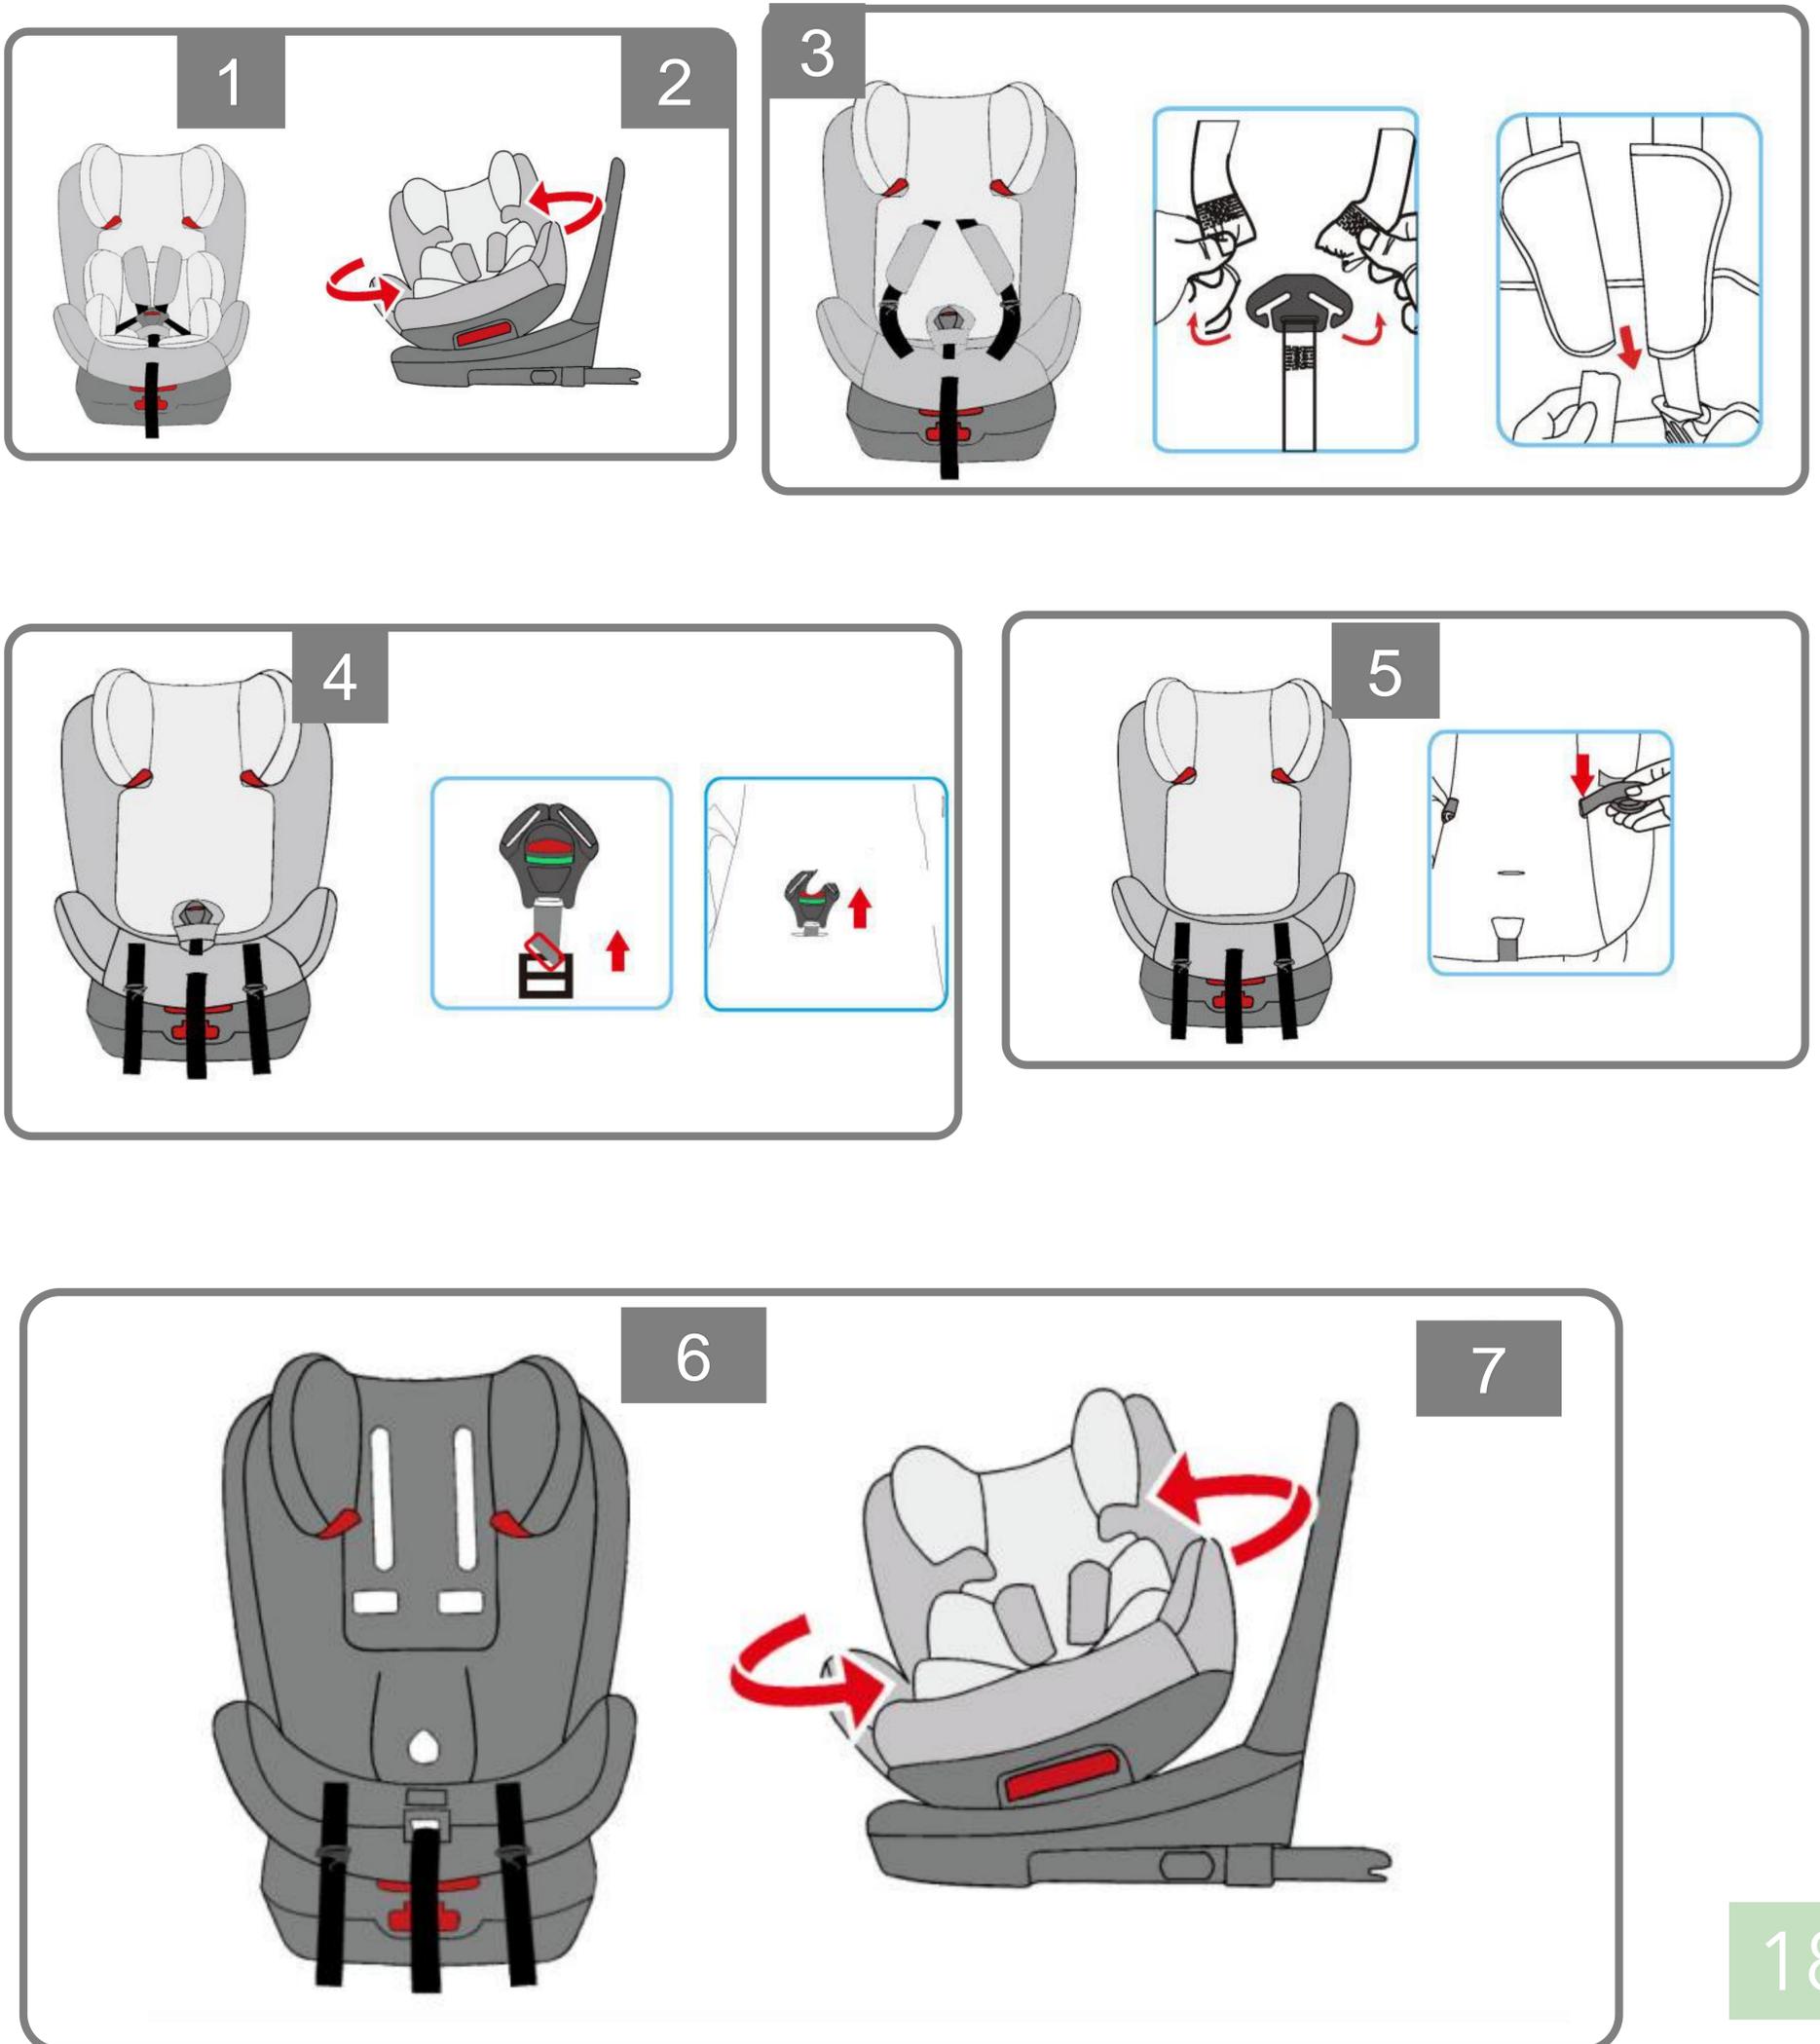

5. Retirer le couvercle et l'assemblage du tissu

5.2 Assemblage

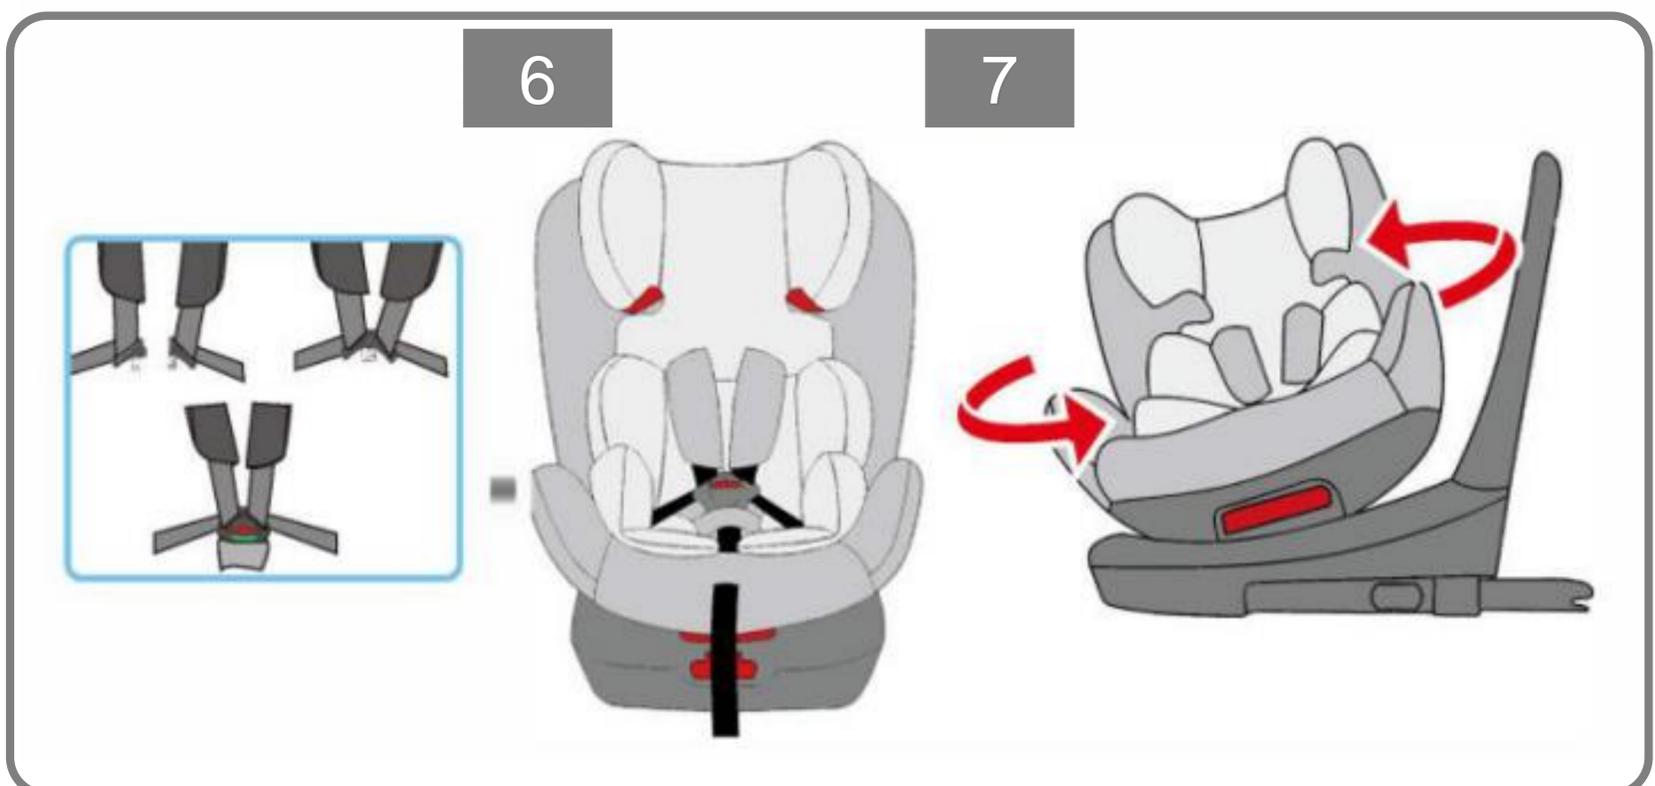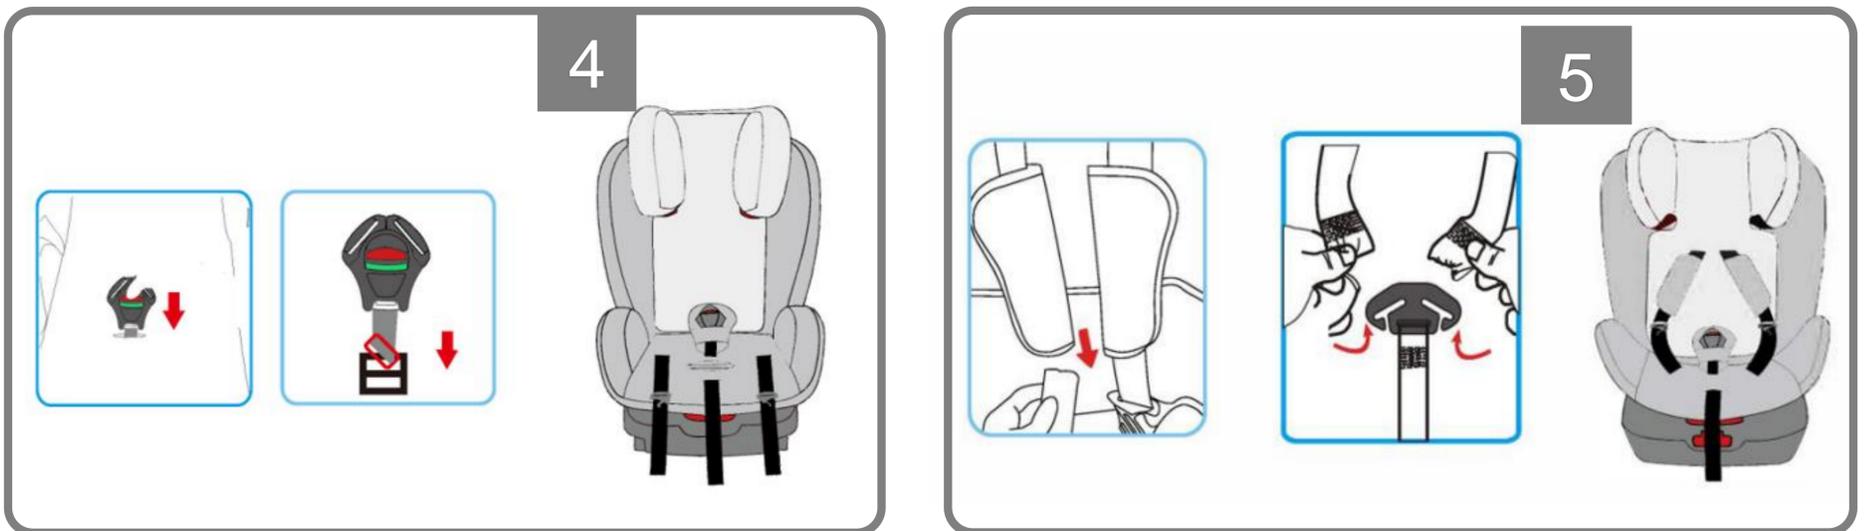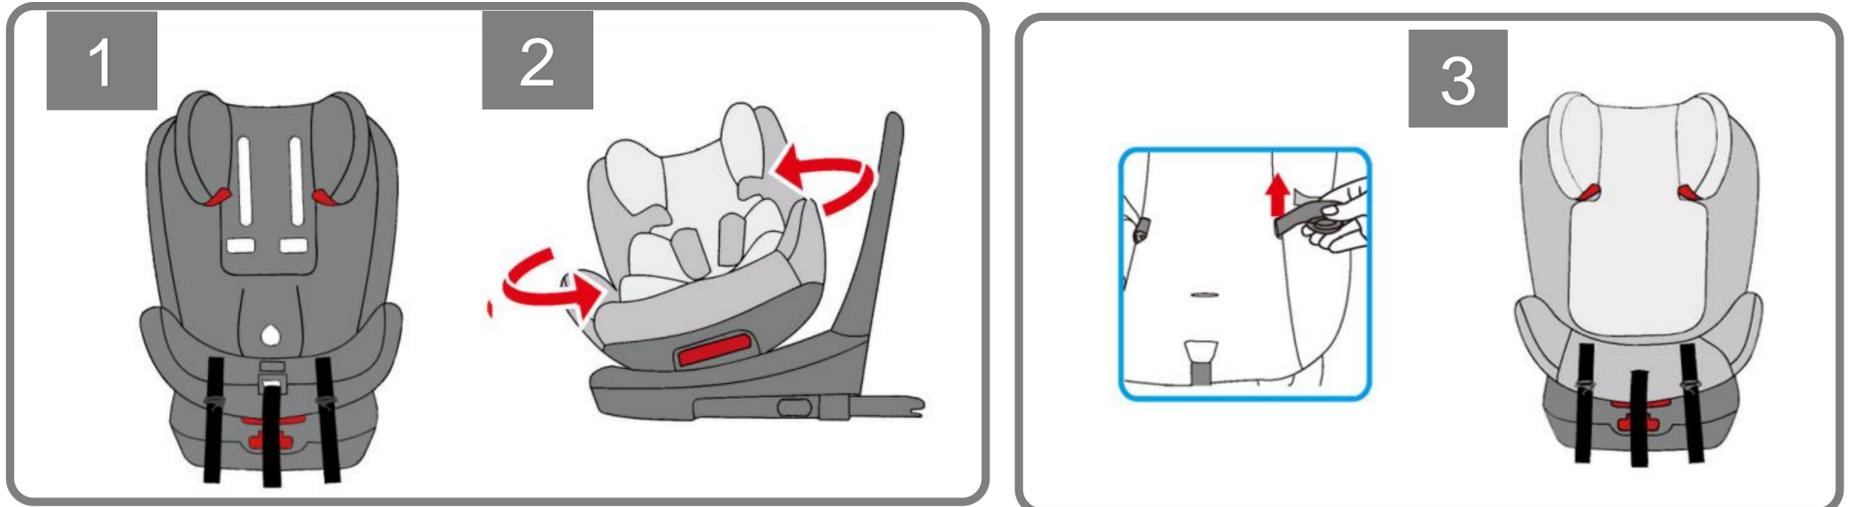

6. Entretien et entretien

Nettoyage

Assurez-vous de n'utiliser que des housses de siège d'origine, car la housse de siège est importante pour le bon fonctionnement du système.



Le siège enfant ne doit pas être utilisé sans la housse du siège.

- Le couvercle peut être retiré et lavé avec un détergent doux en utilisant le cycle de la machine à laver pour les articles délicats (30 ° C). Veuillez respecter les instructions sur l'étiquette de lavage de la couverture. Les couleurs du couvercle peuvent s'estomper si elles sont lavées à plus de 30 °C. Ne tournez pas et ne séchez jamais dans un sèche-linge électrique (le tissu peut se séparer du rembourrage).
- Les pièces en plastique peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse. N'utilisez pas d'agents de nettoyage agressifs (tels que des solvants).
- Le harnais peut être retiré et lavé à l'eau tiède savonneuse Attention! Ne retirez jamais les languettes de boucle des sangles.

Liste de contrôle

Pour des raisons de sécurité, lisez cette liste de contrôle avant de partir.

Vérifiez que le système de ceinture harnais s'adapte correctement et étroitement autour de votre enfant et que les ceintures d'épaule sont à la bonne hauteur.

Vérifiez régulièrement que la ceinture du siège d'auto pour bébé n'est pas endommagée. S'il est endommagé, n'utilisez en aucun cas votre produit.

Vérifiez que vous avez fixé votre siège auto pour bébé avec la ceinture de sécurité.

7. Élimination respectueuse de l'environnement

Avertissement Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

7.1 Élimination et emballage

L'emballage de votre appareil est composé de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact sur l'environnement. Déposez l'emballage dans un conteneur pour matériaux recyclables.

7.2 Élimination des appareils usagés

Les appareils usagés doivent être éliminés conformément aux directives et aux dispositions de l'élimination des déchets locale. Renseignez-vous auprès de votre administration locale pour connaître l'adresse du centre de recyclage le plus proche et déposez-y votre appareil.

Le symbole de la poubelle barrée sur un appareil électrique ou électronique usagé signifie que celui-ci ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Des points de collecte pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont disponibles gratuitement près de chez vous. Vous obtiendrez les adresses auprès de votre municipalité ou administration locale. Vous pouvez vous informer sur notre site Internet www.fable-kids.com sur les autres possibilités de restitution que nous avons créées.

La collecte sélective des Déchets d'équipements électriques et électroniques a pour but de permettre la réutilisation, le recyclage ou d'autres formes de valorisation des Déchets d'équipements électriques et électroniques et d'éviter les conséquences négatives de leur élimination sur l'environnement et la santé humaine.



FableKids

love inspired.



Siège de société:
FableKids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum:
<https://www.fable-kids.com>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg,
HRB 10082

N° Inscr. DEEE: DE 61617071



Siège de société: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Contactez nous:
Tel. +33 (0) 971 076 016



E-Mail: info@fable-kids.com

