

# AREBOS

## Roboter Poolreiniger

AR-HE-PRAPP



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.



Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung und Sicherheitshinweise.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Lieferumfang .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>App Steuerung .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Bedienung des Roboter Poolreinigers.....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Wartung und Lagerung .....</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Umweltfreundliche Entsorgung .....</b>	<b>16</b>
	<b>EU-Konformitätserklärung .....</b>	<b>17</b>

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

# 1 Einführung und Sicherheitshinweise

## Einleitung

- Diese Bedienungsanleitung soll Sie mit der Installation, dem Gebrauch und der Wartung des Produkts vertraut machen. Um das Gerät sicher und korrekt zu installieren, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung **bevor** Sie beginnen.

## Symbolerklärung



**Warnung!** Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch. Das Nichteinhalten der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.



Hinweis! Ziehen Sie den Netzstecker!



**Warnung!** Gefahr durch elektrische Spannung!



Seien Sie bei der Verwendung dieses Artikels vorsichtig!

 **WARNUNG!** Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!** Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**Hinweis!** Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Produkt **darf nicht** über den Hausmüll entsorgt werden!



Anhand einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Rechtsnormen entspricht und daher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.

Sehr geehrter Besitzer: Vielen Dank, dass Sie sich für einen Roboter-Poolreiniger entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu erzielen, lesen und befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Reiniger Filterbeutel sollten nach jedem Gebrauch oder so oft wie nötig gründlich gereinigt werden, um die optimale Leistung des Reinigers zu gewährleisten.
2. Entfernen Sie vor der Verwendung des Reinigers und insbesondere beim ersten Öffnen des Pools größere Gegenstände aus dem Pool, die die Leistung des Reinigers beeinträchtigen können. Reinigen Sie Filterbeutel häufig, wenn der Pool übermäßig schmutzig ist.
3. Der Reiniger kann in der Mitte des Pools anhalten und sich während des Reinigungszyklus umkehren. Dies ist ein normaler Teil des programmierten Zyklus.
4. Beginnen Sie NICHT sauberer aus dem Wasser. Der Netzschalter sollte nur dann in die Position "I" geschaltet werden, wenn das Gerät untergetaucht ist. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, aber es ist am besten, den Netzschalter in die Position "O" zu bringen, wenn das Gerät die Reinigung abgeschlossen hat.
5. Der elektrische Versorgungsanschluss muss von einem qualifizierten Elektriker hergestellt werden und der IEC 60364-1 entsprechen. Es wird empfohlen, dass die Stromversorgung dieser Maschine entweder eine Fehlerstromvorrichtung umfasst, die die Versorgung unterbricht, wenn der Ableitstrom zur Erde 30 mA für 30 ms überschreitet, oder ein Gerät, das den Erdkreis nachweist.
6. Die Stromversorgungsbox (einschließlich des sicherheitsisolierten Transformators) des Schwimmbadreinigers muss sich mindestens 3,5 Meter vom Poolrand entfernt und mindestens 2,5 Meter über der Oberkante des Pools befinden (außerhalb der Zone 1 gemäß IEC 60364-7-702).
7. Die Länge des Versorgungskabels der Stromversorgungsbox beträgt maximal 0,5 Meter.

 **VORSICHT!**

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. Ist das Versorgungskabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
3. Die Pumpe muss über eine Fehlerstromvorrichtung (RCD) mit einem Nennfehlerbetriebsstrom von höchstens 30 mA versorgt werden.
4. Bedienen Sie die Reinigungskraft nicht, wenn sich Personen im Pool befinden.
5.  **VORSICHT!** Der Steuerkasten des Gerätes muss sicher am Boden oder an der Wand befestigt werden! Bedienen Sie das Gerät niemals, ohne vorher die Steuerbox zu reparieren!
6.  **VORSICHT!** Der Steuerkasten muss in einem Mindestabstand von 3,5 m vom Rand des Schwimmbades befestigt sein!"
7.  **VORSICHT!** Das Gerät darf nur mit dem mit dem Gerät gelieferten Netzteil verwendet werden.

## Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- Ihre Sicherheit ist uns am wichtigsten. Stellen Sie also bitte sicher, dass sie die Bedienungsanleitung **vor** der Installation und dem Gebrauch des Products lesen. Falls Sie sich bezüglich einer Information in dieser Bedienungsanleitung unsicher sind, kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
-  **WARNUNG!** Lesen Sie alle Sicherheits- und Gebrauchshinweise. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können einen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheits- und Gebrauchshinweise für die Zukunft auf.
- Verwenden Sie das Produkt **NICHT**, wenn Sie die Bedienungsanleitung noch nicht gelesen haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung gründlich gelesen haben und den Inhalt verstanden haben, bevor sie mit der Installation beginnen.
- Die Anweisungen sind im Interesse Ihrer Sicherheit.
-  **WARNUNG! Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Achtung Benutzer: Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen, die Ihnen beim Betrieb und der Wartung dieses Poolreinigers helfen. Bitte bewahren Sie es als Referenz auf.

 **WARNUNG!** Lesen und befolgen Sie vor der Installation dieses Produkts alle enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung von Sicherheitswarnungen und -anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Verbraucherinformations- und Sicherheitsdienst nach Installation, Betrieb und Wartung gemäß den Informationen in diesem Handbuch. Achten Sie darauf, alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu lesen und einzuhalten.

 <b>GEFAHR!</b>	Risiko eines elektrischen Schlags oder Stromschlags Die Stromversorgung dieses Produkts muss in Übereinstimmung mit allen anwendbaren lokalen Vorschriften und Verordnungen installiert werden. Eine unsachgemäße Installation führt zu einer elektrischen Gefahr, die aufgrund eines Stromschlags zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Poolbenutzern oder anderen führen und auch zu Sachschäden führen kann.
 <b>WARNUNG!</b>	Spielen Sie nicht mit Reiniger oder Kabel und tragen Sie es nicht auf den Körper auf. Kann Haare oder Körperteile einfangen oder reißen. Kabel können Schwimmer stolpern oder verwickeln, was zum Ertrinken führen kann.
 <b>WARNUNG!</b>	Der Steuerkasten des Gerätes muss sicher an der Bodenwand befestigt werden. Bedienen Sie das Gerät niemals ohne Befestigung.
 <b>WARNUNG!</b>	Um das Verletzungsrisiko zu verringern, lassen Sie Kinder keinen Poolreiniger benutzen oder mit ihm spielen.
 <b>VORSICHT!</b>	Bevor Sie den Reiniger installieren, sollten Sie sich mit der saubereren Abdeckung vertraut machen. Der Reiniger wurde nicht entwickelt, um Schritte automatisch zu reinigen oder unter einer Solarabdeckung zu arbeiten. Es wurde auch nicht entwickelt, um eine erste Bereinigung für eine neue Poolinstallation durchzuführen.

## Wichtige Sicherheitshinweise

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der automatische Schwimmbadstaubsauger CLEANER wurde mit einem Höchstmaß an Sorgfalt und Sorge um die Sicherheit hergestellt. Wir schlagen vor, dass die folgenden Sicherheitsvorkehrungen Teil Ihrer Pool-Sicherheitsvorschriften werden:

#### SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

1. LEGEN SIE DIE MASCHINE IMMER INS WASSER, BEVOR SIE SIE AN DIE STECKDOSE ANSCHLIESSEN.
2. FÜR DIE SICHERHEIT DER SCHWIMMER IST ES WICHTIG, DAS GERÄT UNMITTELBAR NACH DEM GEBRAUCH ZU ENTFERNEN. DIES KANN AUCH DIE LEBENSDAUER IHRES REINIGERS VERBESSERN.
3. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE MASCHINE NUR AN EINE GEERDETE STECKDOSE ANGESCHLOSSEN IST, DIE MIT EINEM ZUGELASSENEN UND ORDNUNGSGEMÄSS FUNKTIONIERENDEN MASSESCHUTZSCHALTER (GFCI) AUSGESTATTET IST.
4. HANTIEREN SIE NICHT MIT DEM GERÄT, WENN ES AN DIE STECKDOSE ANGESCHLOSSEN IST.
5. VERWENDEN SIE KEIN VERLÄNGERUNGSKABEL. DIES KÖNNTE EIN SICHERHEITSRISIKO DARSTELLEN UND / ODER IHRE REINIGUNGSKRAFT BESCHÄDIGEN.
6. **BLEIBEN SIE IMMER AUS DEM POOL HERAUS, WÄHREND PUTZER IN BETRIEB IST.**
7. ERLAUBEN SIE PLUG NIEMALS, DEN POOL ZU BETRETEN.
8. BEDIENEN SIE DIE MASCHINE NICHT AUS WASSER. DIES FÜHRT ZU EINER BESCHÄDIGUNG DER MOTORDICHTUNG UND ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE.
9. ZIEHEN SIE DIE MASCHINE NICHT AUS DEM POOL GEGEN DIE SEITENWAND. DIES KÖNNTE DIE EINHEIT UND / ODER IHRE POOLWAND BESCHÄDIGEN.
10. VERGRABEN SIE KEINE SCHNUR. ERSETZEN SIE BESCHÄDIGTE KABEL.
11. WARNUNG - UM DAS VERLETZUNGSRISIKO ZU VERRINGERN, ERLAUBEN SIE KINDERN NICHT, DIESES PRODUKT ZU VERWENDEN, ES SEI DENN, SIE WERDEN JEDERZEIT STRENG ÜBERWACHT.
12. IST DAS VERSORGUNGSKABEL GEDÄMPFT, MUSS ES VOM HERSTELLER, SEINEM SERVICEMITARBEITER ODER ÄHNLICH QUALIFIZIERTEN PERSONEN AUSGETAUSCHT WERDEN, UM EINE GEFÄHRDUNG ZU VERMEIDEN.

**Während der CLEANER so sicher wie möglich betrieben wurde, empfehlen wir Ihnen, bei der Handhabung des Vakuums angemessene Sorgfalt walten zu lassen und das Stromkabel wie bei jedem anderen Elektrogerät häufig auf Beschädigungen oder Verschleiß zu überprüfen. Entfernen Sie nach Gebrauch das Gerät und spülen Sie es mit frischem Wasser ab und entfernen Sie alle Verdrehungen, die in der Schnur vorhanden sein können.**

#### VORBEUGENDE WARTUNG

Um die Effizienz zu maximieren und einen langfristigen Service Ihrer Einheit zu erhalten, empfehlen wir Folgendes:

- Spülen Sie das gesamte Gerät nach Gebrauch gründlich aus.
- Reinigen Sie die Filterbeutel nach jedem Gebrauch gründlich – ein verstopfter Filter kann die Effizienz drastisch verringern.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle Verdrehungen in der Schnur. Die Verdrehung sollte minimal sein, wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Das Verlegen von Schnüren, die im Sonnenlicht begradigt werden, ist hilfreich.
- Vermeiden Sie es, das Gerät im Wasser "abkühlen" zu lassen.
- Überprüfen Sie Filterbeutel häufig. Bei Bedarf ersetzen.

## Weitere Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

**⚠️ WARNUNG!** Ihre Reinigungskraft sollte nicht benutzt werden, während die Leute im Pool schwimmen. Lassen Sie keine Schwimmer in den Pool, während der Poolreiniger in Betrieb ist.

**⚠️ WARNUNG!** Halten Sie sauberer von Kindern fern oder verwenden Sie sie unter strenger und enger Aufsicht von Erwachsenen.

**⚠️ WARNUNG!** Schalten Sie den Poolreiniger NICHT ein, wenn er nicht in das Wasser eingetaucht ist. Der Betrieb des Reinigers aus dem Wasser kann zu schweren Schäden führen und zum Verlust der Garantie führen.

**⚠️ WARNUNG!** Denken Sie immer daran, das Netzteil auszuschalten und es von der Steckdose zu trennen, bevor Sie den Reiniger aus dem Pool entfernen.

**⚠️ WARNUNG!** ZIEHEN SIE DEN POOLREINIGER NICHT MIT DEM KABEL AUS DEM POOL.

**⚠️ WARNUNG!** Verwenden Sie diesen Reiniger nur, wenn die Wassertemperatur 10-35 ° C beträgt und die Tiefe des Pools 0,5 m bis 3 m beträgt. Der Reiniger ist so konzipiert, dass er für den Pool mit 100m<sup>2</sup> Fläche geeignet ist.


**⚠️ WARNUNG!** Bewahren Sie die Controller-Box an einem trockenen Ort auf, der 3,5 m vom Pool entfernt ist.

## Produkteinführung

Der Reinigungsroboter ist eine Art Unterwasserreiniger, er ist vollautomatisch. Es wird hauptsächlich verwendet, um den Schmutz und die Ablagerungen wie Haare, Blätter und Sand vom Poolboden, der Poolwand und der Wasserlinie zu reinigen. Solange Sie es nach der ersten Programmeinstellung in den Pool legen, kann der Reinigungsroboter automatisch die Größe des Pools messen, die Arbeitsroute automatisch entwerfen und den Pool selbst reinigen.

## 2 Lieferumfang

Aufschlüsselung der Teile und austauschbare Stückliste

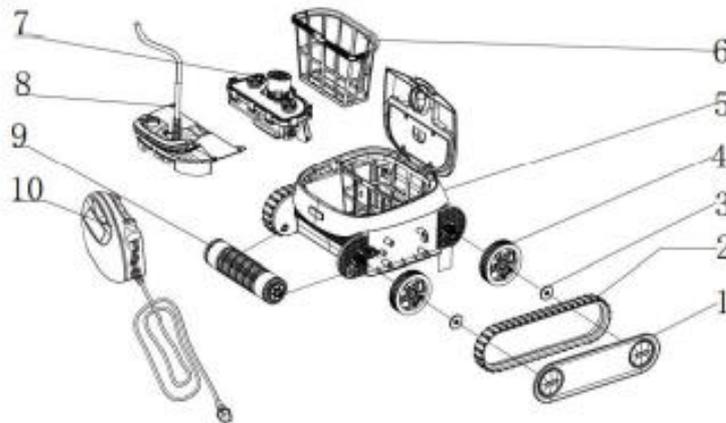

1. Schutzblech (links & rechts)
2. Antriebsgurt
3. Befestigungsmutter für Antriebsräder
4. Räder
5. Korpus
6. Filterkorb
7. Motorkasten
8. Schwimmender Schlauch
9. Vordere Walze
10. Kontrollbox

## 3 App Steuerung

Sie können den Poolroboter ganz einfach über eine App bedienen. Die App können Sie über Google Play oder im App Store kostenlos herunterladen. Tippen Sie hierfür „Cipu“ in die Suchleiste ein und installieren Sie die App.


### Bluetooth Verbindung aufbauen:

1. Drücken Sie auf Verbinden
2. Wählen Sie im nächsten Schritt den Poolroboter in der Geräteliste aus

Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung um fortzufahren.

Gerät verbinden

**Sie haben folgende Einstellmöglichkeiten:**
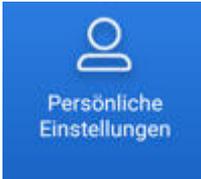
<p>Manuelle Steuerung</p>  <p>Manuelle Steuerung</p>	<p>Steuern Sie den Roboter in die gewünschte Richtung oder pausieren Sie</p> 
<p>Gewünschte Betriebsart einstellen</p>  <p>Betriebsart</p>	<p><b>1. Bodenreinigung</b> um nur den Poolboden zu reinigen und um die Reinigungseffizienz zu erhöhen</p> <p><b>2. Allzweckreinigung</b> Rundumreinigung, einschließlich Poolboden; Poolmauer und Wasserlinie.</p> <p><b>3. Wasserlinie</b> zur schnellen Reinigung der Wasserlinie.</p>
<p>Persönliche Einstellungen</p>  <p>Persönliche Einstellungen</p>	<p>Hier können Sie benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen</p>

## 4 Bedienung des Roboter Poolreinigers

 <b>WARNUNG!</b>	<p>Ihre Reinigungskraft sollte nicht benutzt werden, während die Leute im Pool schwimmen.</p>
 <b>WARNUNG!</b>	<p>Der elektrische Versorgungsanschluss muss von einem qualifizierten Elektriker hergestellt werden und der IEC 60364-1 entsprechen. Es wird empfohlen, dass die Stromversorgung dieser Maschine entweder eine Fehlerstromvorrichtung umfasst, die die Versorgung unterbricht, wenn der Ableitstrom zur Erde 30 mA für 30 ms überschreitet, oder ein Gerät, das den Erdkreis nachweist.</p>

 <b>WARNUNG!</b>	Lassen Sie keine Schwimmer in den Pool, während der Poolreiniger in Betrieb ist. Schalten Sie den Poolreiniger NICHT ein, wenn er nicht ins Wasser getaucht ist. Der Betrieb des Reinigers aus dem Wasser kann zu schweren Schäden führen und wird führen zum Verlust der Garantie. Denken Sie immer daran, das Netzteil "O" zu drehen und es von der Steckdose zu trennen, bevor Sie den Reiniger aus dem Pool entfernen.
---	--

## ALLGEMEINES

Glückwunsch! Sie haben den fortschrittlichsten automatischen Schwimmbadreiniger. Der Roboter ist einfach zu bedienen und hilft Ihnen, Ihr Schwimmbad zu reinigen. Bedient nach diesem Handbuch, wird Ihr Roboter Ihren Pool schnell und effektiv reinigen.

## BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG, BEVOR SIE IHR REINIGERIN DEN EINSATZ.

Verschlechterung, Verfärbung oder Sprödigkeit einer Pooloberfläche kann im Laufe der Zeit separat durch oder in Kombination mit Alter, falscher Poolwasserchemie, unsachgemäßer Installation und anderen Faktoren verursacht werden. Der Kunde lehnt hiermit alle Ansprüche ab und stellt den Hersteller von allen Ansprüchen auf Schäden an Poolputzen oder Vinylauskleidungen im Pool des Kunden aufgrund der Verwendung und/oder des Betriebs des Reinigers frei. Unter keinen Umständen haftet der Hersteller für Verluste oder Schäden, ob direkt, Folgeschäden oder zufällige, die sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit, den Reiniger im Pool des Kunden zu verwenden, ergeben.

## FUNKTIONEN

- Der Schwimmbadreiniger schrubbt, saugt und filtert Ihren Pool unabhängig.
- Keine Installation, keine Anhänge. Legen Sie es einfach ein und schalten Sie es ein. Es ist völlig automatisch.
- Elektronische Selbstdiagnose und Überlastschutz.
- Es kann in allen Formen von Pools gewartet werden.

## ALLGEMEINE BEDIENUNGSANLEITUNG

Entfernen Sie den CLEANER, indem Sie den Karton nach unten legen und wie abgebildet aus dem Karton nehmen. Wenn der Caddy Cart enthalten ist, sind der CLEANER und das Netzteil auf dem Wagen vormontiert dem Wagen vormontiert.

## Bedienungsanleitung

### Kurze Einführung


1. Starten/Stoppen  
Könnte die Poolgröße automatisch messen und den Arbeitszyklus einstellen.
2. Modus der Bodenreinigung nur  
Nur den Poolboden zu reinigen, um die Reinigungseffizienz zu erhöhen
3. Modus der Allzweckreinigung  
Rundumreinigung, einschließlich Poolboden; Poolmauer und Wasserlinie.
4. Modus der Wasserlinie nur sauber

Nur zur schnellen Reinigung der Wasserlinie.


5. App zur Steuerung verwenden (nicht für alle Modelle verfügbar)  
Um den Reiniger per Bluetooth zu steuern und den Pool zu reinigen.

## Bedienungsanleitung


1. Schließen Sie ein schwimmendes Netzkabel an.

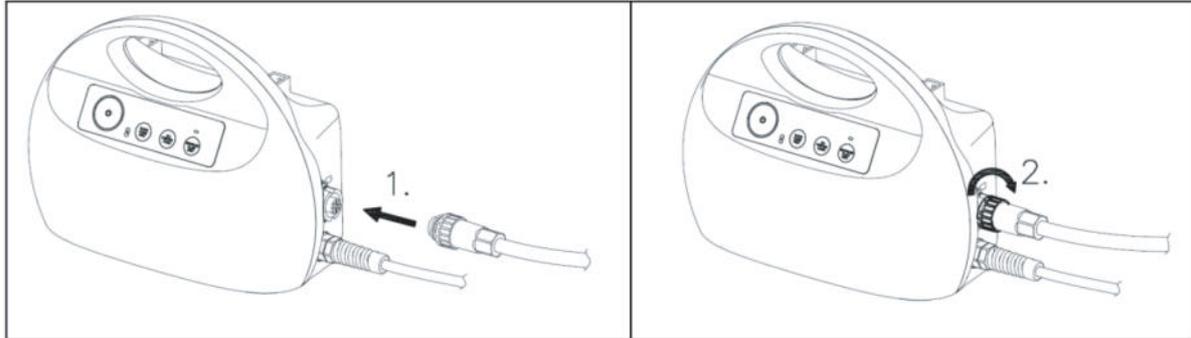

2. Positionieren Sie das Netzteil so, dass es sich ungefähr in der Mitte der Längsseite des Pools in einer Entfernung von 3,5 m / 11,5 Fuß befindet. Eine Fixierung in der Mitte der längeren Seite wird empfohlen, wenn Sie einen rechteckigen oder ovalen Pool haben.

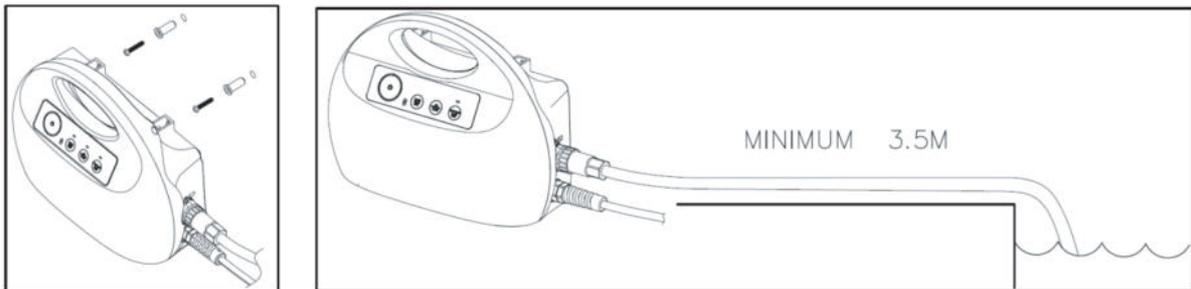

3. Stellen Sie den Poolreiniger in den Pool. Lassen Sie den Poolreiniger los und lassen Sie ihn auf den Boden des Pools sinken. Stellen Sie sicher, dass das schwimmende Kabel frei von Hindernissen ist.
4. Schalten Sie das Netzteil (230V AC 50HZ) in der Position I ein. Einer der drei Modi leuchtet auf. Drücken Sie die Taste für den Modus, den Sie ausführen möchten, und drücken Sie dann die ON / OFF-Taste, der Pool Cleaner wird nun so lange betrieben, bis er das Ende des Reinigungszyklus erreicht hat.
5. Modus Einstellung: Drücken Sie die ON / OFF-Taste, wählen Sie den Modus, drücken Sie die ON / OFF-Taste, um den Reiniger zu starten.

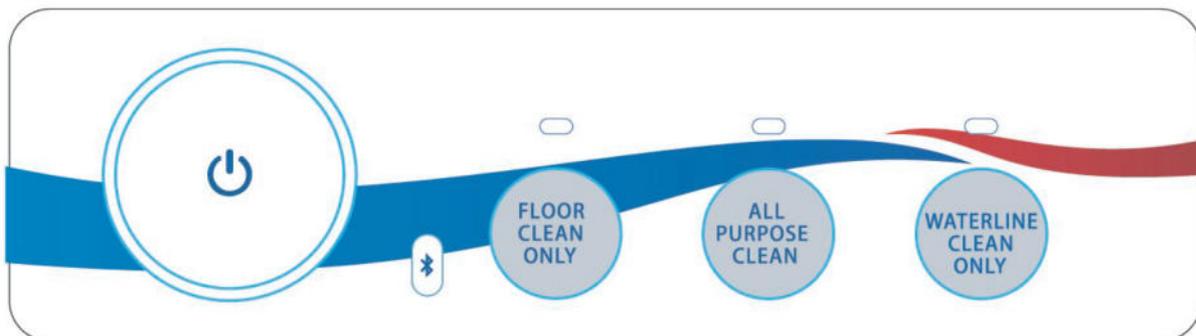

## 6. Kontrollleuchten %

<b>LED Licht</b>	<b>Status</b>	<b>Indikation</b>
Weiß	Auf	Normaler Betrieb des Poolreinigers
Weiß	Zweimal blinkend	Umgekehrt arbeiten, nachdem Sie auf Hindernisse gestoßen sind
Weiß	Immer blinkend	Bluetooth-Kommunikation mit dem Poolreiniger oder Standby-Status
Rot	Auf	Überlast- oder Leerlaufschutz Lassen Sie den Reiniger auf den Boden des Pools sinken und Drücken Sie EIN/AUS, um erneut zu beginnen.

 **VORSICHT!** Wenn Sie das Kabel ziehen, rollen Sie es Hand über Hand, rollen Sie es NICHT um Ihren Arm. Das schwimmende Kabel sollte vor und nach der Arbeit gerade sein.

## **BETRETEN SIE DAS SCHWIMMBAD NICHT, WENN DIE REINIGUNG IN BETRIEB IST**

Der Betriebswassertemperaturbereich für den CLEANER liegt zwischen 10 °C und 35 °C.

Die Betriebstiefe von CLEANER beträgt mindestens 0,5m, maximal 3m.


Entfernen Sie den CLEANER nach jedem Gebrauch aus dem Pool. Wenn Sie den CLEANER dauerhaft im Pool aufbewahren, kann dies zu zusätzlichen Serviceanforderungen führen.

# 5 Wartung und Lagerung

## **Routinemäßige Wartung**

### 1. Filterkorb reinigen

Schalten Sie den Poolreiniger aus. Öffnen Sie die Filterabdeckung. Reinigen Sie den Filterkorb mit einem Schlauch. Setzen Sie den sauberen Filterkorb ein und schließen Sie die Filterabdeckung.

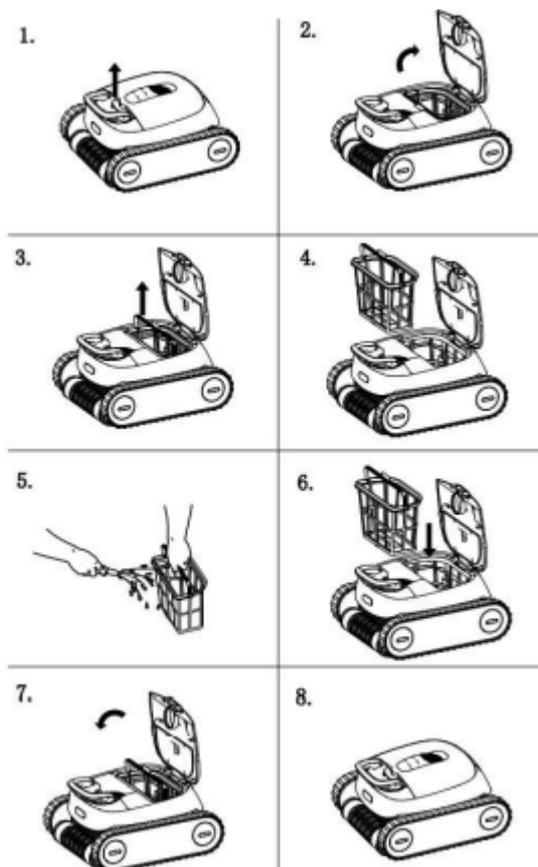

Stellen Sie sicher, dass das Netzteil ausgeschaltet und ausgesteckt ist.

Es wird dringend empfohlen, den Filterkorb nach jedem Reinigungszyklus zu reinigen.

**⚠️ WARNUNG!** Trennen Sie die Stromversorgung von der Steckdose, bevor Sie bewegliche Teile reinigen.

#### 2. Routinemäßige Wartung des schwimmenden Kabels

Das schwimmende Kabel kann nach 8 Stunden kontinuierlicher Arbeit verdreht werden, bitte drehen Sie das Kabel dann ab, bevor Sie den Poolreiniger neu starten. Rollen Sie das Kabel nach jedem Gebrauch auf, damit es keine Knicke hat.

#### Lagerung

Wenn Sie sich außerhalb des Wassers befinden, lagern Sie den CLEANER an einem trockenen, schattigen Ort bei Temperaturen zwischen 4°C und 46°C.

#### Kabelpflege

Bei fortgesetzter Verwendung kann das Kabel gewickelt werden (wie ein Telefonkabel). Um dies zu korrigieren, werden Sie regelmäßig

Wenn Sie die Schnur in der Sonne ausstrecken, sollten Sie alle Kabelverdrehungen entfernen.

WICHTIG: Das Kabel sollte regelmäßig auf äußere Beschädigungen überprüft werden.

#### Wichtige Tipps

- Die Reinigung der Filterbeutel nach jedem Gebrauch maximiert die Leistung des Geräts.
- Ersetzen Sie abgenutzte Bürsten.
- In einem Pool mit meist hohem Kalziumgehalt empfiehlt sich eine häufigere Reinigung des Filters.
- Bewahren Sie den CLEANER-Originalkarton für erweiterte Lager- oder Versandanforderungen

- auf, wenn CLEANER einen Händlerservice benötigen.
- **Die abgedichtete Motoreinheit und das Netzteil enthalten keine vom Benutzer zu wartenden Teile.**
  - **Wenn Sie sie öffnen, erlischt Ihre Garantie automatisch.**
  - Entfernen Sie Gegenstände wie Thermometer, Spielzeug und dergleichen aus dem Pool, bevor Sie das Gerät bedienen. Solche Gegenstände können den Reiniger verstopfen und Schäden an der Einheit und / oder Ihrem Pool verursachen.

## 6 Fehlerbehebung

Symptom	Möglicher Grund	Korrekturmaßnahme
Der Poolreiniger bewegt sich, reinigt aber nicht den Pool	Verstopfter Filterkorb	Filterkorb reinigen
Der Poolreiniger bewegt sich nicht	Ein Hindernis blockiert das Laufrad Ein Hindernis blockiert den Antriebsriemen	Trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz. Öffnen Sie die Laufradabdeckung und überprüfen Sie, ob nichts im Laufrad eingeklemmt ist. Stellen Sie sicher, dass nichts die Gleise oder Räder blockiert.
Ablagerungen aus dem Auslass	Filterkorb ist kaputt	Filterkorb austauschen
	Filterkorb ist voll	Filterkorb reinigen
Das schwimmende Kabel hat Knicke	Zu lange arbeiten, über 8 Stunden	Entfernen Sie das schwimmende Kabel, bevor Sie es neu starten.
Aufhören zu arbeiten	Überlast- oder Leerlaufschutz	Lassen Sie den Reiniger auf den Boden des Pools sinken und drücken Sie EIN / AUS, um wieder zu beginnen.

## 7 Technische Daten

<b>Leistungsbeschreibung</b>	
<b>Produktmodell</b>	<b>AR-HE-PRAPP</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>4260627428526</b>
Produktdimension	470 x 410 x 255 mm
Abmessungen des Pakets	695 x 470 x 400 mm
Produktgewicht	ca. 13,4 KG
Gewicht des Pakets	ca. 17,3 KG
Reinigungsbereich	Allseitig
Filtrationsgenauigkeit	≥160µm
Länge des schwimmenden Kabels	17 Mio.
Filtergeschwindigkeit	14-18 m <sup>3</sup> /h
Ausgangsspannung	24 V Gleichstrom
Ausgangsstrom	4,5 A
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Pferdestärke	150 W
IP-Klasse für Controller-Box	IP54
IP-Klasse für Motor	IPx8

Wir behalten uns das Recht vor, im Zuge von Produktverbesserungen technische und optische Änderungen am Artikel vorzunehmen.

## 8 Umweltfreundliche Entsorgung

 **WARNUNG! Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

### Entsorgung und Verpackung

- Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

### Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können Sie sich auf unserer Webseite [www.arebos.de](http://www.arebos.de) über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.



Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie die negativen Folgen bei der Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

**Unsere Kundendienstnummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Büroadresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Die Rücksendeadresse** finden Sie im Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071

## EU-Konformitätserklärung



Wir, die **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg  
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt:

Marke **AREBOS**  
Produktname Roboter Poolreiniger  
Produktmodell AR-HE-PRAPP  
Artikelnummer 4260627428526

wurde in Übereinstimmung mit 2014/35/EU  
den Anforderungen der  
**europäischen Richtlinien**  
entwickelt, konstruiert und  
hergestellt:

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen  
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union.

Die Bewertung basiert auf den EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+  
folgenden angewandten A14:2019+A15:2021  
**harmonisierten Normen:** EN IEC 60335-2-41:2021+A11:2021  
EN 62233:2008

Weitere angewandte technische  
Normen und Spezifikationen:

Ort und Datum der Ausgabe: Würzburg, 26.01.2024

Unterschrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Wird das Gerät ohne unsere Zustimmung verändert, verliert diese Konformitätserklärung ihre  
Gültigkeit.